


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

AKAI

AKAI

Portable Speaker

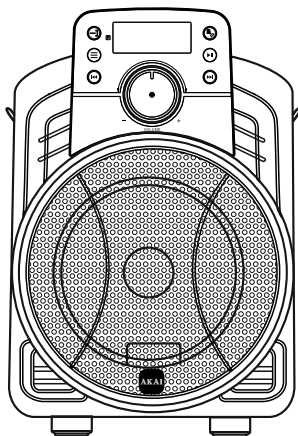

ABTS-16



Портативна акустична система BT

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ

Ця система може використовуватися з персональними комп'ютерами, мобільними телефонами, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, радіо, електронним піаніно і будь-якими пристроями, що мають аудіовихід. Схема підсилювача використовує високоефективний, високоякісний дизайн в поєднанні з професійним динаміком для того, щоб звукове поле розташовувалося чітко, а також чітко простежувалися рівні. Звукова система має глибокі і потужні басы, а також сильні і високі частоти, з чистим і яскравим тоном.

Професійна електронна схема розподілу частоти підсилює ефект точки перетину пристрою.

Професійний дизайн, виробництво акумуляторів великої ємності і спеціальних звукових конденсаторів служать для збільшення запасу потужності динаміка, його більшої стабільності, кращої динаміки, більш високого співвідношення сигнал / шум.

ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ

При зарядці підключіть адаптер живлення до AC100V - AC240V. Час зарядки становить від 4 до 8 годин. Після повної зарядки відключіть блок живлення, так як залишення повністю зарядженої батареї може призвести до її пошкодження.

Індикатор заряду батареї: світлодіодна панель має індикатор стану батареї.

В середині форми батареї є чотири горизонтальні лінії, кожна горизонтальна лінія представляє 25% заряду.

Під час зарядки індикатор на задній панелі колонки блимає.

Індикатор перестає блимати після повної зарядки. Заряджайте акумулятор протягом 1-2 годин після повної зарядки, щоб продовжити термін його служби.

Попередження: Якщо Ви не плануєте використовувати пристрій протягом довгого часу, будь ласка, дайте батареї повністю зарядитися, інакше це може призвести до її пошкодження!

При експлуатації тримайте пристрій подалі від високих температур, магнітних полів і високих частот. Якщо система не працює, вимкніть джерело живлення або витягніть USB / TF-карту, потім вставте знову і відтворення відновиться.



ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


Проблема	Можлива причина	Рішення
Відсутній звук	1. Немає вхідного джерела звуку; 2. Занадто низький рівень гучності.	1. Використовуйте кращий музичний сигнал; 2. Відрегулюйте гучність.
Спотворення звуку	1. Занадто високий рівень гучності; 2. Можливо, динамік пошкоджений.	1. Зменшіть рівень гучності; 2. При пошкодженні динаміка, замініть / полагодьте його.
Функція «Караоке» не працює	1. Штекер мікрофона вставлений не повністю; 2. Мікрофон не включений; 3. Регулятор гучності мікрофона знаходиться в нижньому положенні; 4. Бездротовий мікрофон розряджений.	1. Правильно підключіть мікрофон до гнізда; 2. Увімкніть мікрофон; 3. Налаштуйте рівень гучності на бажаний; 4. Замініть батарейки.
Функція Мр3 не працює	1. Невірний формат пісні на USB - накопичувачі; 2. Неправильне використання стало причиною помилки; 3. USB - накопичувач / TF - карта не підключені.	1. Змініть формат на Мр3; 2. Перезавантажте пристрій; 3. Вставте USB - накопичувач / SD - карту / MMC.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вихідна потужність _____ ≤ 20W
 Чутливість входу _____ 500 ± 30mV
 Співвідношення сигнал / шум _____ ≥ 71dB
 Частотна характеристика _____ 63Hz–20KHz
 Джерело живлення _____ AC100V–AC240V, 60Hz/50Hz

*** Вищевказані характеристики є характеристиками пробовідбірника і наведені тільки для довідки.

*** У зв'язку з постійним розвитком продукту технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

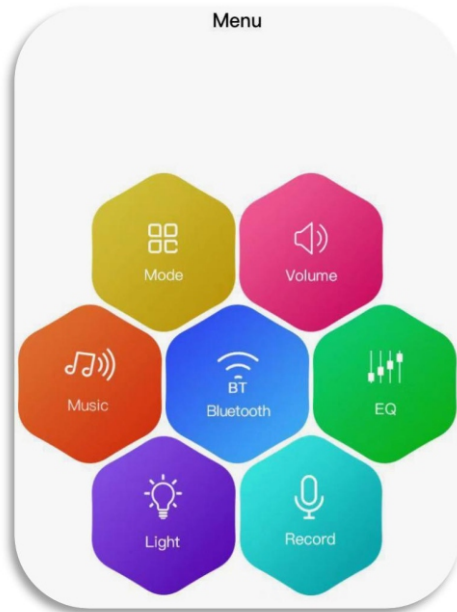

Режим: лінійний вхід, вибір режиму USB / TF, BT і FM.

Гучність: загальний рівень гучності, рівень високих частот, рівень низьких частот і вибір пріоритету мікрофона.

Музика: Натисніть, щоб переглянути музичні файли на USB / TF-карті, підключеної до гнізда USB / TF.

Bluetooth: налаштування Bluetooth.

EQ: Джаз, Поп, Класичний і Користувальницький..

Світло: диско підсвічування.

Запис: Запис / Відтворення записів.

ФУНКЦІЯ КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

Як завантажити додаток?

- Система IOS (операційна система вище IOS 9.0) - перейдіть в APP Store, знайдіть додаток «OYILITY» і скачайте.
- Система Android (операційна система вище Android 4.03) - Знайдіть додаток «OYILITY» в PlayMarket і скачайте.

Як підключити колонку за допомогою програми на Вашому смартфоні або планшеті?


● Система Android

- ⌘ Виберіть джерело вхідного сигналу BT на колонці. Відкрийте програму «OYILITY» на своєму смартфоні або планшеті.
- ⌘ Виберіть «Bluetooth» на сторінці додатка. Потім встановіть з'єднання з «I-6APP» в списку Bluetooth. Після успішного підключення в нижній частині списку буде стояти знак «V».
- ⌘ Почніть керувати колонкою за допомогою програми «OYILITY» на вашому смартфоні або планшеті після успішного підключення.

● Система IOS

- ⌘ Виберіть джерело вхідного сигналу BT на колонці.
- ⌘ Увімкніть функцію Bluetooth, відкрийте додаток «OYILITY» на своєму смартфоні або планшеті.
- ⌘ Виберіть «Bluetooth» на сторінці додатка. Потім встановіть з'єднання з «I-6 APP» в списку Bluetooth. Після успішного підключення в нижній частині списку буде стояти знак «V».
- ⌘ Натисніть «Режим» на сторінці додатка, потім натисніть «BT», щоб перейти в режим BT.
- ⌘ Натисніть «Налаштування Bluetooth» на Вашому смартфоні або планшеті. Потім натисніть «I-6» в списку пристроїв. Після успішного підключення прозвучить сигнал.
- ⌘ Почніть керувати колонкою за допомогою програми «OYILITY» на вашому смартфоні або планшеті після успішного підключення.

ФУНКЦІЇ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

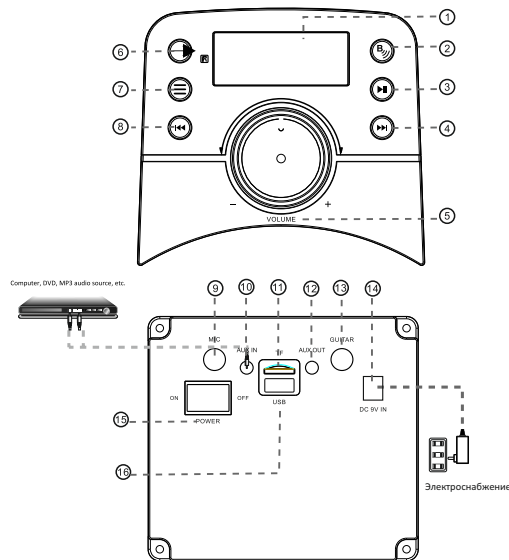

***This image is for reference purposes only!

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Світлодіодний дисплей | 9. Слот для мікрофона |
| 2. Бас | 10. Аудіо вхід |
| 3. Відтворення / Пауза / Сканування | 11. Слот TF |
| 4. Наступний | 12. Аудіо вихід |
| 5. Гучність | 13. Гітарний слот |
| 6. Вибір входу | 14. DC 9V Інтерфейс зарядки |
| 7. Меню | 15. Вимикач живлення |
| 8. Попередній | 16. Слот USB |

USB / TF-карта

- USB-накопичувач, SD-карта або TF-карта повинні бути відформатовані на Вашому комп'ютері у форматі FAT32.
- Послідовність відтворення треків заснована на даті створення файлу. Якщо в імені файлу є ключові слова, до яких додані значення 01, 02 або 03 ... Пристрій спочатку відтворить файл із значенням 01 в назві. Скопіюйте музичні файли у форматі MP3 або WMA (завантажте) в кореневий каталог USB-накопичувача / TF-карти. Бажано видалити непотрібні файли, щоб пристрій міг швидше зчитувати файли, а також це зменшить ймовірність помилки читання при відтворенні треків.

MP3, WMA И WAV

- Роз'єм USB-накопичувача: USB-порт, підключіть і почніть відтворення.
- Роз'єм TF: гніздо для карти TF, підключіть і почніть відтворення.
- Підтримує музичні формати MP3, WMA і WAV, забезпечуючи чудове і абсолютно нове звучання музики.
- Кнопка PLAY / PAUSE: в режимі відтворення натисніть, щоб призупинити відтворення пісень. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб продовжити відтворення.

ВБУДОВАНІ ФУНКЦІЇ

- Виберіть джерело вхідного сигналу Bluetooth при включенні пристрою.
- Переконайтеся, що пристрої BT, до яких планується отримати доступ, відкриті. Потім відскануйте і підключіть колонку до телефону. При успішному з'єднанні прозвучить сигнал. Якщо колонка не підключається, перезапустіть колонку або телефон і спробуйте знову.
- Після того, як мобільний телефон і BT-колонка успішно підключені, ви можете відтворювати музику. Щоб забезпечити постійну стабільність музичного сигналу BT-колонка і мобільний телефон мають бути звернені один до одного.
- Цей пристрій підтримує бездротову передачу аудіо через iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia та інші мобільні пристрої BT. Він підтримує стерео відтворення A2DP.
- Bluetooth пристрою можна використовувати на відстані до 10 метрів, якщо немає бар'єрів.

ФУНКЦІЇ FM

- Натисніть для перемикавання на FM-радіо.
- Тривало натисніть для автоматичного пошуку і збереження.
- Натисніть і для перемикавання каналів.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО І ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Цей символ на продукті або упаковці означає, що продукт не слід розглядати як побутові відходи. Не викидайте сміття в кінці терміну його служби, а надішліть його в центр збору відходів для переробки. Таким чином, ви допоможете захистити навколишнє середовище і зможете запобігти будь-які негативні наслідки, які даний продукт може мати для навколишнього середовища і здоров'я людини.

Щоб знайти найближчий центр збору відходів:


- Зв'яжіться з місцевою владою
- Запитайте додаткову інформацію в магазині, де ви придбали товар.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AKAI

AKAI

Portable Speaker

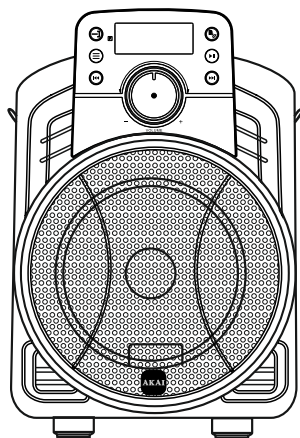

ABTS-16



Портативная акустическая система BT

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Эта система может использоваться с персональными компьютерами, мобильными телефонами, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, радио, электронным пианино и любыми устройствами, имеющими аудиовыход. Схема усилителя использует высокоэффективный, высококачественный дизайн в сочетании с профессиональным динамиком для того, чтобы звуковое поле располагалось четко, а также отчетливо прослеживались уровни. Звуковая система обладает глубокими и мощными басами, а также сильными высокими частотами, с чистым и ярким тоном. Профессиональная электронная схема деления частоты усиливает эффект точки пересечения устройства. Профессиональный дизайн, производство аккумуляторов большой емкости и специальных звуковых конденсаторов служат для увеличения запаса мощности динамика, его большей стабильности, лучшей динамики, более высокого соотношения сигнал / шум.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

При зарядке подключите соответствующий адаптер питания к AC100V - AC240V. Время зарядки составляет от 4 до 8 часов. После полной зарядки отключите блок питания, так как оставление полностью заряженной батареи может привести к ее повреждению. Индикатор зарядки аккумулятора: светодиодная панель имеет индикатор состояния зарядки.

В середине формы батареи есть четыре горизонтальные линии, каждая горизонтальная линия представляет 25% оставшегося заряда.

Во время зарядки индикатор на задней панели колонки мигает. Индикатор перестает мигать после полной зарядки. Заряжайте аккумулятор в течение 1-2 часов после полной зарядки, чтобы продлить срок его службы.

Предупреждение: Если Вы планируете не использовать устройство в течение долгого времени, пожалуйста, дайте батарее полностью зарядиться, иначе это может привести к её повреждению!

При эксплуатации держите устройство вдали от высоких температур, магнитных полей и высоких частот. Если система не работает, выключите источник питания или извлеките USB / TF-карту, затем вставьте снова и воспроизведение возобновится.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Отсутствует звук	1. Нет входного источника звука; 2. Слишком низкий уровень громкости.	1. Используйте лучший музыкальный сигнал; 2. Настройте громкость.
Искажение звука	1. Слишком высокий уровень громкости; 2. Возможно, динамик поврежден.	1. Уменьшите уровень громкости; 2. При повреждении динамика, замените / почините его.
Функция «Караоке» не работает	1. Штекер микрофона вставлен не полностью; 2. Микрофон не включен; 3. Регулятор громкости микрофона находится в нижнем положении; 4. Беспроводной микрофон разряжен.	1. Правильно подключите микрофон к разъему; 2. Включите микрофон; 3. Настройте уровень громкости на желаемый; 4. Поменяйте батарейки.
Функция Mp3 не работает	1. Неверный формат песни на USB - накопителе; 2. Неправильное использование стало причиной ошибки; 3. USB - накопитель / TF - карта не подключены.	1. Измените формат на Mp3; 2. Перезагрузите устройство; 3. Вставьте USB - накопитель / SD - карту / MMC.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность_____ ≤20W
Чувствительность входа_____ 500 ± 30mV
Соотношение сигнал / шум_____ ≥71dB
Частотный отклик_____ 63Hz-20KHz
Источник питания_____ AC100V-AC240V, 60Hz/50Hz

*** Вышеуказанные характеристики являются характеристиками прототипа и приведены только для справки.

*** В связи с постоянным развитием продукта технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Основные функции

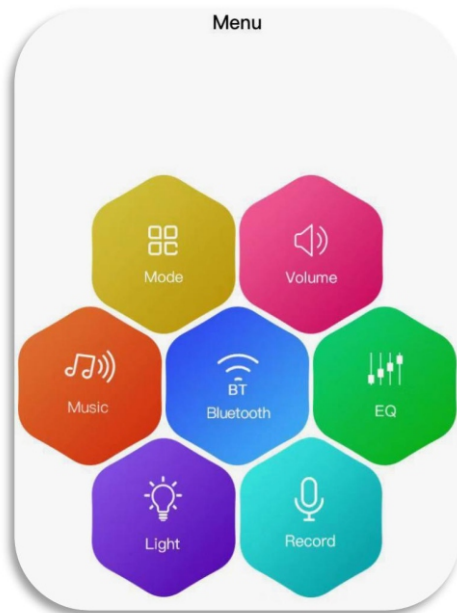

Режим: линейный вход, выбор режима USB / TF, BT и FM.

Громкость: общий уровень громкости, уровень высоких частот, уровень низких частот и выбор приоритета микрофона.

Музыка: Нажмите, чтобы просмотреть и воспроизвести музыкальные файлы на USB / TF-карте, подключенной к гнезду USB / TF.

Bluetooth: настройки Bluetooth.

EQ: Джаз, Поп, Классический и Пользовательский режимы.

Свет: Диска подсветка.

Запись: Запись / Воспроизведение записей.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Как скачать приложение?

- Система IOS (операционная система выше IOS 9.0) - перейдите в APP Store, найдите приложение «**OYILITY**» и скачайте.
- Система Android (операционная система выше Android 4.03) - найдите приложение «**OYILITY**» в PlayMarket и скачайте.

Как подключить колонку с помощью приложения на вашем смартфоне или планшете?


● Система Android

- ⌘ Выберите источник входного сигнала BT на колонке. Откройте приложение «OYILITY» на своем смартфоне или планшете.
- ⌘ Выберите «Bluetooth» на странице приложения. Затем подключитесь к «I-6APP» в списке Bluetooth. После успешного подключения в нижней части списка будет стоять знак «V».
- ⌘ Начните управлять колонкой с помощью приложения «OYILITY» на вашем смартфоне или планшете после успешного подключения.

● Система IOS

- ⌘ Выберите источник входного сигнала BT на колонке.
- ⌘ Включите функцию Bluetooth, откройте приложение «OYILITY» на своем смартфоне или планшете.
- ⌘ Выберите «Bluetooth» на странице приложения. Затем подключитесь к «I-6 APP» в списке Bluetooth. После успешного подключения в нижней части списка будет стоять знак «V».
- ⌘ Нажмите «Режим» на странице приложения, затем нажмите «BT», чтобы перейти в режим BT.
- ⌘ Нажмите «Настройки Bluetooth» на вашем смартфоне или планшете. Затем нажмите «I-6» в списке устройств. После успешного подключения прозвучит сигнал.
- ⌘ Начните управлять колонкой с помощью приложения «OYILITY» на вашем смартфоне или планшете после успешного подключения.

ФУНКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

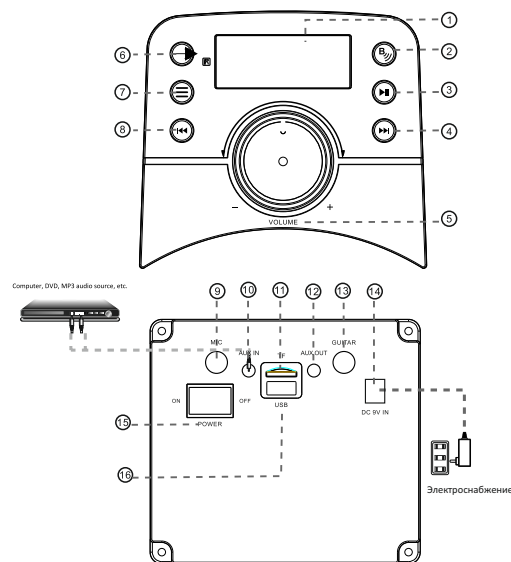

***This image is for reference purposes only!

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Светодиодный дисплей | 9. Слот для микрофона |
| 2. Басс | 10. Аудио вход |
| 3. Воспроизведение / Пауза / Сканирование | 11. Слот TF |
| 4. Следующий | 12. Аудио выход |
| 5. Громкость | 13. Гитарный слот |
| 6. Выбор входа | 14. DC 9V Интерфейс зарядки |
| 7. Меню | 15. Выключатель питания |
| 8. Предыдущий | 16. Слот USB |

USB / TF-карта

- USB-накопитель, SD-карта или TF-карта должны быть отформатированы на Вашем компьютере в формате FAT32.
- Последовательность воспроизведения треков основана на дате создания файла. Если в имени файла есть ключевые слова, к которым добавлены значения 01, 02 или 03... Устройство сначала воспроизведет файл со значением 01 в названии.
- Скопируйте музыкальные файлы в формате MP3 или WMA (загрузите) в корневой каталог USB-накопителя / TF-карты. Желательно удалить ненужные файлы, чтобы устройство могло быстрее считывать файлы, а также это уменьшит вероятность ошибки чтения при воспроизведении треков.

MP3, WMA И WAV

- Разъём USB-накопителя: USB-порт, подключите и начните воспроизведение.
- Разъём TF: гнездо для карты TF, подключите и начните воспроизведение.
- Поддерживает музыкальные форматы MP3, WMA и WAV, обеспечивая превосходное и совершенно новое звучание музыки.
- Кнопка PLAY / PAUSE: в режиме воспроизведения нажмите, чтобы приостановить воспроизведение песен. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

- Выберите источник входного сигнала в качестве канала Bluetooth при включении устройства.
- Убедитесь, что устройства BT, к которым вы хотите подключиться, открыты. Затем отсканируйте и подключите колонку к устройству. При успешном соединении прозвучит сигнал. Если колонка не подключается, перезапустите колонку или мобильное устройство и попробуйте снова.
- После того, как мобильный телефон и BT-колонка успешно подключены, вы можете воспроизводить музыку. Чтобы обеспечить постоянную стабильность музыкального сигнала, старайтесь, чтобы BT-колонка и мобильный телефон были обращены друг к другу.
- Это устройство поддерживает беспроводную передачу аудио через iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia и другие мобильные устройства BT. Оно поддерживает стерео воспроизведение A2DP. Диапазон Bluetooth составляет 10 метров.

ФУНКЦИИ FM

- Нажмите для переключения на FM-радио.
- Длительное нажатие для автоматического поиска и сохранения.
- Нажмите и для переключения каналов.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Этот символ на продукте или упаковке означает, что продукт не следует рассматривать как бытовые отходы. Не выбрасывайте мусор в конце срока его службы, а отправьте его в центр сбора отходов для переработки. Таким образом, вы поможете защитить окружающую среду и сможете предотвратить любые негативные последствия, которые данный продукт может иметь для окружающей среды и здоровья человека.

Чтобы найти ближайший центр сбора отходов:

- Свяжитесь с местными властями
- Запросите дополнительную информацию в магазине, где вы приобрели товар.