

AKAI



ABTS-M10

ПОРТАТИВНИЙ РАДІО ГОДИННИК З BLUETOOTH

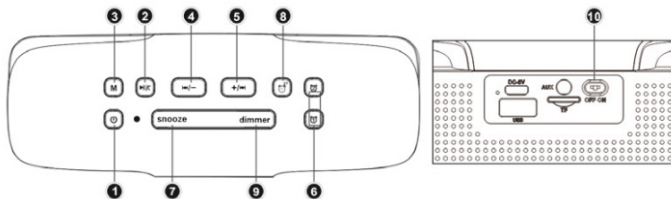
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА








УКРАЇНСЬКА

<http://www.akai-ua.com/>

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед початком експлуатації пристрою. Це запобігає збоєм і дозволяє вам випробувати всі функції даного пристрою.

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ



- 1. : Вмикання / Вимикання**
Натисніть та утримуйте (2с), щоб вимкнути колонку, дисплей згасне, коли живлення буде вимкнено, але годинник і будильник будуть продовжувати працювати. Тривало натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
- 2. : Коротко натисніть** для відтворення або призупинення музики в режимі Bluetooth / AUX; Коротко натисніть, щоб відповісти на виклик або тривало натисніть, щоб відхилити вхідний дзвінок. Швидко натисніть двічі, щоб передзвонити на останній вхідний номер телефону. Коротке натискання для перемикання збережених станцій в режимі FM.
- 3. : Коротко натисніть** для вибору режиму (в режимі FM - натисніть і утримуйте для автоматичного пошуку; в режимі годинника - натисніть і утримуйте, щоб встановити час).
- 4. : Коротко натисніть** для вибору попереднього треку, тривало натисніть для зменшення гучності. У режимі годинника натисніть і утримуйте, щоб вибрати 12-годинний формат / 24-годинний формат. У режимі FM коротко натисніть для повернення назад на 0,1 МГц.
- 5. : Коротко натисніть** для переходу до наступного треку, тривало натисніть для збільшення гучності. У режимі годинника натисніть і утримуйте, щоб вибрати 12-годинний формат / 24-годинний формат. У режимі FM коротко натисніть, щоб перемотати вперед на 0,1 МГц.
- 6. : Коротко натисніть** щоб ввімкнути / вимкнути підсвічування, ввімкнути / вимкнути Будильник 1; Тривале натискання для установки будильника 1.
: Коротко натисніть, щоб ввімкнути / вимкнути підсвічування, ввімкнути / вимкнути Будильник 2; Тривале натискання для установки будильника 2.

7. **snooze**: Коротко натисніть, щоб відкласти будильник на 10 хвилин
8. **sleep**: Коротко натисніть для перемикання таймера переходу в режим сну (вимк, 15с, 30с і 60с / 15, 30 і 60 хвилин)
9. **dimmer** Коротке натискання перемикає екран на три рівні яскравості (яскравий, середній, низький), тривале натискання перемикає три яскравості декоративного підсвічування (яскравий, низький, вимк.).
10. **Power On/Off** Автоматичний перехід в режим годин після вмикання заднього перемикача живлення. Годинник і будильник будуть працювати, але дисплей і підсвічування не горять після вимикання заднього перемикача живлення.

1. Джерело постійного струму 5В

2. Вбудована літієва батарея 3.7 в 2200 мАг

3. Вихідна потужність: 6 Вт * 2

Зарядка пристрою

Зарядка літієвої батареї: після підключення USB-кабелю для зарядки індикатор горить червоним кольором, а після повної зарядки індикатор запалюється зеленим.

Режим годинника:

Коротким натисканням **+|||** або **|||/-** виберіть 12/24-годинний формат, натисніть і утримуйте **M**, щоб встановити час, потім коротким натисканням **+|||** або **|||/-** встановіть години; коротко натисніть **M** і **+|||** або **|||/-**, щоб встановити хвилини, потім коротко натисніть **M**, щоб завершити настройку часу.

Режим будильника

Коротко натисніть **Ⓜ** для вмикання / вимикання будильника.

1. Натисніть і утримуйте **Ⓜ**, щоб встановити час будильника, потім коротко натисніть **+|||** або **|||/-**, чтобы встановити години; коротке натискання **Ⓜ** і **+|||** або **|||/-** для встановлення хвилин, коротко натисніть **Ⓜ** для завершення налаштування будильника. Щоб пропустити ручну настройку, зачекайте 3 секунди і дисплей повернеться до відображення годин. Сигнал будильника відтворюється протягом 2 хвилин, значок будильника **Ⓜ** блимає в режимі реального часу при спрацьовуванні будильника, потім на 10 хвилин будильник переходить в режим сну, (всього 6 циклів). Коротко натисніть **snooze**, щоб зменшити / збільшити проміжок між циклами; Коротко натисніть **Ⓜ**, щоб вимкнути сигнал, повторне натискання **Ⓜ** вимкне будильник.

Коротко натисніть **Ⓜ** для вмикання / вимикання будильника.

2. Натисніть і утримуйте **Ⓜ**, щоб встановити час будильника, потім коротко натисніть **+|||** або **|||/-**, чтобы встановити години; коротке натискання **Ⓜ** і **+|||** або **|||/-** для встановлення хвилин, коротко натисніть **Ⓜ** для завершення налаштування будильника. Щоб пропустити ручну настройку, зачекайте 3 секунди і дисплей повернеться до відображення годин. Сигнал будильника відтворюється протягом 2 хвилин, значок будильника **Ⓜ** блимає в режимі реального часу при спрацьовуванні будильника, потім на 10 хвилин будильник переходить в режим сну, (всього 6 циклів). Коротко натисніть **snooze**, щоб зменшити / збільшити проміжок між циклами; Коротко натисніть **Ⓜ**, щоб вимкнути сигнал, повторне натискання **Ⓜ** вимкне будильник.

2. Увімкніть функцію Bluetooth на своєму пристрої (телефоні, комп'ютері ітп), щоб знайти і вибрати «**ABTS-M10**». Ви почуєте повідомлення "Пристрій Bluetooth підключено», а на дисплеї перестане блимати значок Bluetooth.
3. Під час вхідного дзвінка Ви почуєте повідомлення «Дзвінок». Коротко натисніть **▶|◀** для того, щоб відповісти на вхідний дзвінок / покласти трубку, тривало натисніть **▶|◀** щоб відхилити вхідний дзвінок, а швидке подвійне натискання **▶|◀** служить для виклику останнього телефонного номера.
4. Відключивши Bluetooth, Ви почуєте повідомлення "Пристрій Bluetooth готовий до сполучення» і значок Bluetooth буде швидко блимати.
5. Щоб пропустити ручну настройку, зачекайте 3 хвилини, щоб повернутися в режим годинника.

Режим FM

1. Натисніть **M**, щоб увійти в режим FM, значок FM буде безперервно горіти. Тривало натисніть **M**, щоб автоматично знайти і зберегти радіостанцію, і коротко натисніть, щоб переключити збережені станції в режимі FM.
2. Швидко натисніть **◀|/—**, щоб повернутися назад на 0,1 МГц, натисніть і утримуйте **◀|/—**, щоб зменшити гучність.
3. Коротко натисніть **+|▶**, щоб перемотати вперед на 0,1 МГц, натисніть і утримуйте **+|▶**, щоб збільшити гучність.

8 7.5 MHz

Вхід AUX

1. Підключіть кабель Aux до інтерфейсу «AUX», інший кінець вставте в комп'ютер або інше аудіообладнання, пристрій автоматично перейде в режим AUX, і значок AUX буде безперервно горіти. Коротко натисніть **M**, щоб перейти в режим FM з іншого режиму.
2. Натисніть і потримайте **◀|/—** або **+|▶**, щоб зменшити або збільшити гучність.

TF карта / USB-режим відтворення

1. Вставте TF-карту / USB і пристрій автоматично перейде до відтворення музики (для ручного переходу в режим TF-карти / USB натисніть **M**).
2. Коротко натисніть **◀|/—** для переходу до попереднього треку, тривало натисніть **◀|/—** для зменшення гучності; Коротко натисніть **+|▶** для переходу до наступного треку, тривало натисніть **+|▶** для збільшення гучності.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО І ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Цей символ на продукті або упаковці означає, що продукт не слід розглядати як побутові відходи. Не викидайте сміття в кінці терміну його служби, а надішліть його в центр збору відходів для переробки. Таким чином, ви допоможете захистити навколишнє середовище і зможете запобігти будь-які негативні наслідки, які даний продукт може мати для навколишнього середовища і здоров'я людини. Щоб знайти найближчий центр збору відходів:

- Зв'яжіться з місцевою владою
- Запитайте додаткову інформацію в магазині, де ви придбали товар.



AKAI



ABTS-M10

ПОРТАТИВНЫЕ РАДИО ЧАСЫ С BLUETOOTH

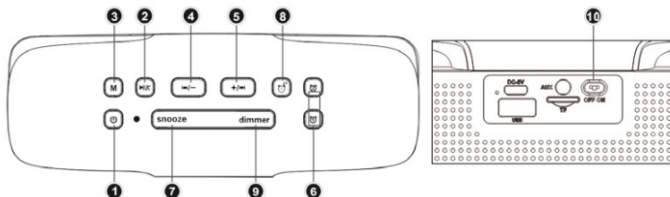
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

<http://www.akai-ua.com/>

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом эксплуатации устройства.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ



- 1. :** **Включение-выключение**
Длительно нажмите (2с), чтобы выключить колонку, дисплей погаснет, когда питание будет выключено, но часы и будильник будут продолжать работать. Длительно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
- 2. :** **Коротко нажмите** для воспроизведения или приостановки музыки в режиме Bluetooth / AUX; Кратко нажмите, чтобы ответить на вызов или длительно зажмите, чтобы отклонить входящий вызов. Быстро нажмите дважды, чтобы перезвонить на последний входящий номер телефона. Короткое нажатие для переключения сохраненных станций в режиме FM.
- 3. :** **Коротко нажмите** для выбора режима (в режиме FM - нажмите и удерживайте для автоматического поиска; в режиме часов - нажмите и удерживайте, чтобы установить время).
- 4. :** **Коротко нажмите** для выбора предыдущего трека, длительно нажатие для уменьшения громкости. В режиме часов нажмите и удерживайте, чтобы выбрать 12-часовой формат / 24-часовой формат. В режиме FM короткое нажатие для возврата назад на 0,1 МГц.
- 5. :** **Коротко нажмите** для перехода к следующей дорожке, длительно нажатие для увеличения громкости. В режиме часов нажмите и удерживайте, чтобы выбрать 12-часовой формат / 24-часовой формат. В режиме FM коротко нажмите, чтобы перемотать вперед на 0,1 МГц.
- 6. :** **Коротко нажмите**, чтобы включить / выключить подсветку, включить / выключить Будильник 1; Длительно нажатие для установки Будильника 1.
- 7. :** **Коротко нажмите**, чтобы включить / выключить подсветку, включить / выключить Будильник 2; Длительно нажатие для установки Будильника 2.

7. **snooze:** Коротко нажмите, чтобы отложить будильник на 10 минут
8. **sleep:** Коротко нажмите для переключения таймера перехода в режим сна (выкл, 15с, 30с и 60с / 15, 30 и 60 минут)
9. **dimmer** Короткое нажатие переключает три уровня яркости (яркий, средний, низкий), Длительное нажатие переключает три уровня яркости декоративной подсветки (яркий, низкий, выкл.).
10. **Power On/Off** Автоматический переход в режим часов после включения заднего переключателя питания. Часы и будильник по-прежнему будут работать, но дисплей и подсветка не горят после выключения заднего переключателя питания.

Ввод / вывод

1. Источник постоянного тока 5В
2. Встроенная литиевая батарея 3.7 В 2200 мАч
3. Выходная мощность: 6 Вт * 2

Зарядка устройства

Зарядка литиевой батареи: после подключения USB-кабеля для зарядки индикатор горит красным цветом, а после полной зарядки индикатор загорается зеленым.

Режим часов:

Коротким нажатием **+ / |||** или **||| / -** выберите 12 / 24-часовой формат, нажмите и удерживайте **M**, чтобы установить время, затем коротким нажатием **+ / |||** или **||| / -** установите часы; коротко нажмите **M** и **+ / |||** или **||| / -**, чтобы установить минуты, затем коротко нажмите **M**, чтобы завершить настройку времени.




Режим будильника

Коротко нажмите **Ⓜ** для включения / выключения будильника.





1. Нажмите и удерживайте **Ⓜ**, чтобы установить время будильника, затем коротко нажмите **+ / |||** или **||| / -**, чтобы установить час; короткое нажатие **Ⓜ** и **+ / |||** или **||| / -** для установки минут, коротко нажмите **Ⓜ** для завершения настройки будильника. Чтобы пропустить ручную настройку, подождите 3 секунды и дисплей вернется к отображению часов. Сигнал будильника воспроизводится в течение 2 минут, значок будильника **Ⓜ** мигает в режиме реального времени при срабатывании будильника, затем на 10 минут будильник переходит в режим сна, (всего 6 циклов). Коротко нажмите **snooze** чтобы уменьшить / увеличить промежуток между циклами; Кратко нажмите **Ⓜ** для выключения сигнала, повторное нажатие **Ⓜ** выключит будильник.

Кратковременное нажатие **Ⓜ** включает / выключает будильник.

2. Нажмите и удерживайте **Ⓜ**, чтобы установить время будильника, затем коротко нажмите **+ / |||** или **||| / -**, чтобы установить час; коротко нажмите **Ⓜ** и **+ / |||** или **||| / -** для установки минут, коротко нажмите для завершения настройки будильника; Чтобы пропустить ручную настройку, подождите 3 секунды и дисплей вернется к отображению часов. Сигнал будильника воспроизводится в течение 2 минут, значок будильника **Ⓜ** мигает в режиме реального времени при срабатывании будильника, затем на 10 минут будильник переходит в режим сна, (всего 6 циклов). Коротко нажмите **snooze** чтобы уменьшить / увеличить промежуток между циклами; Кратко нажмите **Ⓜ** для выключения сигнала, повторное нажатие **Ⓜ** выключит будильник.



2. Включите функцию Bluetooth на Вашем устройстве (телефоне, компьютере итп), найдите и выберите «**ABTS-M10**». Вы услышите уведомление «Устройство Bluetooth подключено», а на дисплее перестанет мигать значок Bluetooth.
3. При входящем вызове Вы услышите уведомление «Звонок». Кратко нажмите  для того, чтобы ответить на входящий звонок / повесить трубку, длительно нажмите  для отклонения входящего вызова, а быстрое двойное нажатие  служит для вызова последнего телефонного номера.
4. Отключив Bluetooth, Вы услышите уведомление «Устройство Bluetooth готово к сопряжению» и значок Bluetooth будет быстро мигать.
5. Чтобы пропустить ручную настройку, подождите 3 минуты, чтобы вернуться в режим часов.

Режим FM





1. Нажмите **M**, чтобы войти в режим FM, значок FM будет непрерывно гореть. Длительно нажмите **M**, чтобы автоматически найти и сохранить радиостанцию, и коротко нажмите, чтобы переключить сохраненные радиостанции в режиме FM.
2. Кратковременно нажмите , чтобы вернуться назад на 0,1 МГц, нажмите  и удерживайте, чтобы уменьшить громкость.
3. Коротко нажмите , чтобы перемотать вперед на 0,1 МГц, нажмите и удерживайте , чтобы увеличить громкость.

8 7.5 MHz

Вход AUX

1. Подключите кабель Aux к интерфейсу «AUX», другой конец вставьте в компьютер или другое аудиооборудование, устройство автоматически перейдет в режим AUX, и значок AUX будет непрерывно гореть. Коротко нажмите **M**, чтобы перейти в режим FM из другого режима.
2. Длительно нажмите  или , чтобы уменьшить или увеличить громкость.

TF карта / USB-режим воспроизведения

1. Вставьте TF-карту / USB и устройство автоматически перейдет к воспроизведению музыки (для ручного перехода в режим TF-карты / USB нажмите **M**).
2. Коротко нажмите  для перехода к предыдущему треку, длительно нажмите  для уменьшения громкости; Коротко нажмите  для перехода к следующему треку, длительно нажмите  для увеличения громкости.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Этот символ на продукте или упаковке означает, что продукт не следует рассматривать как бытовые отходы. Не выбрасывайте мусор в конце срока его службы, а отправьте его в центр сбора отходов для переработки. Таким образом, вы поможете защитить окружающую среду и сможете предотвратить любые негативные последствия, которые данный продукт может иметь для окружающей среды и здоровья человека.

Чтобы найти ближайший центр сбора отходов:

- Свяжитесь с местными властями
- Запросите дополнительную информацию в магазине, где вы приобрели товар.

