

AKAI

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ACR-3888

Проекційний радіогодинник




Огляд компонентів:

1. Кнопка ПРОЕКЦІЯ
2. Кнопка вмикання / вимикання
3. Кнопка FM / USB
4. ЧАС / Налаштування / M +
5. Повтор сигналу / Сон / Яскравість дисплея: Яскравий / Низький рів. яскравості / Вимк. дисплей / Пауза / Відтворення
6. ГОДИНИ / TU - / ПЕРЕД.
7. ХВИЛИНИ / TU + / СЛІД.
8. AL1 / Громкость-
9. Кнопка AL2 / Гучність +
10. Проектор (для регулювання кута)
11. Об'єктив проектора
12. Світлодіодний дисплей
13. Порт відтворення USB
14. Зарядне гніздо USB

Задня сторона

15. Акумуляторний відсік (запас потужності)
16. Підключення джерела живлення постійного струму 5 В
17. Управління фокусом
18. Динамік
19. Дипольна антена (двополюсна антена)

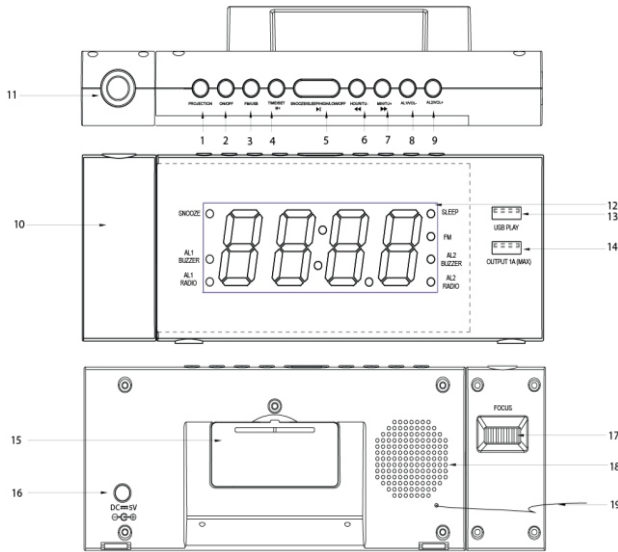

Перше використання пристрою / Введення

Виберіть відповідне місце для пристрою. Підходить суха, рівна і неслизька поверхня.

Переконайтеся, що пристрій достатньо вентильовується!

У всіх режимах дисплей автоматично перемикається на відображення часу приблизно через 10 секунд.

Джерело живлення

1. Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенням на табличці.
2. Підключіть блок живлення до правильно встановленої розетки.
3. Підключіть пристрій до блоку живлення, підключивши роз'єм блоку живлення до роз'єму «DC 5V».

Увага:

Цей пристрій повинен використовуватися тільки з блоком живлення (входить в комплект). Не використовуйте його для інших пристроїв.

Використовуйте тільки блок живлення 5 В. Інший блок живлення може призвести до пошкодження пристрою!

Примітка

Якщо Ви довго не використовуєте пристрій - відключіть його від електромережі.

Якщо ви не вставили іншу резервну батарею, час і збережені станції будуть скинуті, як тільки батарея розрядиться повністю і пристрій вимкнеться.

Установка резервних батарей (Батареї не входять до комплекту поставки)

У разі збою живлення або якщо блок живлення витягнутий з розетки, настройки зберігаються, якщо вставлені резервні батареї.

1. Відкрийте батарейний відсік внизу пристрою.
2. Вставте дві батарейки типу AAA / R031.5V. Перевірте правильність полярності (див. Батарейний відсік).
3. Закрийте батарейний відсік. Попередження. Акумулятори не повинні піддаватися перегріву, наприклад від сонячного світла, пожежі і т. п. Може призвести до вибуху!

УВАГА:

Акумуляторна кислота може витекти з батарей. Якщо пристрій тривалий час не буде використовуватися, батареї слід вийняти.

Не вставляйте разом старі та нові батарейки.

Не викидайте використані батарейки разом з побутовими відходами. Дотримуйтесь регіональних інструкцій щодо їх збирання. Зробіть свій внесок в збереження чистої планети - здайте батарейки на переробку!

USB гніздо для зарядки

Ви можете зарядити свій смартфон через це гніздо. Використовуйте USB-кабель вашого смартфона для підключення.

Примітка:

Час зарядки залежить від ємності зарядки Вашого мобільного телефону.

Відтворення аудіо-файлів через цей роз'єм неможливо!

Порт відтворення USB

Цей пристрій був розроблений у відповідності з останніми технічними досягненнями в області USB. Широкий асортимент різних USB-накопичувачів, які в даний час представлені на ринку, на жаль, не дозволяють нам гарантувати повну сумісність з усіма USB-накопичувачами. З цієї причини в рідкісних випадках можуть виникнути проблеми з відтворенням файлів з USB-накопичувачів. Це не свідчить про несправність пристрою.

Основні функції: Вмикання / Вимикання пристрою

Ви можете перемикати пристрій між режимом очікування і радіо за допомогою кнопки ON / OFF. Щоб повністю відключити пристрій від мережі, витягніть вилку з розетки.

Гучність

Натиснувши кнопки AL1 / VOL- / AL2 / VOL +, ви можете відрегулювати бажану гучність.

Кнопка FM / USB

Натискайте кнопку FM / USB, доки не відобразиться потрібний режим роботи.

Яскравість дисплея

У режимі відображення часу використовуйте кнопку DISPLAY / HIGH / LOW / OFF, щоб відрегулювати яскравість дисплея. Виберіть із: яскравий, тьмянний і вимк.

Установка часу (в режимі очікування)

1. Утримуйте кнопку TIME / SET / M + протягом короткого часу. Індикатор часу почне блимати.
 2. Встановіть час за допомогою кнопки HOUR / TU-, а хвилини - за допомогою кнопки MIN / TU +.
- ПРИМІТКА. Якщо ви не натиснете кнопку протягом 4 секунд, параметри будуть автоматично збережені.

Кнопка SNOOZE / SLEEP (затримка вимкнення)

Коли пристрій увімкнено, ви можете встановити час, після якого пристрій перейде в режим очікування; встановіть час з 10-хвилинними інтервалами від 90 до 10 хвилин. Пристрій вимкнеться автоматично через заданий час.

1. Натисніть кнопку SNOOZE / SLEEP і утримуйте її 2 секунди. На дисплеї з'явиться повідомлення «90».
2. Кілька разів натисніть кнопку, щоб зменшити час (90-80-70 ...). Налаштування «OFF» відключає функцію.

ПРИМІТКА:

Щоб побачити час, що залишився, коротко натисніть кнопку SNOOZE / SLEEP.

При активації режиму точка на дисплеї поруч з написом «SLEEP» запалюється.

Режим радіо

1. Повністю розмотайте дротяну антену.
2. Натисніть кнопку FM / USB. Точка запалюється на дисплеї поруч з написом FM.
3. Пошук радіостанцій: коротко натисніть MIN / TU + / HOUR / TU-, поки не знайдете потрібну радіостанцію.

Попередньо встановлена радіостанція: утримуйте кнопку TIME SET / M + протягом прибл. 3 секунди Виберіть встановлене місце розташування за допомогою кнопок MIN / TU + / HOUR / TU-. Попередньо встановіть кнопку TIME SET / M + ще раз. Станція запрограмована.

ПРИМІТКА: Якщо прийом занадто слабкий і на станції, що приймається є перешкоди, спробуйте поліпшити прийом, змінивши розташування антени.

Виберіть запрограмовану радіостанцію.

У режимі радіо кілька разів натисніть кнопку TIME / SET / M + або кнопки MIN / TU + / HOUR / TU-. Станції будуть перемикатися в передвстановленому порядку.

Проекція

Ви можете використовувати цей пристрій для проектування часу на стіну або стелю.

Ви можете включити і вимкнути цю функцію за допомогою кнопки PROJECTION. Поверніть проектор в потрібне положення.

На задній стороні проектора є колесо налаштування фокуса, за допомогою якого ви можете регулювати різкість проекції.

Режим відтворення USB

1. Натисніть кнопку FM / USB. Виберіть функцію USB, і на світлодіодному дисплеї з'явиться напис «USB».
2. Вставте USB в порт відтворення USB.
3. Натисніть кнопку PREV, щоб повернутися до попереднього треку.
4. Натисніть кнопку NEXT, щоб перейти до наступного треку.
5. Натисніть кнопку PAUSE, щоб призупинити трек.

Функція будильника

Загальна інформація Для того, щоб радіо включалося замість сигналу будильника, необхідно попередньо встановити радіостанцію. Пристрій включить останню програмовану FM-радіостанцію.

Ви хотіли б бути розбудженими улюбленою радіостанцією? Спочатку встановіть станцію. Пристрій включить останню FM-радіостанцію, яка була встановлена.

Коли сигнал / радіо перестає відтворюватись, точка блимає поряд з «BUZZER AL1» або «RADIO AL1» і / або «BUZZER AL2» або RADIO AL2 ».

Налаштування будильника (в режимі очікування)

Ви можете встановити два будильника на різний час. Виконайте наступні дії: 1. Утримуйте кнопку AL1 / VOL- протягом приблизно 3 секунд. Індикатор блимає. 2. Встановіть час за допомогою кнопки HOUR / TU-, а хвилини - за допомогою кнопки MIN / TU +. 3. Потім за допомогою кнопки AL1 / VOL- виберіть спосіб пробудження. Виберіть один з наступних параметрів: - Сигнал (AL1 BUZZER): сигнал звучить при досягненні часу будильника. Гучність сигналу не може бути відрегульована.

AKAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ACR-3888

Проекционные радиочасы




Обзор компонентов:

1. Кнопка ПРОЕКЦИЯ
2. Кнопка включения / выключения
3. Кнопка FM / USB
4. ВРЕМЯ / Настройки / M +
5. Повтор сигнала / Сон/ Яркость дисплея: Яркий / Низкий ур. яркости / Выкл. дисплей / Пауза / Воспроизведение
6. ЧАСЫ / TU - / ПРЕД.
7. МИНУТЫ / TU + / СЛЕД.
8. AL1 / Громкость-
9. Кнопка AL2 / Громкость+
10. Проектор (для регулировки угла)
11. Объектив проектора
12. Светодиодный дисплей
13. Порт воспроизведения USB
14. Зарядное гнездо USB

Задняя сторона

15. Аккумуляторный отсек (запас мощности)
16. Подключение источника питания постоянного тока 5 В
17. Управление фокусом
18. Динамик
19. Дипольная антенна (двухполюсная антенна)

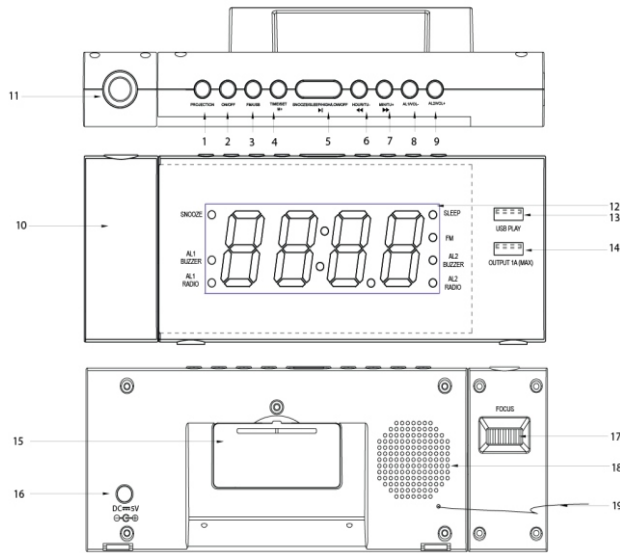

Первое использование устройства / Введение

Выберите подходящее место для устройства. Подходит сухая, ровная и нескользкая поверхность.

Убедитесь, что устройство достаточно вентилируется!

Во всех режимах дисплей автоматически переключается на отображение времени примерно через 10 секунд.

Источник питания

1. Убедитесь, что напряжение сети соответствует значениям на паспортной табличке.
2. Подключите блок питания к правильно установленной розетке.
3. Подключите устройство к блоку питания, подключив разъем блока питания к разъему «DC 5V».

Внимание:

Это устройство должно использоваться только с блоком питания (входит в комплект). Не используйте его для других устройств.

Используйте только блок питания 5 В (). Другой блок питания может повредить устройство!

Примечание

Если Вы долго не используете устройство - отключите его от электросети.

Если вы не вставили другую резервную батарею, время и сохраненные радиостанции будут сброшены, как только батарея разрядится полностью и устройство выключится.

Установка резервных батарей (Батареи не входят в комплект поставки)

В случае сбоя питания или если блок питания извлечен из розетки, настройки сохраняются, если вставлены резервные батареи.

1. Откройте батарейный отсек внизу устройства.
2. Вставьте две батарейки типа AAA / R031.5V. Проверьте правильность полярности (см. Батарейный отсек).
3. Закройте батарейный отсек. Предупреждение. Аккумуляторы не должны подвергаться перегреву, например от солнечного света, пожара и т. П. Опасность взрыва!

ВНИМАНИЕ:

Аккумуляторная кислота может вытечь из батарей. Если устройство длительное время не будет использоваться, извлеките батареи.

Не вставляйте вместе старые и новые батарейки.

Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовыми отходами. Следуйте региональным инструкциям по их сбору. Внесите свой вклад в сохранение чистой планеты – сдавайте батарейки на переработку!

USB гнездо для зарядки

Вы можете зарядить свой смартфон через это гнездо. Используйте USB-кабель вашего смартфона для подключения.

Примечание:

Время зарядки зависит от емкости зарядки Вашего мобильного телефона.

Воспроизведение аудио-файлов через этот разъем невозможно.

Порт воспроизведения USB

Это устройство было разработано в соответствии с последними техническими достижениями в области USB. Широкий ассортимент различных USB-накопителей, которые в настоящее время представлены на рынке, к сожалению, не позволяют нам гарантировать полную совместимость со всеми USB-накопителями. По этой причине в редких случаях могут возникнуть проблемы с воспроизведением файлов с USB-накопителей. Это не является неисправностью устройства.

Основные функции: Включение / Выключение устройства

Вы можете переключать устройство между режимом ожидания и радио с помощью кнопки ON / OFF. Чтобы полностью отключить устройство от сети, вытащите вилку из розетки.

Громкость

Нажав кнопки AL1 / VOL- / AL2 / VOL +, вы можете отрегулировать желаемую громкость.

Кнопка FM / USB

Нажимайте кнопку FM / USB, пока на дисплее не отобразится нужный режим работы.

Яркость дисплея

В режиме отображения времени используйте кнопку DISPLAY / HIGH / LOW / OFF, чтобы отрегулировать яркость дисплея. Выберите из: яркий, тусклый и выкл.

Установка времени (в режиме ожидания)

1. Удерживайте кнопку TIME / SET / M + в течение короткого времени. Индикатор времени начнет мигать.
2. Установите часы с помощью кнопки HOUR / TU–, а минуты - с помощью кнопки MIN / TU +.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не нажмете кнопку в течение 4 секунд, настройки будут автоматически сохранены.

Кнопка SNOOZE / SLEEP (задержка выключения)

Когда устройство включено, вы можете установить время, по истечении которого устройство перейдет в режим ожидания; установите время с 10-минутными интервалами от 90 до 10 минут. Устройство выключится автоматически через заданное время.

1. Нажмите кнопку SNOOZE / SLEEP и удерживайте ее 2 секунды. На дисплее появится уведомление «90».
2. Несколько раз нажмите кнопку, чтобы уменьшить время (90-80-70...). Настройка «OFF» отключает функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы увидеть оставшееся время, кратко нажмите кнопку SNOOZE / SLEEP.

При активации режима точка на дисплее рядом с надписью «SLEEP» загорается.

Режим радио

1. Полностью размотайте проволочную антенну.
2. Нажмите кнопку FM / USB. Точка загорается на дисплее рядом с надписью FM.
3. Поиск радиостанций: кратковременно нажимайте кнопки MIN / TU + / HOUR / TU–, пока не найдете нужную радиостанцию.

Предустановленная радиостанция: удерживайте кнопку TIME SET / M + нажатой прикл. 3 секунды Выберите предустановленное местоположение с помощью кнопок MIN / TU + / HOUR / TU–. Предустановите кнопку TIME SET / M + еще раз. Станция запрограммирована.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если прием слишком слабый и на принимаемой станции есть помехи, попробуйте улучшить прием, изменив положение антенны.

Выберите запрограммированную радиостанцию.

В режиме радио несколько раз нажмите кнопку TIME / SET / M + или кнопки MIN / TU + / HOUR / TU-. Станции будут переключаться в предустановленном порядке.

Проекция

Вы можете использовать это устройство для проецирования времени на стену или потолок.

Вы можете включить и выключить эту функцию с помощью кнопки PROJECTION. Поверните проектор в нужное положение.

На задней стороне проектора есть колесо настройки фокуса, с помощью которого вы можете регулировать резкость проекции.

Режим воспроизведения USB

1. Нажмите кнопку FM / USB. Выберите функцию USB, и на светодиодном дисплее появится надпись «USB».
2. Вставьте USB в порт воспроизведения USB.
3. Нажмите кнопку PREV, чтобы вернуться к предыдущему треку.
4. Нажмите кнопку NEXT, чтобы перейти к следующему треку.
5. Нажмите кнопку PAUSE, чтобы приостановить трек.

Функция будильника

Общая Информация Для того, чтобы радио включалось вместо сигнала будильника, необходимо предустановить радиостанцию. Устройство включит последнюю предустановленную FM-радиостанцию.

Вы хотели бы быть разбуженными по радио? Сначала установите станцию. Устройство включит последнюю FM-радиостанцию, которая была установлена.

Когда сигнал / радио перестает проигрываться, точка мигает рядом с «BUZZER AL1» или «RADIO AL1» и / или «BUZZER AL2» или RADIO AL2 ».

Настройка будильника (в режиме ожидания)

Вы можете установить два будильника на разное время. Выполните следующие действия: 1. Удерживайте кнопку AL1 / VOL- в течение примерно 3 секунд. Индикатор начнет мигать. 2. Установите часы с помощью кнопки HOUR / TU–, а минуты - с помощью кнопки MIN / TU +. 3. Затем с помощью кнопки AL1 / VOL- выберите способ пробуждения. Выберите один из следующих параметров: - Сигнал (AL1 BUZZER): сигнал звучит при достижении времени будильника. Громкость сигнала не может быть отрегулирована.

