

AKAI





КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ACR-3899

Радіо годинник

Описание

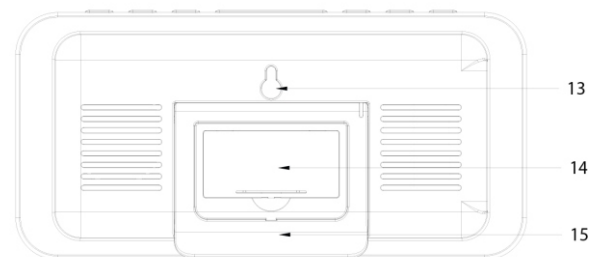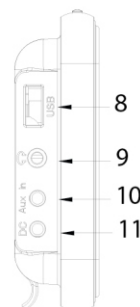

1. Живлення / Розваги
2. Години / TU-
3. Хвилини / TU +
4. Повтор сигналу / Сон / Яскравість дисплея: Яскравий / Низький рів. яскравості / Вимк. дисплей
5. Встановити час / M +
6. AL1 / Гучність -
7. AL2 / Гучність +
8. Слот USB для зарядки

9. Вхід для навушників
10. Вхід Aux
11. Підключення джерела живлення постійного струму 5 В
12. Світлодіодний дисплей
13. Отвір
14. Батарейний відсік
15. Утримувач

Перше використання пристрою / Введення

Виберіть відповідне місце для пристрою. Підходить суха, рівна і неслизька поверхня.

Переконайтеся, що пристрій достатньо вентилюється!

У всіх режимах дисплей автоматично перемикається на відображення часу приблизно через 10 секунд.

Джерело живлення

1. Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенням на табличці.

2. Підключіть блок живлення до правильно встановленої розетки.

3. Підключіть пристрій до блоку живлення, підключивши роз'єм блоку живлення до роз'єму «DC 5V».

Увага:

Цей пристрій повинен використовуватися тільки з блоком живлення (входить в комплект). Не використовуйте його для інших пристроїв.

Використовуйте тільки блок живлення 5 В. Інший блок живлення може призвести до пошкодження пристрою!

Примітка

Якщо Ви довго не використовуєте пристрій - відключіть його від електромережі.

Якщо ви не вставили іншу резервну батарею, час і збережені станції будуть скинуті, як тільки батарея

розрядиться повністю і пристрій вимкнеться.

Установка резервних батарей (Батареї не входять до комплекту поставки)

У разі збою живлення або якщо блок живлення витягнутий з розетки, настройки зберігаються, якщо вставлені резервні батареї.

1. Відкрийте батарейний відсік внизу пристрою.

2. Вставте дві батарейки типу AAA / R031.5V. Перевірте правильність полярності (див. Батарейний відсік).

3. Закрийте батарейний відсік. Попередження. Акумулятори не повинні піддаватися перегріву, наприклад від сонячного світла, пожежі і т. п. Може призвести до вибуху!

УВАГА:

Акумуляторна кислота може витекти з батарей. Якщо пристрій тривалий час не буде використовуватися, батареї слід виняти.

Не вставляйте разом старі та нові батарейки.

Не викидайте використані батарейки разом з побутовими відходами. Дотримуйтесь регіональних інструкцій щодо їх збирання. Зробіть свій внесок в збереження чистої планети - здайте батарейки на переробку!

Установка часу

Натисніть і утримуйте кнопку Set / M + (5), дисплей пристрою заблимає. Натисніть кнопку Hour / TU - (2) або Min / TU + (3), щоб налаштувати час. Знову натисніть Set / M + (5) після установки часу.

Яскравість дисплея

У режимі відображення часу використовуйте кнопку DISPLAY / HIGH / LOW / OFF, щоб відрегулювати яскравість дисплея. Виберіть з: яскравий, тьмянний і вкл.

Функції Радіо

Натисніть і утримуйте кнопку Power / fun (1), щоб увімкнути радіо. Натисніть Power / fun (1), щоб вибрати AM band, FM band або Aux. Натисніть кнопку Hour / TU- (2) або Min / TU + (3), щоб налаштувати бажану частоту.

Натисніть Al 2 / vol + (7), щоб збільшити гучність, максимальний рівень - 16, гучність за замовчуванням - 12.

Натисніть Al 1 / vol- (6), щоб зменшити гучність, мінімальний рівень гучності - 0.

Функція запам'ятовування

Даний радіогодинник може зберегти 20 AM і 20 FM радіостанцій. У режимі відтворення радіо виберіть потрібний діапазон (FM / AM), натисніть Min / TU + (3) або Hour / TU- (2), щоб вибрати потрібну частоту.

Натисніть і утримуйте Time set / M + (5), щоб увійти в режим попередньо встановлених станцій, номер станції відобразиться і почне блимати на світлодіодному дисплеї. Потім коротко натисніть Hour / TU- (2) або min / TU + (3), щоб вибрати потрібні номери збережених радіостанцій від r1 до r20. Натисніть Time set / M + (5), щоб

підтвердити налаштування пам'яті. Натисніть кнопку Time set / M + (5), щоб вибрати попередньо встановлену частоту для прослуховування радіо. Натисніть Power / fun (1), щоб вимкнути радіо.

Функція Будильника

Налаштування будильника 1 (Сигнал)

У режимі відображення годинника натисніть кнопку Al 1 / vol- (6) один раз, щоб вибрати сигнал будильника. Значок сигналу Al 1 і індикація часу будильника будуть блимати на дисплеї. Використовуючи кнопку Hour / TU- (2) і кнопку Min / TU + (3), встановіть бажаний час будильника.

Налаштування будильника 1 (Радіо)

У режимі відображення годинника двічі натисніть кнопку Al 1 / vol- (6), щоб встановити радіо замість сигналу будильника. Значок Al 1 RAD і час будильника будуть блимати на дисплеї. За допомогою кнопки Hour / TU- (2) і кнопки Min / TU + (3) встановіть бажаний час будильника.

Режим сну

Якщо ви хочете слухати радіо, поки засинаєте, Ви можете використовувати функцію сну, встановивши час переходу пристрою в режим сну. Увімкнувши радіо, натисніть кнопку режиму очікування (Sleep) (4), щоб увійти в режим очікування. На світлодіодному дисплеї буде написано "90". Таким чином, пристрій перейде в режим сну через 90 хвилин. Натисніть кнопку Sleep (4), щоб вибрати бажаний час до переходу в режим сну, таймер сну буде змінюватися на 10 хвилин при кожному натисканні кнопки Sleep (4) в наступному порядку: 90-80-70-60-50-40-30- 20-10-ВИКЛ.

Функція повтора

Почувши будильник натисніть Power / fun (1), щоб відключити будильник 1 або будильник 2, сигнал будильника не відновиться. Але якщо ви натиснете кнопку повтора (SNOOZE BUTTON) (4), значок Al почне блимати, і будильник відновиться через 9 хвилин.

Підключення Aux

1. Підключіть зовнішній пристрій до гнізда aux-in за допомогою стереофонічного роз'єму 3,5 мм.

2. Кілька разів натисніть Power / fun, поки не з'явиться напис «Aux».

3. Ви почуєте звук з зовнішнього пристрою через динамік. Використовуйте кнопки Al 1 / vol- або Al 2 / vol + для регулювання гучності. Інші кнопки управління недоступні.

Примітка: відрегулюйте гучність зовнішнього пристрою.

Роз'єм для навушників

Для роботи з навушниками використовуйте навушники з роз'ємом 3,5 мм, який вставляється в роз'єм для навушників пристрою.

Зарядка смартфона

Пристрій оснащений USB-портом для зарядки вашого пристрою (iPhone, Android-телефон, смартфон і т. Д.) При використанні USB-кабелю для зарядки, що поставляється з пристроєм, підключіть один кінець USB-кабелю (не входить в комплект) до USB- порту, розташованого на бічній панелі пристрою. Підключіть інший кінець шнура до пристрою, який ви хочете зарядити. Вимкніть кабель, коли ваш пристрій заряджено.

Увага: перед зарядкою, будь ласка, зверніться до керівництва користувача пристрою, який ви хочете зарядити, щоб переконатися, що потрібний зарядний струм не перевищує 1 ампер (1000 мА) зарядного струму. Перевантаження ланцюга зарядки може привести до пошкодження радіоблоків.

Примітка: Деякі смартфони використовують власні USB-з'єднання і схеми, тому вони можуть не заряджатися при підключенні до USB-порту. Будь ласка, зверніться до керівництва користувача вашого пристрою, перш ніж намагатися зарядити їх. Приймач може нагріватися під час використання USB-порту і зарядки вашого смартфона або портативного пристрою.

Технічні характеристики

Частотний діапазон: AM: 522 ~ 1620 кГц, FM: 87,5 ~ 108 МГц

Джерело живлення: постійний струм 5 В==, 1а

Індикація годин: 24 години

Резервне живлення від батарейок: DV 3 В, 2 батарейки AAA (батареї не включені)

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Забороняється розміщувати поруч з пристроєм джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
2. Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарейок.
3. Не встановлюйте це обладнання в замкнутому або вбудованому просторі, наприклад в книжковій шафі або подібному блоці. Залишайте цей пристрій тільки в добре вентиляваному місці. Не слід закривати вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори і т. Д.
4. Використовуйте тільки те приладдя / аксесуари, які вказані або надані виробником.
5. Будь ласка, ознайомтеся з інформацією на зовнішній нижній частині корпусу для отримання інформації про пристрій.
6. Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не піддавайте даний пристрій дії дощу або вологи. Апарат не повинен піддаватися впливу крапель або бризок.
7. Батарея (батарейки або батарейний блок) не повинна піддаватися надмірному нагріванню, наприклад від сонячного світла, вогню або тому подібного.
8. Продукт не слід викидати разом із побутовим сміттям на всій території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, викидайте його відповідально. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повторного використання і збору або зверніться до продавця, у якого був придбаний продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для екологічно безпечної переробки.
9. Дане обладнання є електричним приладом класу II (з подвійною ізоляцією). Воно спроектоване таким чином, що не вимагає безпечного підключення до заземлення.



УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО І ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Цей символ на продукті або упаковці означає, що продукт не слід розглядати як побутові відходи. Не викидайте сміття в кінці терміну його служби, а надішліть його в центр збору відходів для переробки. Таким чином, ви допоможете захистити навколишнє середовище і зможете запобігти будь-які негативні наслідки, які даний продукт може мати для навколишнього середовища і здоров'я людини.

Щоб знайти найближчий центр збору відходів:

- Зв'яжіться з місцевою владою
- Запитайте додаткову інформацію в магазині, де ви придбали товар.



AKAI




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ACR-3899

Радиочасы

Описание

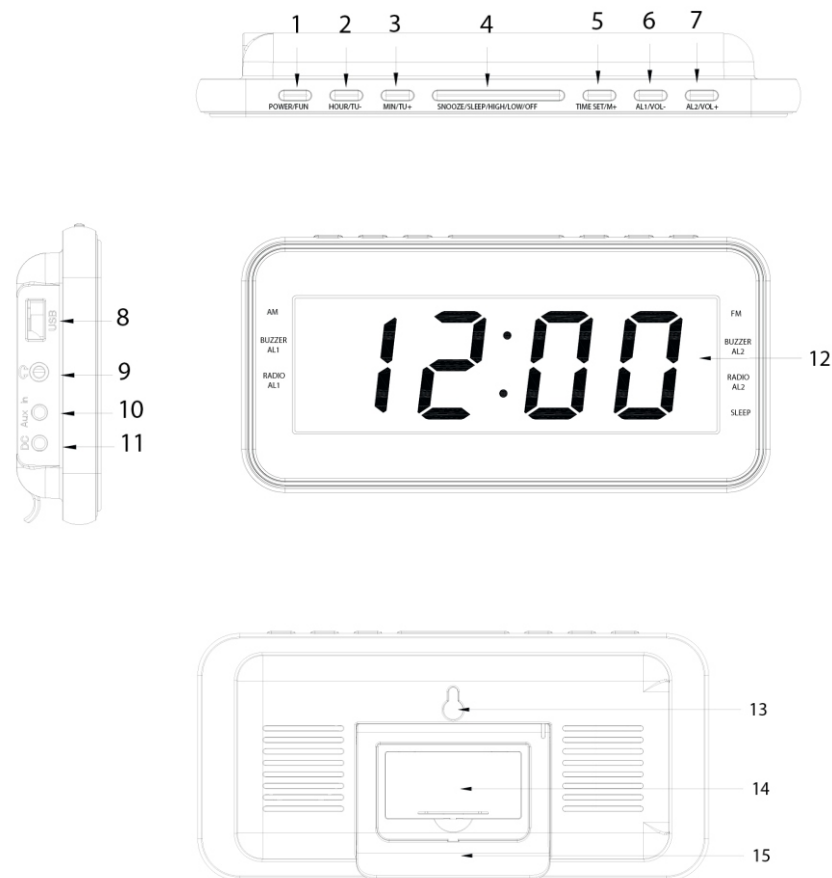

1. Питание / Развлечения
2. Часы / TU-
3. Минуты / TU+
4. Повтор сигнала / Сон / Яркость дисплея: Яркий / Низкий ур. яркости / Выкл. дисплей
5. Установить время / M+
6. AL1 / Громкость -
7. AL2 / Громкость +
8. Слот USB для зарядки

9. Вход для наушников
10. Вход Aux
11. Подключение источника питания постоянного тока 5 В
12. Светодиодный дисплей
13. Отверстие
14. Батарейный отсек
15. Держатель

Первое использование устройства / Введение

Выберите подходящее место для устройства. Подходит сухая, ровная и нескользкая поверхность. Убедитесь, что устройство достаточно вентилируется!
Во всех режимах дисплей автоматически переключается на отображение времени примерно через 10 секунд.

Источник питания

- 1. Убедитесь, что напряжение сети соответствует значениям на паспортной табличке.
- 2. Подключите блок питания к правильно установленной розетке.
- 3. Подключите устройство к блоку питания, подключив разъем блока питания к разъему «DC 5V».

Внимание:

Это устройство должно использоваться только с блоком питания (входит в комплект). Не используйте его для других устройств.

Используйте только блок питания 5 В (). Другой блок питания может повредить устройство!

Примечание

Если Вы долго не используете устройство - отключите его от электросети.
Если вы не вставили другую резервную батарею, время и сохраненные радиостанции будут сброшены, как только батарея разрядится полностью и устройство выключится.

Установка резервных батарей (Батареи не входят в комплект поставки)

В случае сбоя питания или если блок питания извлечен из розетки, настройки сохраняются, если вставлены резервные батареи.

- 1. Откройте батарейный отсек внизу устройства.
- 2. Вставьте две батарейки типа AAA / R031.5V. Проверьте правильность полярности (см. Батарейный отсек).
- 3. Закройте батарейный отсек. Предупреждение. Аккумуляторы не должны подвергаться перегреву, например от солнечного света, пожара и т. П. Опасность взрыва!

ВНИМАНИЕ:

Аккумуляторная кислота может вытечь из батарей. Если устройство длительное время не будет использоваться, извлеките батареи.

Не вставляйте вместе старые и новые батарейки.

Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовыми отходами. Следуйте региональным инструкциям по их сбору. Внесите свой вклад в сохранение чистой планеты – сдавайте батарейки на переработку!

Установка времени

Нажмите и удерживайте кнопку Set / M+ (5), дисплей устройства замигает. Нажмите кнопку Hour / TU - (2) или Min / TU + (3), чтобы настроить время. Снова нажмите Set / M+ (5) после установки времени.

Яркость дисплея

В режиме отображения времени используйте кнопку DISPLAY / HIGH / LOW / OFF, чтобы отрегулировать яркость дисплея. Выберите из: яркий, тусклый и выкл.

Функции Радио

Нажмите и удерживайте кнопку Power / fun (1), чтобы включить радио. Нажмите Power / fun (1), чтобы выбрать AM band, FM band или aux. Нажмите кнопку Hour / TU- (2) или Min / TU + (3), чтобы настроить желаемую частоту. Нажмите al 2 / vol + (7), чтобы увеличить громкость, максимальный уровень - 16, громкость по умолчанию - 12. Нажмите al 1 / vol- (6), чтобы уменьшить громкость, минимальный уровень громкости - 0.

Функция запоминания

Данные радиочасы могут сохранить 20 AM и 20 FM радиостанций. В режиме воспроизведения радио выберите нужный диапазон (FM / AM), нажмите Min / TU + (3) или Hour / TU- (2), чтобы выбрать нужную частоту. Нажмите и удерживайте Time set / M + (5), чтобы войти в режим предустановок, номер предустановки отобразится и начнет мигать на светодиодном дисплее. Затем коротко нажмите Hour / TU- (2) или min / TU + (3), чтобы выбрать нужные номера сохраненных радиостанций от p1 до p20. Нажмите Time set / M + (5), чтобы подтвердить настройку памяти. Нажмите кнопку Time set / M + (5), чтобы выбрать предварительно установленную частоту для прослушивания радио. Нажмите Power / fun (1), чтобы выключить радио.

Функция Будильника

Настройки будильника 1 (Сигнал)

В режиме отображения часов нажмите кнопку Al 1 / vol- (6) один раз, чтобы выбрать сигнал будильника. Значок сигнала Al 1 и индикация времени будильника будут мигать. Используя кнопку Hour / TU- (2) и кнопку Min / TU + (3), установите желаемое время будильника.

Настройки будильника 1 (Радио)

В режиме отображения часов дважды нажмите кнопку Al 1 / vol- (6), чтобы установить радио вместо сигнала будильника. Значок Al 1 RAD и время будильника будут мигать. С помощью кнопки Hour / TU- (2) и кнопку Min / TU + (3) установите желаемое время будильника.

Режим сна

Если вы хотите слушать радио, пока засыпаете, Вы можете использовать функцию сна, установив время перехода устройства в режим сна. Включив радио, нажмите кнопку режима ожидания (Sleep) (4), чтобы войти в режим ожидания. На светодиодном дисплее будет написано "90". Таким образом, устройство перейдет в режим сна через 90 минут. Нажмите кнопку Sleep (4), чтобы выбрать желаемое время до перехода в режим сна, таймер сна будет меняться на 10 минут при каждом нажатии кнопки Sleep (4) в следующем порядке: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-Выкл.

Функция повтора

Когда прозвучит будильник нажмите Power / fun (1), чтобы отключить будильник1 или будильник2, сигнал будильника не возобновится. Но если вы нажмете кнопку повтора (SNOOZE BUTTON) (4), значок Al начнет мигать, и будильник возобновится через 9 минут.

Подключение Aux

- 1. Подключите внешнее устройство к разъему aux-in с помощью стереофонического разъема 3,5 мм.
 - 2. Несколько раз нажмите Power / fun, пока на дисплее не появится надпись «Aux».
 - 3. Вы услышите звук из внешнего устройства через динамик. Используйте кнопки Al 1 / vol- или Al 2 / vol + для регулировки громкости. Другие кнопки управления недоступны.
- Примечание: отрегулируйте громкость внешнего устройства.

Разъем для наушников

Для работы с наушниками используйте наушники с разъемом 3,5 мм, который вставляется в разъем для наушников устройства.

Зарядка смартфона

Устройство оснащено USB-портом для зарядки Вашего устройства (iPhone, Android-телефон, смартфон и т. д.) При использовании USB-кабеля для зарядки, поставляемого с устройством, подключите один конец USB-кабеля (не входит в комплект) к USB-порту, расположенному на боковой панели устройства. Подключите другой конец шнура к устройству, которое вы хотите зарядить. Отключите кабель, когда ваше устройство заряжено.
Внимание: перед зарядкой, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя устройства, которое вы хотите зарядить, чтобы убедиться, что требуемый зарядный ток не превышает 1 ампер (1000 mA) зарядного тока. Перегрузка цепи зарядки может привести к повреждению радиоблока.

Примечание: Некоторые смартфоны используют собственные USB-соединения и схемы, поэтому они могут не заряжаться при подключении к USB-порту. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, прежде чем пытаться зарядить их. Радиоприемник может нагреваться во время использования USB-порта и зарядки вашего смартфона или портативного устройства.

Технические характеристики

Частотный диапазон: AM: 522 ~ 1620 кГц, FM: 87,5 ~ 108 МГц
Источник питания: постоянный ток 5 В=== , 1a
Индикация часов : 24 часа
Резервное питание от батареек : DV 3 В, 2 батарейки AAA (батареи не включены)

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается размещать рядом с устройством источники открытого огня, например зажженные свечи.
2. Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек.
3. Не устанавливайте это оборудование в замкнутом или встроенном пространстве, например в книжном шкафу или подобном блоке. Оставляйте это устройство только в хорошо вентилируемом месте. Не следует закрывать вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. Д.
4. Используйте только те принадлежности / аксессуары, которые указаны или предоставлены производителем.
5. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией на внешней нижней части корпуса для получения информации об устройстве.
6. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги. Аппарат не должен подвергаться воздействию капель или брызг.
7. Батарея (батарея или батарейки или батарейный блок) не должна подвергаться чрезмерному нагреванию, например от солнечного света, огня или тому подобного.
8. Продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.
9. Данное оборудование представляет собой электрический прибор класса II (с двойной изоляцией). Он спроектирован таким образом, что не требует безопасного подключения к заземлению.



УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Этот символ на продукте или упаковке означает, что продукт не следует рассматривать как бытовые отходы. Не выбрасывайте мусор в конце срока его службы, а отправьте его в центр сбора отходов для переработки. Таким образом, вы поможете защитить окружающую среду и сможете предотвратить любые негативные последствия, которые данный продукт может иметь для окружающей среды и здоровья человека.

Чтобы найти ближайший центр сбора отходов:

- Свяжитесь с местными властями
- Запросите дополнительную информацию в магазине, где вы приобрели товар.

