

DIGITAL

АВТОМОБІЛЬНИЙ МРЗ РЕСИВЕР

DCA-070B / DCA-070R



**DCA-071B / DCA-071R
DCA-071G**



**DCA-072B / DCA-072R
DCA-072W**



DCA-013B / DCA-013R



DCA-100B / DCA-100R



DCA-014B / DCA-014R



DCA-B200B



Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію.

Збережіть цю інструкцію

www.digital.ua

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** гарантує високу якість виробу при умові дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.

Цей виріб призначений для використання в автомобілях.

Компанія **DIGITAL Electronics Ltd., USA** не несе відповідальності і не розповсюджує гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи нестабільність параметрів електромережі.

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** залишає за собою право на зміну дизайну, комплектації та технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у зв'язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

 Установку та підключення виробу має виконувати кваліфікований спеціаліст сервісного центру.

- Для цього виробу має бути джерело напруги постійного струму 12В.
- Впевніться що в Вашому автомобілі є акумулятор 12В з заземленою негативною клемою.
- Використовуйте кабелі під'єднання що вказані в інструкції користувача. Не вкорочуйте, не модифікуйте і не перетискайте кабелі.
- Не допускайте механічних пошкоджень виробу. Не модифікуйте виріб. Не включайте виріб якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний або пошкоджені кабелі.
- Не допускайте попадання на виріб води.
- Не встановлюйте високий рівень голосності виробу щоб не погіршити слух і нормально орієнтуватись під час руху.
- Виріб належить експлуатувати при температурі в автомобілі від -20°C до +60°C.
- В разі неправильного функціонування виключіть виріб і зверніться в сервісний центр.
- Нехтування засобами безпеки може призвести до удару електричним струмом, пошкодження виробу або поломки електричної проводки автомобіля.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Автомобільний MP3 ресивер – 1

ISO конектор з 2-ма кабелями для підключення (DCA-100B, DCA-100R, DCA-B200B)

Кабель для підключення (DCA-070B, DCA-070R, DCA-071B, DCA-071R, DCA-071G, DCA-072B, DCA-072R, DCA-072W, DCA-013B, DCA-013R, DCA-014B, DCA-014R)

Ключ – 2

Кожух - 1

Монтажна планка - 1

Гвинт - 1

Інструкція користувача - 1

УСТАНОВКА ТА ДЕМОНТАЖ


Виконайте установку згідно схеми. При необхідності прикріпіть корпус шурупами та гвинтами.

Автомобільний МРЗ ресивер з фіксованою передньою панеллю.

Якщо кут нахилу більше 60°, робота ресиверу може відрізнятись від оптимального функціонування. (А)

Установка зпереду (В)


1. Приборна панель
2. Металевий кожух (шахта)
Після встановлення кожуху в приборну панель, вигніть крючки для більш щільного зачіплення.
3. Болт кріплення

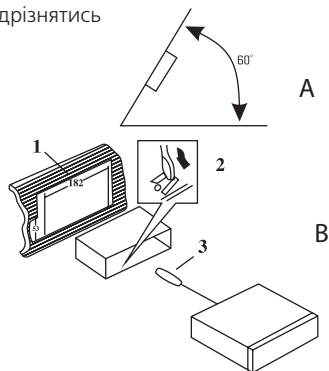

Установка ззаду (С)


1. Приборна панель
2. Гайка
3. Пружна шайба
4. Болт
5. Гвинт
6. Монтажна планка
7. Шайба

Щоб зменшити вібрацію, закріпіть виріб під рамою автомобіля. При необхідності зігніть пластину.

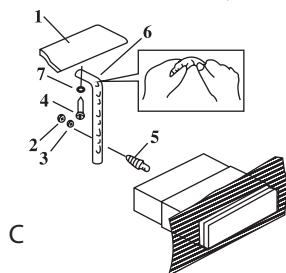

Демонтаж (D)

1. Зніміть передню рамку (в моделях з рамкою).
2. Встановіть ключі з обох сторін корпусу в слоти до клацання.
3. Витягніть ресивер.

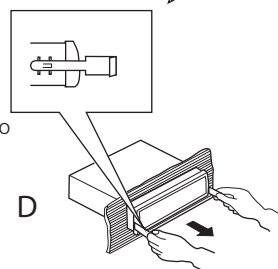

ПІДКЛЮЧЕННЯ





Підключення належить робити після установки.

Відключіть негативну клему від акумулятора.

Виконайте всі підключення згідно схеми дотримуючись полярності та кольору кабелів.

Схема 1 - моделі DCA-100B, DCA-100R, DCA-B200B.

Схема 2 - моделі DCA-070B, DCA-070R, DCA-071B, DCA-071R, DCA-071G, DCA-072B, DCA-072R, DCA-072W, DCA-013B, DCA-013R, DCA-014B, DCA-014R.

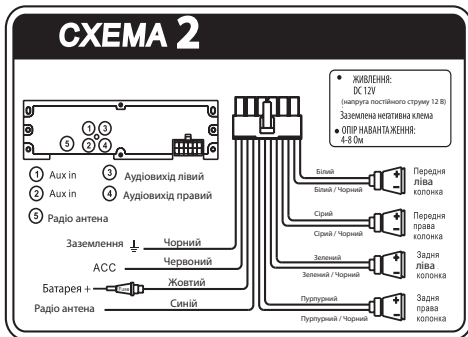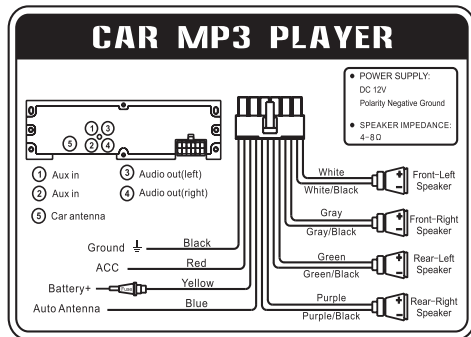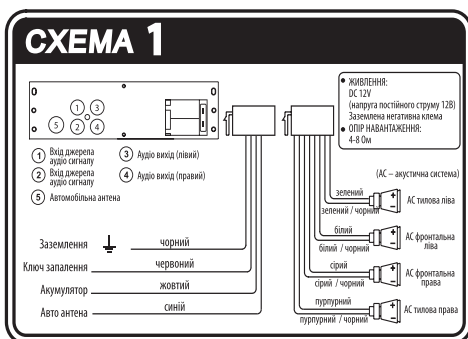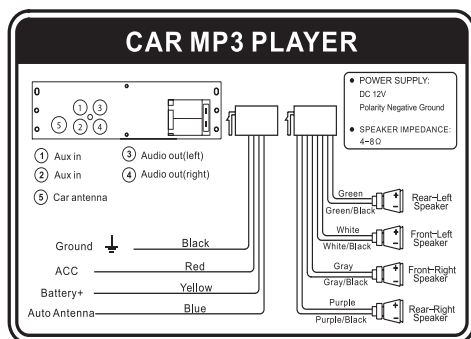

ОПИС

MP3 ресивер

- 1  / POWER / PWR Включення / Виключення
- 2  / CLK / DISP
 - Коротке натискування: відображення часу.
 - Довге натискування: установка годинника. Для установки часу обертайте регулятор гучності.
- 3  
 - Радіо. Коротке натискування для автоматичного пошуку низькочастотних радіостанцій. Довге натискування для ручного збереження низькочастотних радіостанцій.
 - MP3. Коротке натискування для відтворення попереднього треку. Довге натискування для перемотки назад.
- 4  
 - Радіо. Коротке натискування для автоматичного пошуку високочастотних радіостанцій. Довге натискування для ручного збереження високочастотних радіостанцій.
 - MP3. Коротке натискування для відтворення наступного треку. Довге натискування для перемотки вперед.
- 5  1 / ►||
 - Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої на каналі 1. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.
 - MP3. Коротке натискування для паузи / відтворення. Довге натискування для відтворення попередньої папки.
- 6  2/RPT
 - Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої на каналі 2. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.
 - MP3. Коротке натискування для повтору. Довге натискування для відтворення наступної папки.
- 7  3/RDM
 - Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої на каналі 3. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.
 - MP3. Коротке натискування для випадкового відтворення. Довге натискування для перемотки назад 10 пісень.
- 8  4
 - Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої на каналі 4. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.
 - MP3. Довге натискування для перемотки вперед 10 пісень.
- 9  5/-10
 - Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої на каналі 5. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.
 - MP3. Коротке натискування для перемотки назад 10 пісень. Довге натискування для доступу до попередньої папки.

10 6/+10

- Радіо. Коротке натискання для відтворення радіостанції, збереженої на каналі 6. Довге натискання для збереження поточного радіоканалу.
- MP3. Коротке натискання для перемотки вперед 10 пісень. Довге натискання для доступу до наступної папки.

11 BND

Радіо. Коротке натискання для переключення діапазону частот. Довге натискання для автоматичного пошуку та збереження радіостанції.

Закінчити розмову

12 MOD

Вибір режиму роботи. RADIO (відтворення радіо) / MP3 (відтворення MP3) / AUX IN (відтворення з зовнішнього аудіо пристрою – плеєра тощо) / Bluetooth.

Відповісти на дзвінок.

13 MUT

Без звуку.

14 LOC

Вибір між LOCAL або DX (в режимі FM-радіо).

15 VOLUME

Обертайте регулятор гучності, при цьому на дисплеї послідовно буде відображатись рівень гучності.

Примітка. Якщо пристрій підтримує голосове відокремлення каналів, наступні функції можуть бути змінені.

Коротко натисніть на регулятор для вибору наявних функцій. Потім обертайте регулятор для налаштування параметрів.



Довге натискання на регулятор для EQ. Обертайте регулятор для вибору функцій еквайзера: E90, E91, E92, E93, E94 (це кодові назви рок-поп-джаз-класік-електро).

Довге натискання на регулятор ще раз для LOUD. Обертайте регулятор для вибору функції тонокомпенсації.

16 Режим телефону (для моделей з Bluetooth). Виберіть режим Bluetooth за допомогою кнопки MOD.

Парування. Відкрийте Bluetooth в своєму телефоні та здійсніть пошук для нової пари. Виберіть модель пристрою та підключіться. Введіть пароль (за умовчанням 000).

Телефон автоматично з'являється. На дисплеї відобразиться **BT ON**.

Якщо Bluetooth вимкнений, на дисплеї відобразиться **BT OFF**. Для переключення між Bluetooth та мобільним телефоном натискайте кнопку 2.

Як подзвонити

Введіть номер за допомогою телефону, після чого натисніть . Щоб закінчити розмову, натисніть .

Як відповісти на дзвінок

При надходженні дзвінка ресивер автоматично переключиться в гучний режим. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть . Щоб закінчити розмову, натисніть .

A2DP – Відтворення музики з телефону.

Якщо Ваш мобільний телефон підтримує розширений профіль розповсюдження аудіо A2DP, з такого телефону можна передавати MP3-файли на автомагнітолу по радіоканалу Bluetooth.

Виберіть режим Bluetooth за допомогою кнопки MOD. Відтворення / Зупинка музики, збереженої в телефоні, буде відбуватись при натискуванні кнопки 1 шляхом безпроводної передачі звуку.

Управляти MP3-треками можна за допомогою кнопок

**ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР**

Відсутнє живлення. Перевірте чи не перегорів запобіжник.

Радіоканали не приймаються.

Перевірте чи правильно Ви встановили режим. Перевірте чи правильно Ви налаштували та зберегли канали. Перевірте підключення антени.

Відсутнє відтворення.

Перевірте чи правильно вставлений пристрій. Перевірте чи не пошкоджений пристрій.

Відсутній або дуже слабкий звук.

Перевірте якість і коректність підключення. Пошкоджений кабель, замініть його. Система працює в режимі паузи, або в режимі уповільненого відтворення, або виконується прокрутка. Натисніть кнопку  для нормального відтворення.

Стерео ефект губиться.

Перевірте якість і коректність підключення. Налаштуйте параметр stereo в меню.

Система працює з перебоями.

На роботу системи впливає статична електрика. Виключіть, а потім включіть систему.

Стерео звук має сторонні шуми або переривистий.

Змініть положення антени. Станція знаходиться далеко від Вашого місця перебування або на ресивер впливають інші радіохвилі. Спробуйте переключитись в режим MONO.

Загальні	
Напруга	12 В
Опір навантаження	4 - 8 Ом
Максимальна вихідна потужність	50 Вт х 4
Номинальна вихідна потужність	40 Вт х 4
Максимальний об'єм карти пам'яті	32 Гб
Формат для відтворення з зовнішніх пристроїв	FAT32
MP3 плеєр	
Чуттєвість	≥ 35 дБ
Частота	100 Гц – 10 КГц ± 6 дБ
Викривлення гармоніки напруги (1КГц)	≤ 5 %
Відокремлення каналів	≥ 35 дБ
Стереофонічне балансування каналу відтворення	≤ 3 дБ
FM тюнер	
Частотний діапазон	87.5МГц – 108 МГц
Чуттєвість	≤ 26 дБ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

MP3 ресивер

Фіксована передня панель, нез'ємна рамка

Відтворення MP3

3-колірний LCD дисплей (для моделей DCA-070B, DCA-070R, DCA-071B, DCA-071R, DCA-071G, DCA-072B, DCA-072R, DCA-072W, DCA-100B, DCA-100R, DCA-B200B)

LED дисплей (для моделей DCA-013B, DCA-013R, DCA-014B, DCA-014R)

Вибір папок

Навігація по папкам

FM-радіо

Пам'ять на 18 FM радіостанцій

Максимальна вихідна потужність 50 Вт x 4

Фронтальний USB / SD / MMC card слот

Фронтальний роз'єм AUX

ISO конектор (для моделей DCA-100B, DCA-100R, DCA-B200B)

Bluetooth з підтримкою A2DP (для моделі DCA-B200B)