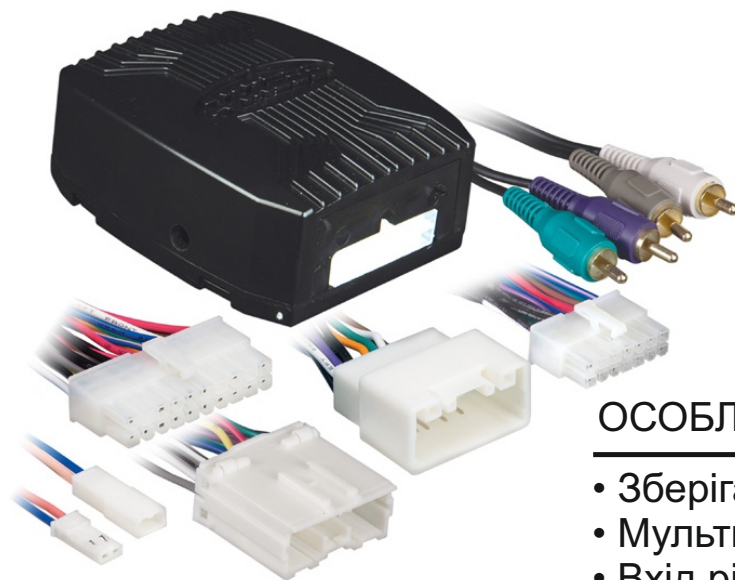


**Mitsubishi**

Lancer 2008-2013

Outlander 2007-2013

Outlander Sport 2011-2013

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ

- Зберігає заводський підсилювач
- Мультимедійні дроти (стоянкове гальмо, задній хід і датчик швидкості)
- Вхід рівня RCA
- Balance/fade

КОМПОНЕНТИ ІНТЕРФЕЙСУ

- Інтерфейс AXTO-MI2
- Джгут AXTO-MI2
- 16-контактний джгут із зачищеними проводами та гніздами RCA


НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

- Ріжучий інструмент
- Обжимний інструмент
- Стрічка • Маленька плоска викрутка
- З'єднувачі (приклад: стикові з'єднувачі, ковпачки тощо)


УВАГА: Витягнувши ключ із замка запалювання, від'єднайте мінусову клему акумулятора перед установкою цього продукту.

Перш, ніж підключити акумулятор, переконайтеся, що всі монтажні з'єднання, особливо світлові індикатори подушки безпеки, під'єднано до батареї або вмикання запалювання.

Зверніться також до інструкцій, що додаються до головного пристрою.

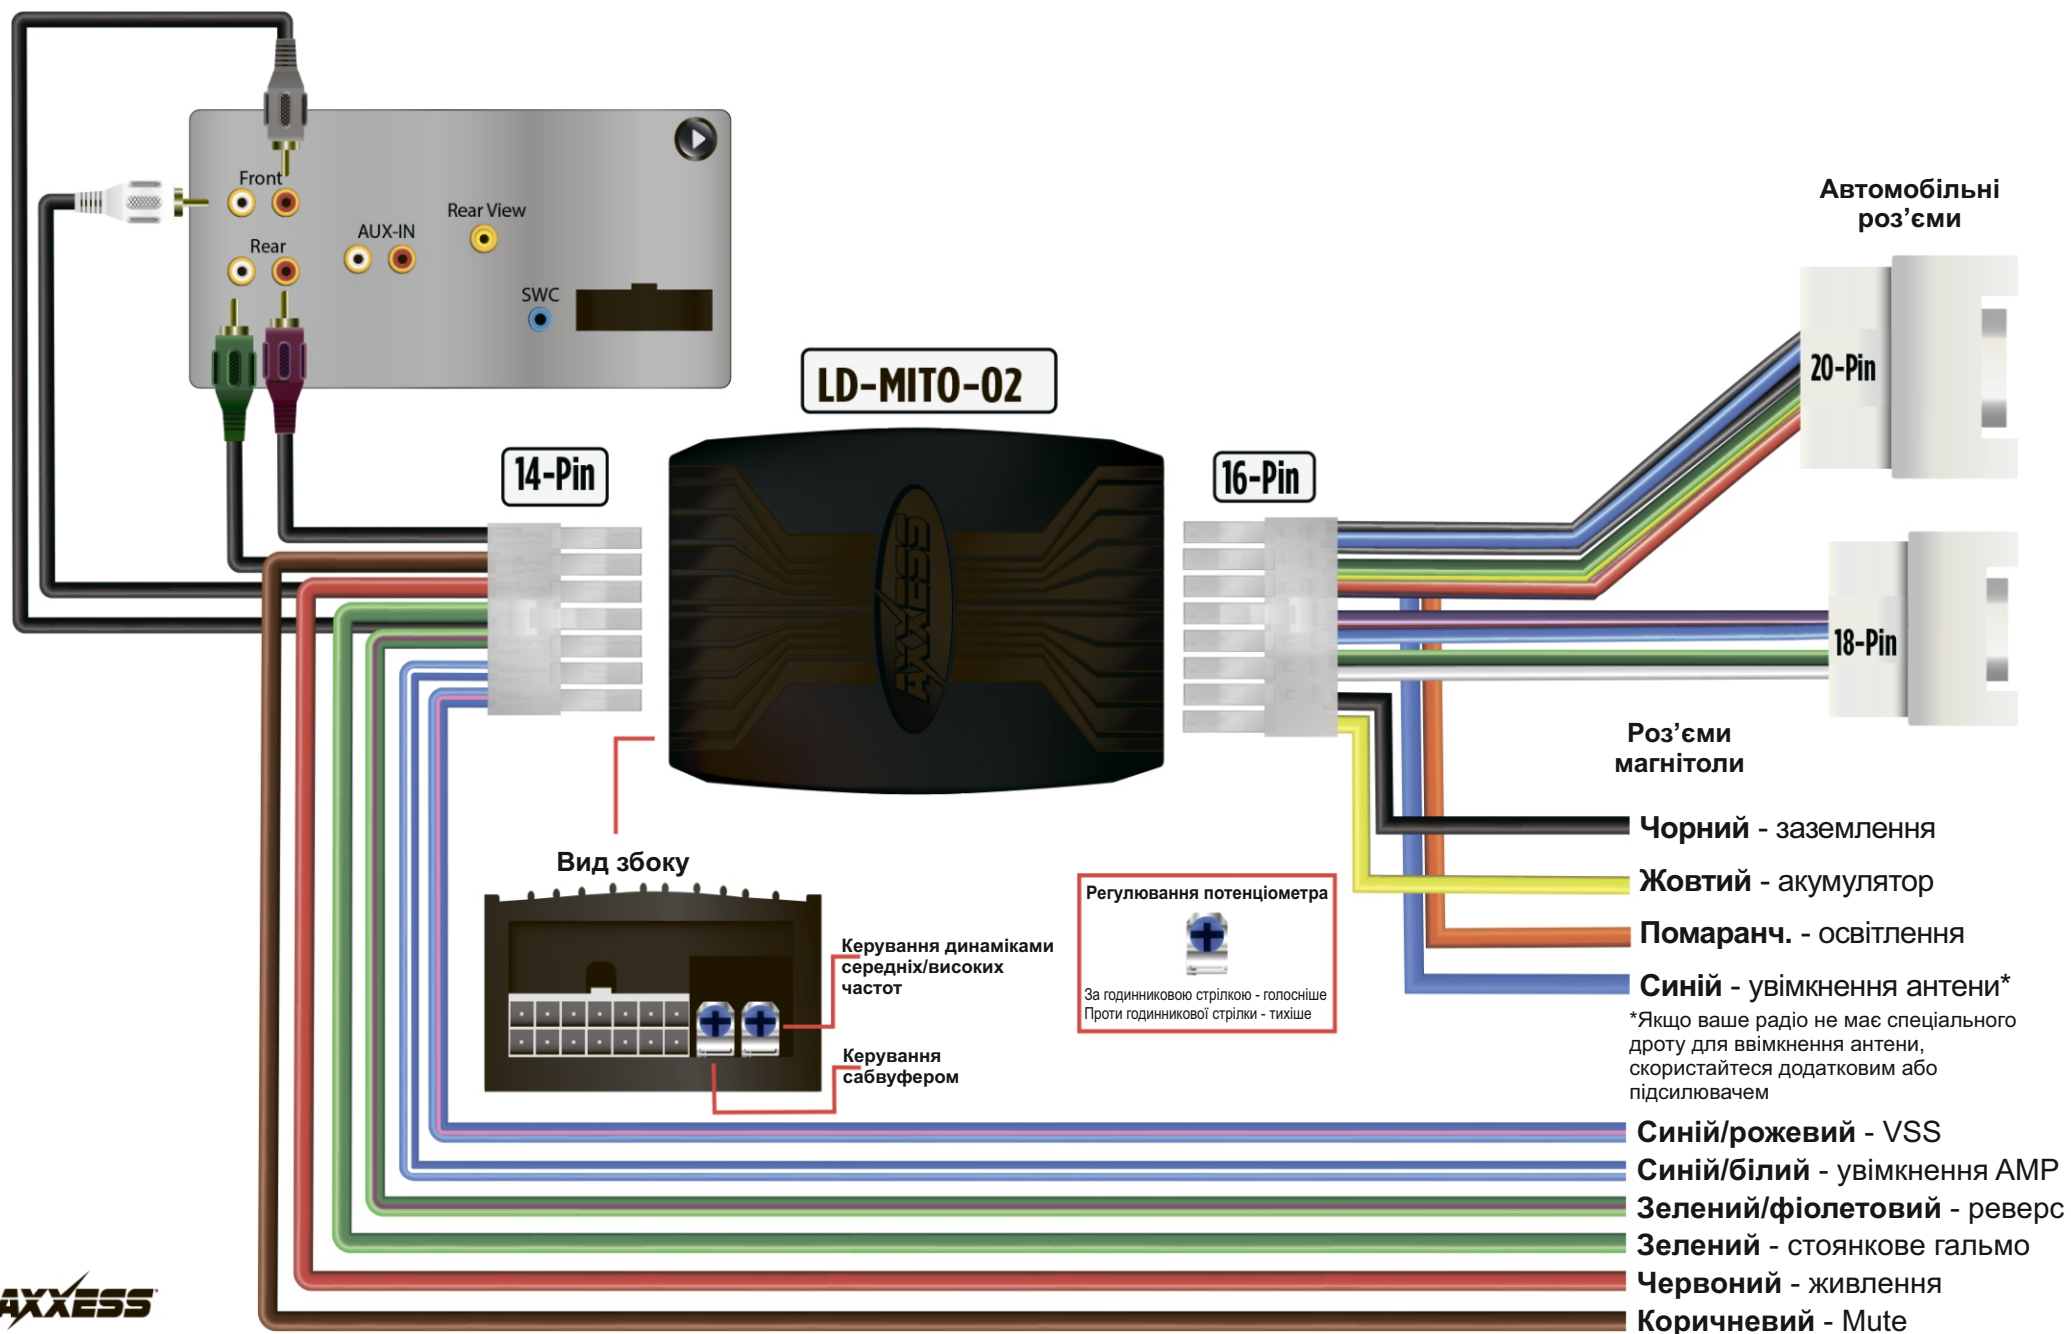

- Ініціалізуйте інтерфейс, увімкнувши запалювання на 30 секунд, потім знову вимкніть і знову увімкніть запалювання.
 - Якщо динаміки занадто гучні або недостатньо гучні, ви можете відрегулювати вихід, виконавши наведені нижче дії.
1. Знайдіть два потенціометри збоку від інтерфейсу, див. зображення праворуч.
 2. Використовуючи невелику викрутку з плоским лезом, поверніть ручку посилення за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гучність, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити її.

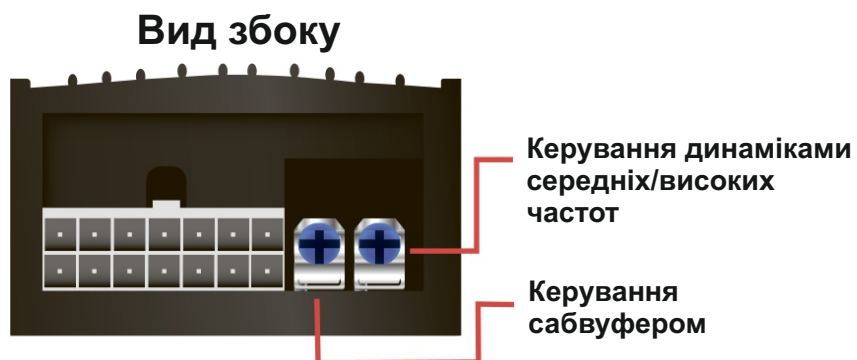**Регулювання потенціометра**

За годинниковою стрілкою - голосніше
Проти годинникової стрілки - тихіше

Примітка. Якщо встановлюється AXSWC, потрібно буде внести наведені нижче зміни в джгут



Відріжте **коричнево-білий** і **коричнево-жовтий** дроти(и). Заклейте **коричневий/білий** і **коричневий/жовтий** дроти, підключені до 16-контактного роз'єму.



16-Pin



Коричневий/білий

Коричневий/жовтий

Чорний - заземлення
Жовтий - акумулятор

Синій - увімкнення антени

Помаранчевий - освітлення

20-Pin



Коричневий/жовтий

Коричневий/білий

Чорний/Зелений

Зрощення

Чорний до чорного та до коричневого/жовтого

Чорний

Червоний

AXSWC

Продається окремо



На вхід SWC магнітоли



Не використовується

AXSWC

Продається окремо

18-Pin

