

DIGITAL Electronics Ltd., USA

DIGITAL

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ MP5 РЕСИВЕР



DCA-720B



DCA-B730

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть цю інструкцію
www.digital.ua

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** гарантує високу якість виробу при умові дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.

Цей виріб призначений для використання в автомобілях.

Компанія **DIGITAL Electronics Ltd., USA** не несе відповідальності і не розповсюджує гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи нестабільність параметрів електромережі.

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** залишає за собою право на зміну дизайну і технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у зв'язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Установку, обслуговування і ремонт виробу має виконувати тільки кваліфікований спеціаліст.

Нехтування заходами безпеки може привести до поломки виробу, пошкодження електричної проводки автомобіля, удару струмом, пожежі або дорожньо-транспортної пригоди.

- Для цього виробу має бути джерело напруги постійного струму 12В. Впевніться що в Вашому автомобілі є акумулятор 12В з заземленою негативною клемою.
- Використовуйте кабелі під'єднання що вказані в інструкції користувача. Не вкорочуйте, не модифікуйте і не перетискайте кабелі.
- Натискайте на РК екран легко, без зусиль. Не допускайте механічних пошкоджень виробу. Не модифікуйте виріб. Не включайте виріб якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний або пошкоджені кабелі.
- Не допускайте попадання на виріб води.
- Під час руху не працюйте з виробом руками, не переглядайте програм, не встановлюйте високий рівень гучності.
- Виріб належить експлуатувати при температурі в автомобілі від -20°C до +60°C.
- В разі неправильного функціонування виключіть виріб і зверніться в сервісний центр.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

DCA-720B: ресивер , пульт ДУ, GPS антена (для моделей з GPS), 2 кріплення (ліве / праве) та 8 гвинтів, інструкція користувача

DCA-B730: ресивер , пульт ДУ, кабелі з роз'ємами RCA, GPS антена (для моделей з GPS), ключі, інструкція користувача

ПІДКЛЮЧЕННЯ


Перед установкою ресивера відключіть негативну клему від акумулятора.

Виконайте всі підключення згідно схеми дотримуючись полярності та кольору кабелів.

Незадіяні роз'єми закривайте заглушками.


2 DIN PLAYER

- POWER SUPPLY: DC 12V
Polarity Negative Ground
- SPEAKER IMPEDANCE: 4-8 Ω

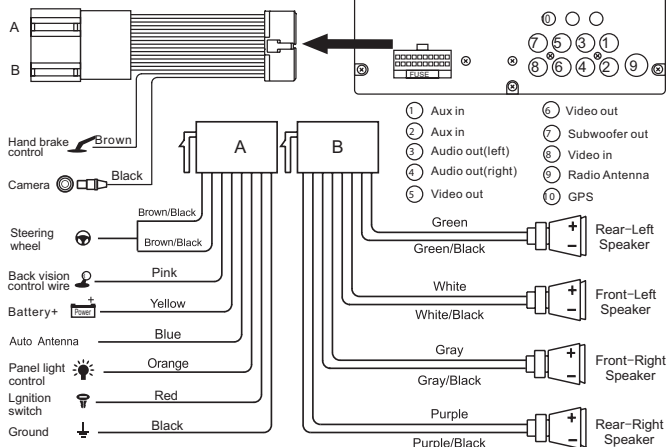




Автомобільний 2 DIN плеєр

- Живлення DC 12V
(напруга постійного струму 12В)
Заземлена негативна клемма
- Опір навантаження 4-8 Ом

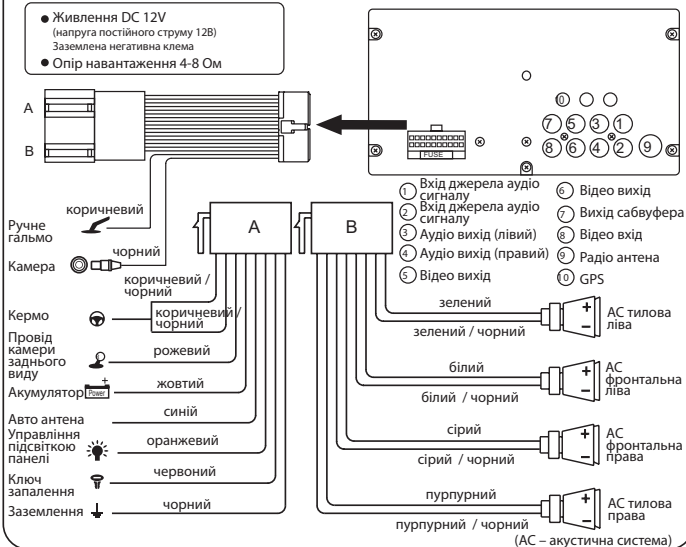




CAR MP5 PLAYER

- POWER SUPPLY: DC 12V
Polarity Negative Ground
- SPEAKER IMPEDANCE: 4-8 Ω

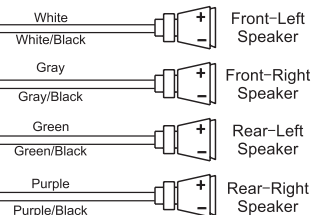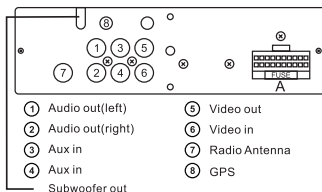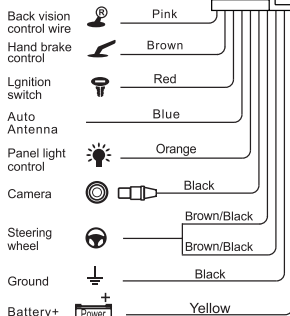

АВТОМОБІЛЬНИЙ MP5 ПЛЕЄР

- Живлення DC 12V
(напруга постійного струму 12В)
Заземлена негативна клемма
- Опір навантаження 4-8 Ом

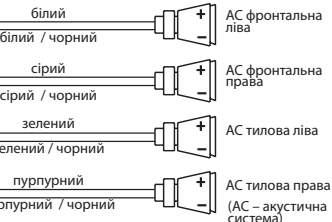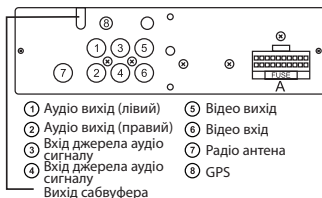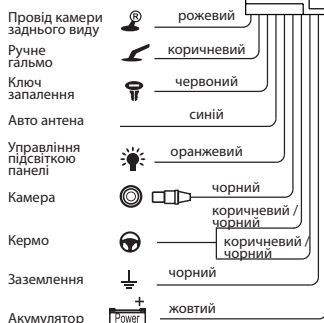

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

DCA-720B


Кнопки та роз'єми	Функція
	Живлення / Без звуку
IR	Сенсор прийому сигналів ДУ
MIC	Мікрофон
MOD	Вибір режиму
BAND	Вибір діапазону
Регулятор VOL / SEL	Регулювання звуку / Режим звуку
SD	SD / MMC слот
GPS	GPS карт слот (для моделей з GPS)
USB	USB слот
AUX	Роз'єм для підключення зовнішнього аудіо-відео пристрою
RES	Скидання (поновлення заводських установок)

DCA-B730

Кнопки та роз'єми	Функція
SD	SD / MMC слот
IR	Сенсор прийому сигналів ДУ
MIC	Мікрофон
⏻	Живлення (Включення / Виключення)
MENU	Меню
Регулятор VOL / SEL	Регулювання звуку / Режим звуку
AUX	Роз'єм для підключення зовнішнього аудіо-відео пристрою
USB	USB слот
RESET	Скидання (поновлення заводських установок)
MOD	Вибір режиму
BND	Вибір діапазону
⏮ ⏭	Вибір каналів та пісень
⏮	Відтворення / Пауза
GPS	GPS карт слот (для моделей з GPS)
BT	Bluetooth (для моделей з Bluetooth)
MUTE	Без звуку
AMS	Автоматичний пошук та збереження радіостанцій
	Режим підствітки
ANGLE	Довге натискання: висування / складання екрану. Коротке натискання: регулювання кута нахилу екрану


ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

DCA-720B / DCA-B730

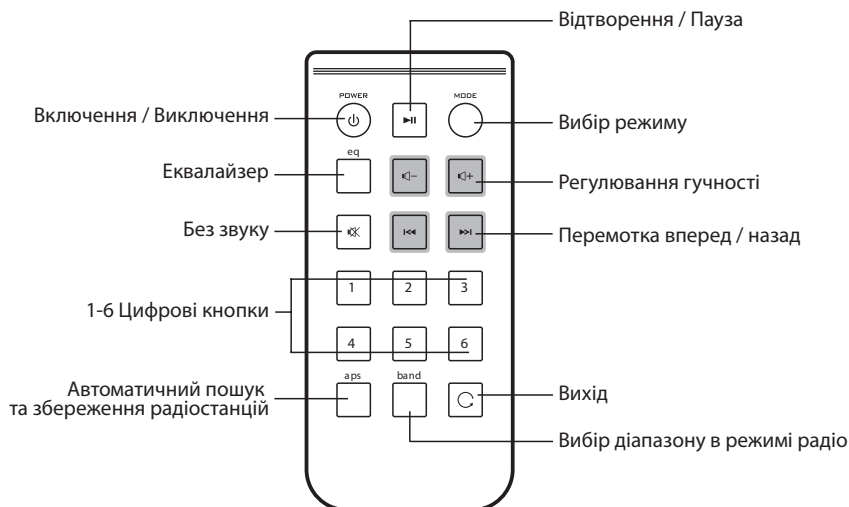

Заміна батарейки

Якщо пульт ДУ не працює, замініть батарейку. При встановленні батарейки дотримуйтесь полярності.

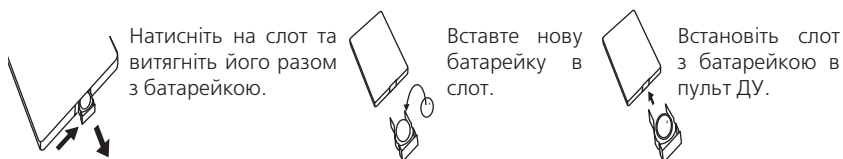

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



DCA-720B Це автомобільний 2 DIN MP5 плеєр з 7.0" TFT сенсорним екраном

DCA-B730 Це автомобільний MP5 плеєр з 7.0" моторизованим РК сенсорним екраном. Щоб витягти екран, довго натисніть на кнопку ANGLE на передній панелі. Щоб скласти екран, довго натисніть на цю кнопку ще раз.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Поверніть ключ запалення. Щоб включити / виключити ресивер, натисніть кнопку на панелі або на пульті. Якщо запалення вимкнено, ресивер виключиться самостійно.

При першому включенні на екрані відобразиться головне меню. При подальшому включенні на екрані відобразиться режим, який був перед виключенням.

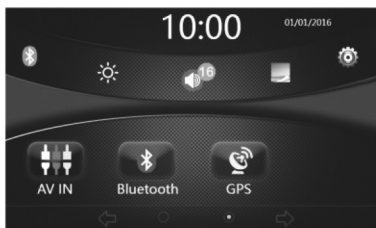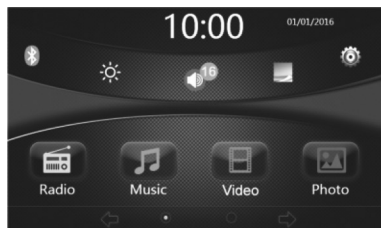

Щоб вибрати режим, натискуйте кнопку MOD на панелі, або кнопку MODE на пульті, або натисніть на відповідне зображення в меню.


Радіо – Музика – Відео – Фото – Зовнішній пристрій – Bluetooth (для моделей з Bluetooth) – GPS (для моделей з GPS)

На екрані відобразяться кнопки для цього режиму. Щоб виконати якусь дію натискуйте на відповідні кнопки.

Якщо немає дій протягом 10 секунд, меню закриється та ресивер повернеться до попереднього функціонування.

Якщо ресивер працює аномально, натисніть кнопку скидання RES (DCA-720B) / RESET(DCA-B730) та утримуйте протягом 2 секунд, після чого включіть ресивер знову.

GPS Навігація (для моделей з GPS)

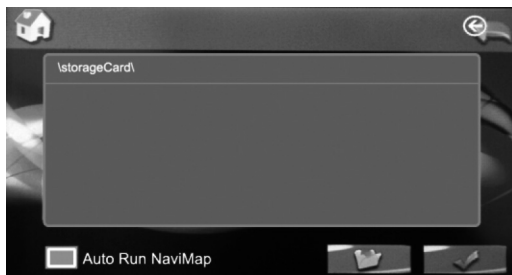

Вставте SD з картою навігації в SD слот. Натисніть на зображення GPS в меню, або виберіть цей режим за допомогою кнопки MOD на панелі, або кнопки MODE на пульті. На екрані відобразиться карта навігації. Приймаючи сигнал супутника навігатор буде визначати Ваше положення на місцевості та відображати його на карті. За допомогою навігатора Ви можете проїхати по оптимальному маршруту.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
WARRANTY CARD

ВИРІБ (потрібне підкреслити)	АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ MP5 РЕСІВЕР
МОДЕЛЬ (потрібне підкреслити)	DCA-720B / DCA-B730
СЕРІЙНИЙ НОМЕР SERIAL NUMBER	
ДАТА ПРОДАЖУ	
ТОЧКА ПРОДАЖУ (адреса, телефон, підпис Продавця, печатка)	
ДАНІ ПРО УСТАНОВКУ (організація і дата установки)	
Покупець підтверджує згоду з умовами гарантіного обслуговування, повну комплектність і нормальну роботу Виробу з дати продажу	
підпис Покупця	

ЖУРНАЛ ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Дата початку ремонту	Дата закінчення ремонту	Опис дефекта, ремонтних робіт і використаних запасних частин	ПІБ і підпис мастера, печатка сервісного центра

ПЕРЕЛІК АВТОРИЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З РЕМОНТУ

Київ	НАШ СЕРВІС	04060, вул. Щусєва, 44	(044)537-48-45, (044)537-48-00 вн 74985
Київ	ТЕЛЕЕВРОПА	03087, бул. Чоколовський, 23	(044)248-98-84, 332-57-88
Біла Церква	МАЯК-СЕРВІС	09113, бул. Александрійський, 82	(04563)684-13
Бердичів	ЄВРОСЕРВІС	13312, вул. Житомирська, 57	(04143)406-36, (068)223-04-34
Вінниця	СПЕЦІАЛІСТ	21021, вул. Поріка, 1	(0432)50-91-91, 57-91-91, (066)350-91-91, (096)050-91-91, (063)250-91-91
Вінниця	СКОРМАГ-СЕРВІС	21030, пр. Юності, 16	(0432)46-43-93, 46-82-13
Дніпро (Дніпропетровськ)	ООО ИНТЕРСЕРВИС	49101, пр. Кірова, 59	(0562)34-67-05
Дніпро (Дніпропетровськ)	ЧП ЧЕРНЕНКО	49017, пр. Петровського 49, оф.1	(0562)52-20-66, (067)911-90-57
Дніпро (Дніпропетровськ)	ЧП ЧЕРНЕНКО	49017, пр. Івана Мазепи, 49, оф.1	(063)615-15-98, (099)277-81-94
Дніпро (Дніпропетровськ)	НАШ СЕРВІС	49017, вул. Караваєва, 2 А	(067)528-82-44, (095)802-68-05, (098)004-53-13
Дрогобич	СЕРВІС-2000	82100, вул. Д. Галицького, 5	(03244)500-62
Житомир	ЄВРОСЕРВІС	10003, вул. Львівська, 11	(0412)55-55-15, (093)461-95-96
Житомир	НАШ СЕРВІС	10014, вул. Черняховського, 20	(0412)42-22-54
Запоріжжя	ЧП САЙТКОМ	69002, вул. Перша ливарна, 40	(0612)22-09-30
Запоріжжя	ЧП ЕЛЕКТРОТЕХНІКА	69002, вул. Александровская, 83	(061)212-03-03, 212-06-08
Запоріжжя	НАШ СЕРВІС	69002, вул. Артема, 6	(061)224-62-46, (096)595-22-00
Івано-Франківськ	БРІЗ ЛТД	76008, вул. Нова, 19 А	(0342)55-95-25
Кропивницький (Кіровоград)	ОПТРОН	25012, бул. Студентський, 1	(0522)24-96-47, (0522)24-45-22, (066)166-07-55, (098)080-41-38
Кропивницький (Кіровоград)	ЄВРОБИТТЕХ	25015, вул. Черновола, 1 В	(0522)27-28-40
Краматорськ	Елма Сервіс	бул. Краматорський, 3	(0626)48-85-97, (0626)49-05-71, (095)700-95-88, (096)325-58-38
Кременчук	ОМЕГА-СЕРВІС	39617, вул. Шевченко, 85/8	(0536)74-28-62, 79-88-95
Кременчук	НАШ СЕРВІС	39600, вул. Переяславська, 55	(0536)74-72-10, (0536)74-71-53
Кривий Ріг	АТЛАНТ-СЕРВІС	50036, вул. Лютчиків, 9	(056)409-23-02, (056)409-23-03, (067)639-63-03
Кривий Ріг	НАШ СЕРВІС	50103, вул. Революційна, 73	(056)440-07-64
Луцьк	ВАШ МАЙСТЕР	43005, пр. Перемоги, 22	(0332)29-24-76, 23-01-03
Львів	НАШ СЕРВІС	79040, вул. Курмановича, 9	(032)267-07-10
Львів	ППФ РОСІМПЕКС	79018, вул. Шараневича, 28	(032)239-55-77, 239-51-52
Львів	ШАНС	79026, м.Львів, вул.В. Великого, 2	(032)247-14-99, (066)255-11-66
Львів	ШАНС	79024, м.Львів, вул. Б. Хмельницького, 116	(032)253-61-17, (066)255-33-66
Миколаїв	ТОН-СЕРВІС	54001, вул. К. Либкнехта, 22 А	(0512)47-31-95, (097)872-77-82
Миколаїв	ТСЦ АЛАДДІН	54017, вул. Чкалова, 33	(0512)47-83-48, 47-04-96
Миколаїв	НАШ СЕРВІС	54003, вул. Буденного, 44 А	(0512)50-03-11, 55-29-04
Нова Каховка	ВІЗИТ-СЕРВІС	74900, вул. Історична, 2	(05549)903-03, 715-95
Новоград- Волинський	МАЙСТЕР	11700, вул. Вокзальна, 38	(04141)520-10
Одеса	НАШ СЕРВІС	65000, вул. Транспортна, 7 Є	(048) 784-20-85, 784-20-86

Одеса	ООО ЮГ СЕРВІС ЦЕНТР	65003, вул. Щеголева, 14, Л. Шмідта, 21	(048)734-98-15, (095)289-76-91, (096)620-18-64, (095)279-82-88
Одеса	А-СЕРВІС	65123, вул. Бочарова, 60	(048)711-99-09
Павлоград	НОВАТОР	51400, вул. Харківська, 120	(050)933-66-01
Подольськ (Котовськ)	ТЕХНОЦЕНТР	66300, Одеська обл., м. Подільськ, пр.Шевченко,13 В	(04862)215-39, 380-23
Полтава	АЙКОН-СЕРВІС	36000, Ватутина, 4	(0532)50-67-89
Рівне	ПОБУТРАДІОТЕХНІКА-ПЛЮС	33014, вул. Степана Бандери, 45	(0362)23-53-03, 23-51-81, 63-51-96
Сєвєродонецьк	ПП "СДРТ"	вул. Курчатова, 19 Б	(050)470-07-10, (06452)278-53, (06452)238-28
Слов'янськ	Елма Сервіс	вул. Свободи, 5	(062)622-86-20, (099)513-77-26, (068)672-88-05
Суми	ЕЛЬФ	40030, вул. Петропавловська, 86/1	(0542)66-03-00, (050)337-48-78
Тернопіль	РАДІО-СЕРВІС	46020, вул. Київська, 2	(0352)26-76-26
Умань	ЧП Атлант-Сервіс-Умань	20300, вул. Ломоносова, 17 А	(04744)345-83, (068)902-15-51
Ужгород	РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ	88015, вул. Легоцького, 3/2	(0312)65-42-66, (099)557-53-07
Харків	БЕСКОМ-СЕРВІС	61052, вул. Благовещенская, 13/15	(057)768-06-90, 719-53-85, 719-17-15
Харків	НАШ СЕРВІС	61010, вул. Вернадського, 2	(057)758-10-39, 758-10-40
Харків	ООО ТРАНС СЕРВІС	61002, пр-т Московский, 124 А	(057)756-40-24, 756-40-25, (099)909-95-59
Херсон	РЕМОНТ І СЕРВІС	73027, вул. Рабоча, 66	(0552)48-50-00, 48-58-88
Хмельницький	ОРБІТА-ІКСТАЛ	28016, вул. Молодіжна, 7	(0382)66-45-01, (067)393-96-39
Черкаси	НАШ СЕРВІС	18005, вул. Ільїна, 204	(0472)72-35-58
Чернігів	НАШ СЕРВІС	14000, вул. Шевченка, 4	(0462)67-58-58
Чернівці	НАШ СЕРВІС	58018, вул. Головна, 265	(0372)58-43-01
Шепетівка	Рубікон	304000, Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул.Некрасова,3 (є можливість приймати техніку в ремонт у м.Нетішин, вул.Варшавська, 9 Б)	(03840)400-17, (067)360-16-32

DIGITAL Купон ремонту № до талону № ____

Модель		Печатка фірми-дилера
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

DIGITAL Купон ремонту № до талону № ____

Модель		Печатка фірми-дилера
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Компанія **DIGITAL Electronics Ltd., USA** надає гарантійне обслуговування протягом гарантійного терміну **12 місяців** з дати продажу Виробу. Гарантійний термін на зарядні пристрої складає **3 місяці**.

Гарантійне обслуговування складається з усунення пошкоджень Виробу що виникли з вини виробника і визначаються як відхилення від вимог експлуатаційних документів на Виріб. Недоліки усуваються заміною або ремонтом комплектуючої і налагодження відповідно вимог нормативних документів. Право на гарантійне обслуговування надається тільки на території України.

Дія гарантії не розповсюджується на інструкцію користувача, частини оздоблення та корпусу, кабелі з'єднання, захисні екрани, будь-яке програмне забезпечення третіх виробників, а також на настройки, дані, включені або завантажені в продукт, добавлені під час установки, зборки, придбання та на якомусь іншому етапі доставки або якимось чином придбані користувачем.

В гарантійному ремонті Виробу може бути відмовлено в наступних випадках:

- дані про Виріб записані невірно, неохайно, нерозбірливо, неповно або зроблені з виправленнями
- недоліки Виробу призначеного для експлуатації в побуті виникли з причини використання в професійних, виробничих або комерційних цілях
- недоліки Виробу виникли з-за невідповідності енергетичних мереж державному стандарту України
- недоліки Виробу виникли в результаті механічних ушкоджень
- недоліки Виробу виникли з причини невиконання вимог інструкції або з-за помилкових дій
- недоліки Виробу виникли з причини стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь тощо), а також з інших причин що перебувають поза контролем Продавця або виробника
- дефекти або підозри на дефекти, викликані тим що продукт використовувався сумісно або підключався до якогось продукту, аксесуару, програмного забезпечення або сервісу, не створеному або не підтримуваному Digital, або використовувався не за призначенням
- дефекти, викликані коротким замиканням батареї, порушенням пломб корпусу батареї або акумуляторних елементів, а також наявністю слідів вскриття або використання батареї з устаткуванням, яке для цього не передбачено
- якщо продукт вскривався, модифікувався або ремонтувався кимось окрім авторизованого сервісного центру, якщо він ремонтувався з використанням неавторизованих запчастин або якщо серійний номер продукту знищений, стертий, змінений або не читається, причому цей факт визначається на розсуд Digital
- якщо продукт піддавався впливу вологи, мряки або екстремальним температурним або зовнішнім впливам або різкій зміні умов зовнішнього середовища, корозії, окисленню, якщо на нього пролили рідину або зронили їжу або впливали хімічними продуктами

Гарантійний ремонт не містить в собі періодичне технічне обслуговування, установку, демонтаж і налагодження. З усіх питань по ремонту звертайтеся в сервісні центри вказані в гарантійному талоні.

Умови гарантійного обслуговування не порушують прав, що надані Покупцю законодавством України

Назва СЦ	Печатка СЦ
Дата початку ремонту	
Дата закінчення ремонту	
Опис ремонту	

Назва СЦ	Печатка СЦ
Дата початку ремонту	
Дата закінчення ремонту	
Опис ремонту	

Радіо



- 1 Поточна частота та діапазон
- 2 Коротке натискування для точної настройки низьких частот.
- 3 Коротке натискування для автоматичного пошуку низьких частот.
- 4 Коротке натискування для точної настройки високих частот.
- 5 Коротке натискування для автоматичного пошуку високих частот.
- 6 Попередня установка частоти радіо каналу. Натисність для вибору радіоканалу. Натисність та утримуйте для збереження радіо каналу.
- 7 MO / ST. Моно / Стерео. Натисність перший раз для відтворення моно, натисність другий раз для відтворення стерео.
- 8 LOC / DX. Переключення режиму далеко / близько.
- 9 PS / AS. Натисність для автоматичного пошуку радіостанцій.
- 10 Натисність для переключення FM-діапазону.

Відео

Автоматичне відтворення при підключенні з USB пристрою (флеш, плеєр) / SD карти. Щоб увійти в меню, натисність в будь-яке місце в ході відтворення відео.



- 1 Натисність – попереднє відео, утримуйте – прокрутка назад.
- 2 Відтворення / стоп.
- 3 Натисність – наступне відео, утримуйте – прокрутка вперед.
- 4 Випадкове відтворення.
- 5 Повтор.
- 6 Переключення аудіо треку.
- 7 Переключення мови субтитрів.

8 Після переключення до відеовиходу, доторкніться до екрану або натисніть та утримуйте кнопку MODE для повернення до оригінального відтворення.

9 Зменшити масштаб.

10 Збільшити масштаб.

11 Поворот.

12 Стоп відтворення музики.

Режим телефону (для моделей з Bluetooth)

Щоб увійти в режим Bluetooth, натисніть зображення Bluetooth в головному меню або виберіть цей режим за допомогою кнопки MODE на пульті ДУ.

При надходженні вхідного дзвінка ресивер може автоматично переключатись в режим Bluetooth з вивільненням рук в ході будь-якого режиму.



1 Набор номеру

2 Телефонний запис

3 Телефонна книга

4 Bluetooth музика

5 Підняти трубку

6 Покласти трубку

7 Перключення голосу між гучномовцем та трубкою

8 Попередній

9 Відтворення / пауза

10 Наступний

Парування

Якщо на екрані відображується "waiting to pair" (очікування пари), режим парування включений. Відкрийте Bluetooth в телефоні та здійсніть пошук для нової пари. Виберіть свою модель DCA-720B / DCA-B730 та підключіться до цього пристрою. Введіть пароль (за умовчанням 000) і телефон автоматично зпарується з пристроєм, після чого відобразиться Bluetooth інтерфейс.

Як подзвонити

Введіть номер телефону за допомогою цифр Bluetooth інтерфейсу або на пульті ДУ. Для видалення помилкової цифри натисніть . Після вводу телефонного номеру натисніть . Щоб закінчити розмову, натисніть . Для переключення між гучномовцем та трубкою натисніть .

Як відповісти на дзвінок

Коли пристрій включений, при надходженні телефонного дзвінка система автоматично переключиться в Bluetooth режим вільних рук. Якщо Bluetooth система встановлена в режим автовідповідача, система відповість на дзвінок автоматично. При встановленні в режим особистої відповіді, натисніть , щоб відповісти на

дзвінок та натисніть , щоб закінчити розмову. В ході розмови можна переключати голос між гучномовцем та трубкою за допомогою кнопки .

Відтворення музики з телефону (якщо телефон підтримує A2DP)

Щоб відтворювати музику, збережену в телефоні, натисніть кнопку відтворення в Bluetooth інтерфейсі.


Режим AV IN. Відтворення з зовнішнього аудіо-відео пристрою

Підключіть до ресиверу зовнішній аудіо-відео пристрій (фотоапарат, плеєр, навігатор тощо). В головному меню натисніть на зображення відтворення з зовнішнього пристрою AV IN або виберіть цей режим за допомогою кнопки MOD на панелі або кнопки MODE на пульті ДУ. Якщо до входу пристрій не підключений, на екрані відобразиться NO SIGNAL (немає сигналу):




Налаштування

В головному меню натисніть на зображення Settings (Налаштування). На екрані відобразиться перелік налаштувань. Виконайте відповідні налаштування.

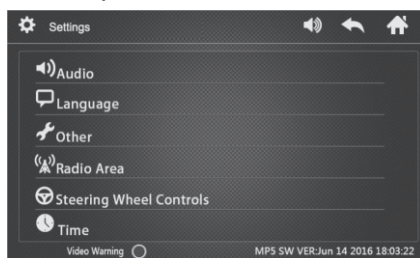


Звук

Відрегулюйте звук відповідно ваших уподобань.

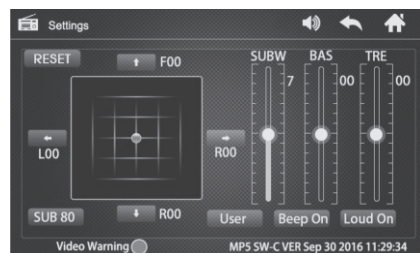


Мова

Виберіть бажану мову.

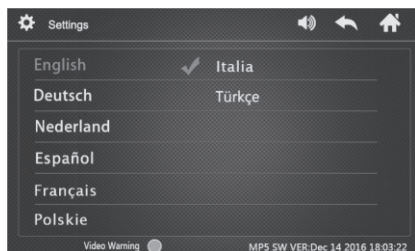


Інші налаштування

Поновлення програмного забезпечення, скидання, відображення інформації, підсвітка, калібровка, фон тощо.

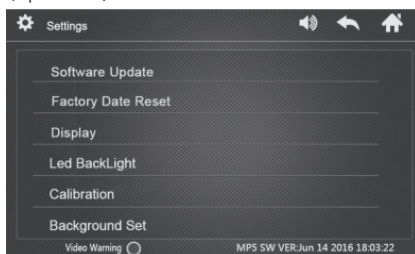

Радіо регіон

Виберіть бажаний регіон.

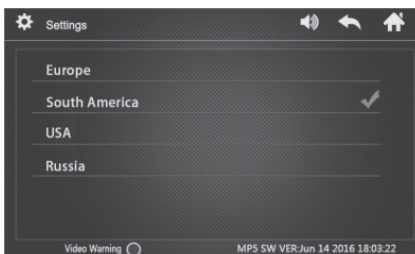


Управління з керма

Щоб встановити відповідність між кнопками керма та функціями на дисплеї, послідовно натисніть та утримуйте кнопку керма, потім натисніть кнопку на дисплеї.



Час та дата

Щоб ввести час та дату, натискуйте відповідні кнопки.

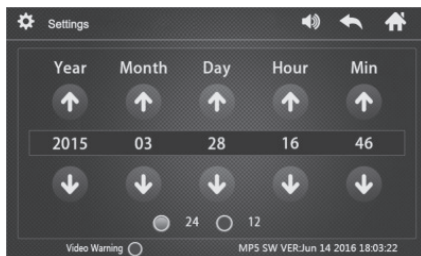

ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Відсутнє живлення. Перевірте чи не перегорів запобіжник.

Повідомлення про помилку. Виконайте скидання всіх установок.

Радіоканали не приймаються. Перевірте чи правильно Ви встановили режим. Перевірте чи правильно Ви налаштували і зберегли канали. Перевірте підключення антени.

Відсутнє зображення. Перевірте підключення між ресивером і пристроєм відтворення. Кабель може бути пошкоджений, замініть його. Перевірте чи правильно Ви встановили систему ТВ.

Відсутнє відтворення. Перевірте чи правильно вставлений пристрій. Перевірте чи не пошкоджений пристрій.

Не працює ДУ. Впевніться що між пультом ДУ і ресивером відсутні перешкоди. Направляйте пульт ДУ на сенсор на передній панелі. Перевірте батарейку і при необхідності замініть її.

Перешкоди під час зображення. Перевірте якість і коректність підключення. Кабель може бути пошкоджений, замініть його. Виключіть систему, почекайте 10 секунд і включіть знову.

Формат екрану змінити не можна. Формат зображення фіксований.

Відсутній або дуже слабкий звук. Перевірте якість і коректність підключення. Пошкоджений кабель, замініть його. Система працює в режимі паузи, або в режимі уповільненого відтворення, або виконується прокрутка. Натисніть кнопку Відтворення / Пауза для повернення до нормального відтворення.

Стерео ефект губиться. Перевірте якість і коректність підключення. Налаштуйте параметр stereo в меню настройки.

Мову субтитрів змінити не можна. Переключення мови субтитрів не передбачено.

Субтитри відключити не можна. Відміна субтитрів не передбачена.

Кут огляду не змінюється. Перегляд під різними кутами не передбачений.

Система працює з перебоями. На роботу системи впливає статична електрика. Виключіть, а потім включіть систему.

Стерео звук має сторонні шуми або переривистий. Змініть положення антени. Передаюча станція знаходиться далеко від Вашого місця перебування або на ресивер впливають інші радіохвилі. Спробуйте переключитись в режим MONO.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

DCA-720B

Автомобільний 2 DIN MP5 плеєр
2 DIN 7.0" TFT сенсорний екран
FM Радіо
Збереження радіостанцій
Вибір папок
Навігація по папкам
Максимальна вихідна потужність 50 Вт х 4
USB / SD card слот
AUX вхід
Bluetooth з підтримкою A2DP (в залежності від моделі)
GPS навігація (в залежності від моделі)
Пульт ДУ
ISO конектор

DCA-B730

Автомобільний MP5 плеєр
7.0" висувний РК сенсорний екран (моторизований)
FM Радіо
Збереження радіостанцій
Вибір папок
Навігація по папкам
Максимальна вихідна потужність 50Вт х 4
USB / SD слот
AUX вхід
Bluetooth з підтримкою A2DP (в залежності від моделі)
GPS навігація (в залежності від моделі)
Пульт ДУ
ISO конектор

