


Мультимедійна система PHANTOM DVA-7801

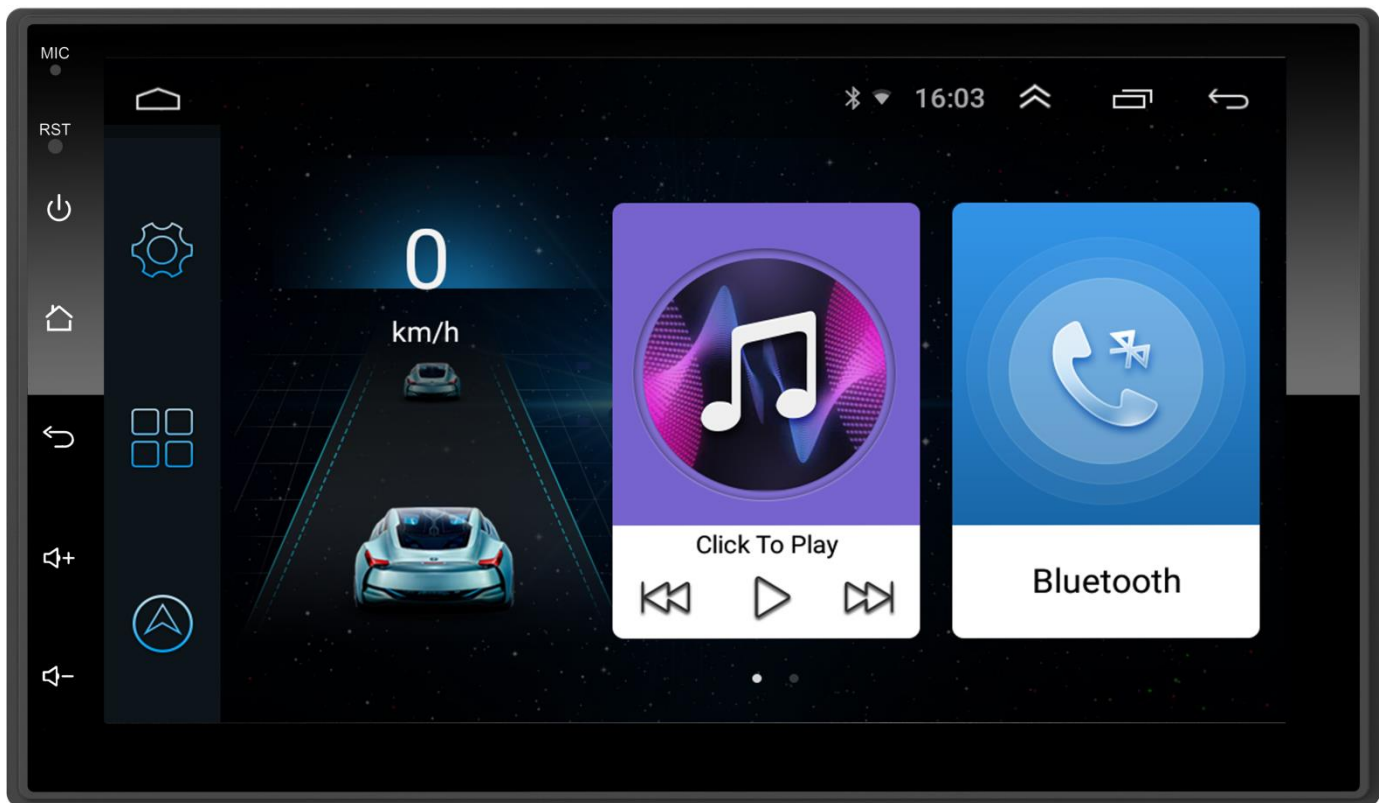

Інструкція користувача

Запобіжні заходи для безпечного керування автомобілем

Не відволікайте Вашу увагу на керування пристроєм під час руху. Управління деякими функціями даної системи під час руху може відволікти увагу водія від дороги і стати причиною нещасного випадку. Тому управління апаратом необхідно здійснювати після повної зупинки автомобіля в безпечному місці.

Підтримуйте відносно низький рівень гучності, щоб під час руху мати можливість чути все, що відбувається зовні автомобіля.

Запобіжні заходи для безпечної і ефективної експлуатації пристрою

Для подачі живлення на пристрій повинен використовуватися тільки джерело живлення з напругою +12В постійного струму (акумулятор), негативна клема якого з'єднана з «масою». Невиконання цієї вимоги може стати причиною займання, короткого замикання або інших пошкоджень.

Монтаж і експлуатація даного пристрою повинні здійснюватися у відповідності з цим Керівництвом. Якщо ви не впевнені у своїй здатності правильно встановити і підключити цей пристрій, зверніться для встановлення до кваліфікованого спеціалісту по автомобільній електроніці.

Не намагайтеся в разі поломки розкрити корпус пристрою і відремонтувати його самостійно. Це може призвести до ураження електричним струмом. Не намагайтеся модифікувати пристрій – це може призвести до його пошкодження. Якщо даний пристрій працює некоректно, зверніться до авторизованого дилера, у якого ви придбали його, або в сервісний центр. При заміні запобіжників використовуйте нові аналогічного номіналу.

При митті автомобіля стежте, щоб всередину пристрою не потрапила вода, так як це може призвести до його пошкодження.

Перед включенням апарату, переконайтеся, що температура в салоні автомобіля знаходиться в межах між -10°C і $+70^{\circ}\text{C}$. Даний пристрій може працювати некоректно при високих або низьких температурах. У такому разі припиніть експлуатацію пристрою до тих пір, поки температура не стане нормальною. Не перекривайте вентиляційні прорізи корпусу і панелі радіатора пристрою.

Проводьте періодичну чистку корпусу пристрою за допомогою м'якої сухої тканини. Для видалення жирних плям змочіть тканину в чистій воді. Використання засобів очистки поверхні може призвести до стирання фарби або пошкоджень пластикових деталей корпусу. Не намагайтеся очищувати пристрій за допомогою будь-яких хімічних речовин, так як це може призвести до погіршення його зовнішнього вигляду.

Зміст

1. Основні функції

1.1 Головний робочий стіл та органи керування

1.2 Радіоприймач

1.3 Програвання музики та відео

1.4 Bluetooth

1.5 Автомобільні налаштування


2. Системні налаштування

3. Підключення

4. Стандартна комплектація


1. Основні функції

1.1 Головний робочий стіл та органи керування

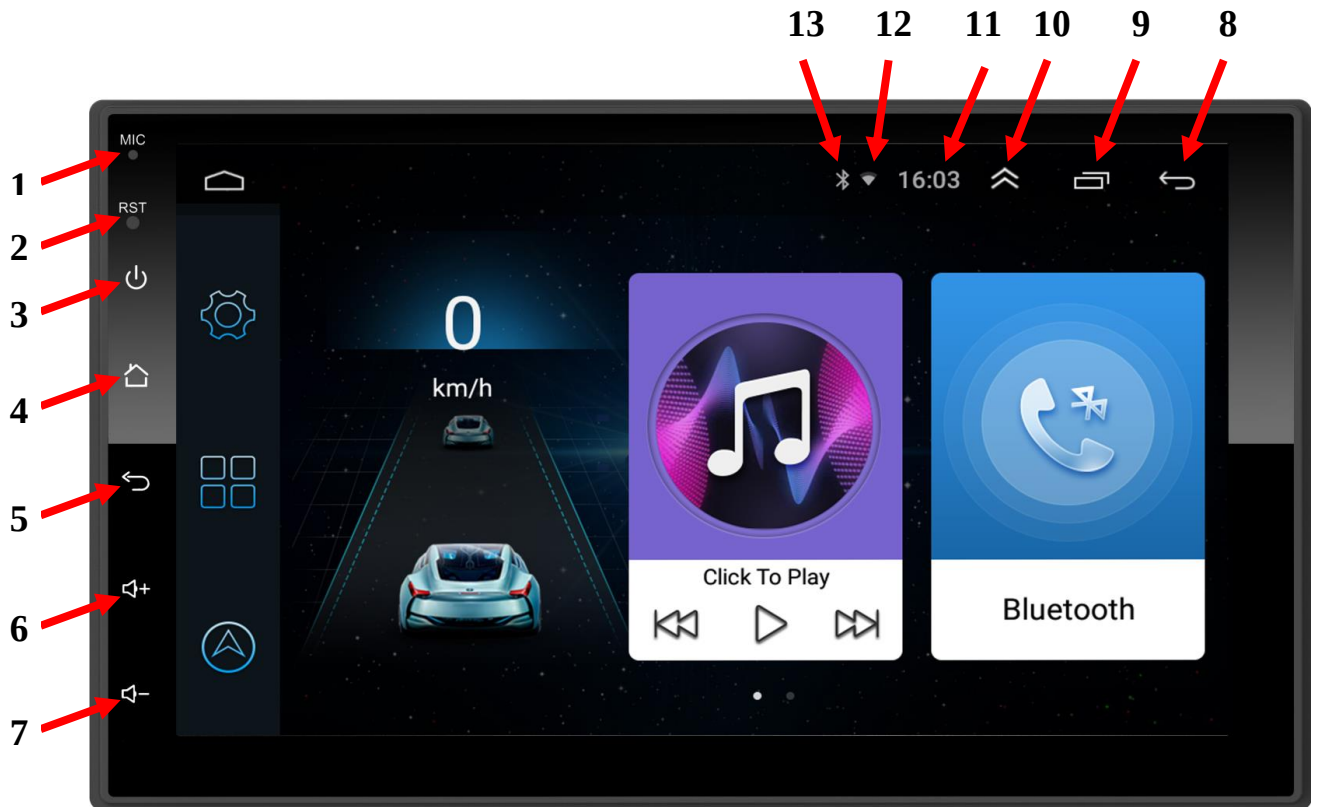

1. Мікрофон.
2. Кнопка скидання налаштувань.
3. Ввімкнення та вимкнення пристрою.
4. Повернення до головного робочого столу.
5. Повернення на попередню сторінку.
6. Збільшення гучності.
7. Зменшення гучності.
8. Назад.
9. Приховані (неактивні) програми.
10. Приховати панель повідомлень.
11. Поточний час.
12. Індикатор роботи Wi-Fi.
13. Індикатор роботи Bluetooth.

1. Повернення до головного робочого столу.
2. Налаштування пристрою
3. Меню встановлених додатків.
4. Навігація.

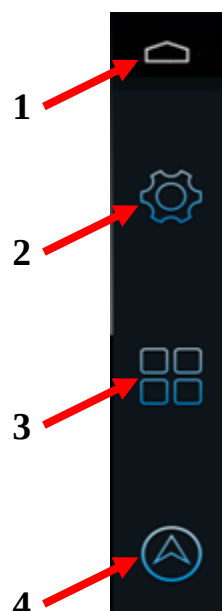

1.2 Радіоприймач





1. Пониження частоти при ручному налаштуванні.
2. Підвищення частоти при ручному налаштуванні.
3. Повернення до головного робочого столу.
4. Автоматичне налаштування.
5. Пониження частоти при напіваавтоматичному налаштуванні.
6. Підвищення частоти при напіваавтоматичному налаштуванні.
7. Дальній/ближній прийом.
8. Збереження налаштованої радіостанції.
9. Вимикання радіоприймача.

1.3 Програвання музики та відео




1. Вміст поточної папки.
2. Вибір між циклічним/поточним відтворенням файлів.
3. Попередній файл.
4. Пауза/програвання.
5. Наступний файл.
6. Налаштування еквайзера.
7. Налаштування розміру екрана в режимі відтворення відео.

1.4 Bluetooth

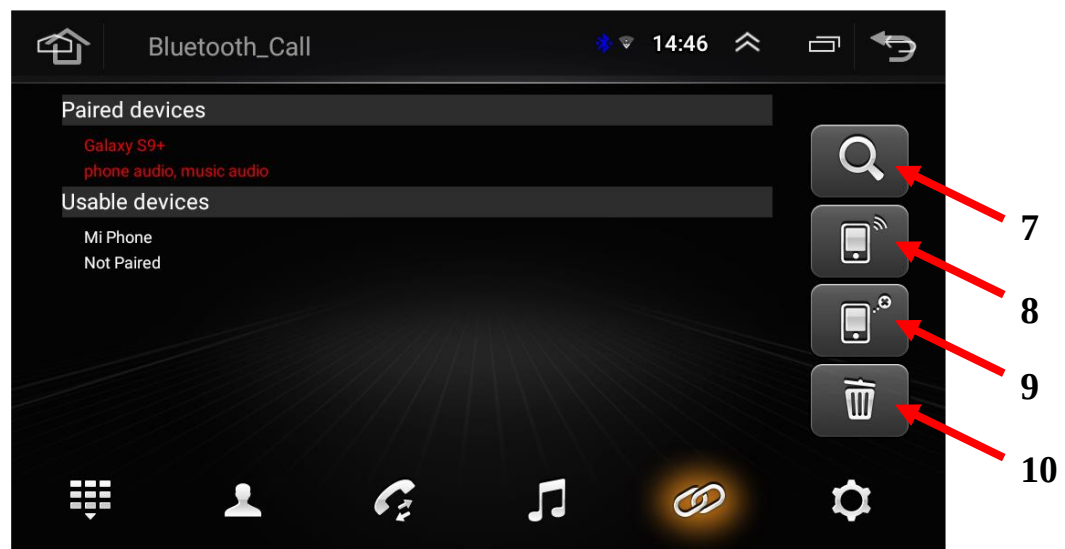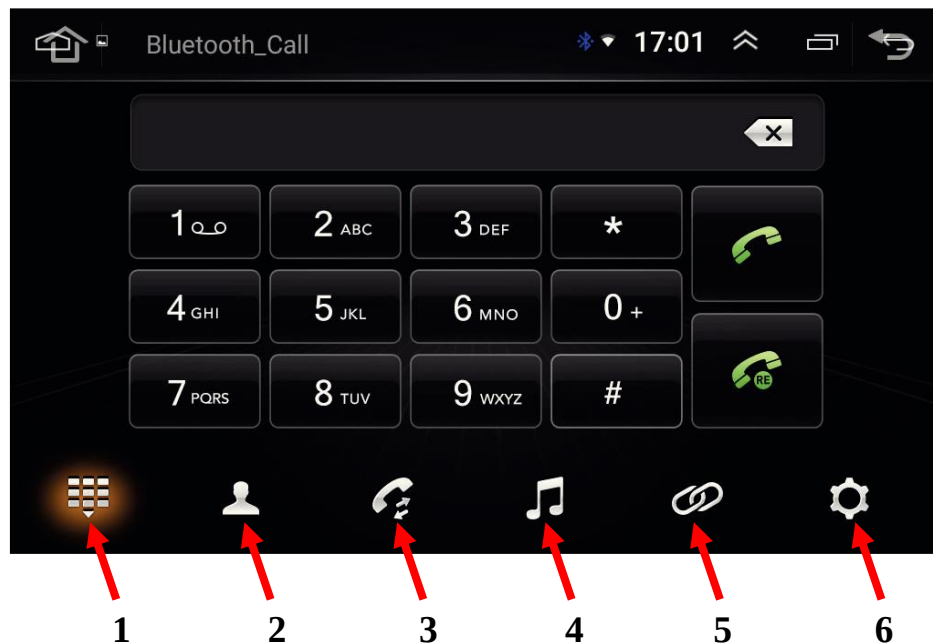

1. Виклик цифрової клавіатури.
2. Завантаження телефонної книги.
3. Перегляд журналу викликів.
4. Прослуховування музики A2DP з телефону.
5. Меню підключення пристроїв.
6. Налаштування Bluetooth.
7. Пошук нових пристроїв.
8. З'єднання з пристроєм.
9. Роз'єднання з пристроєм.
10. Видалення спареного телефону.


1.5 Автомобільні налаштування

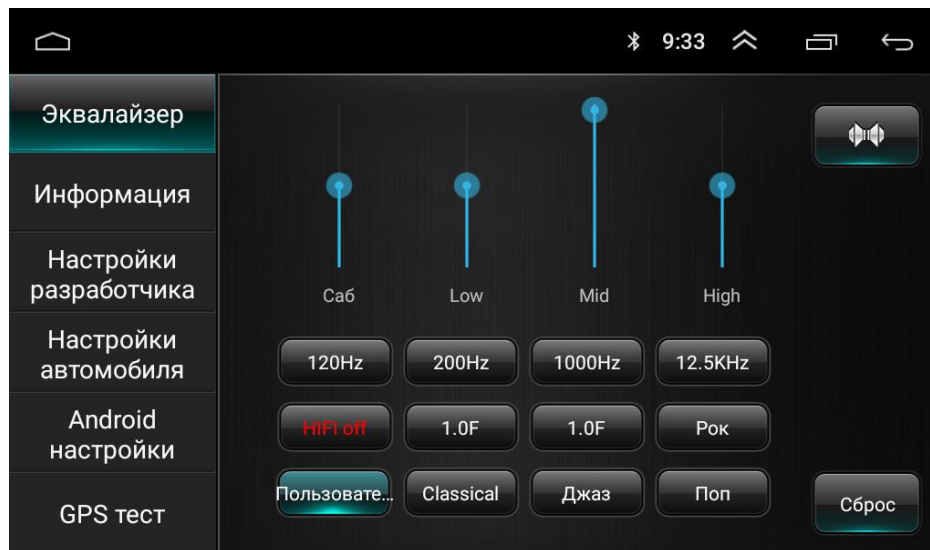

В цьому меню доступні наступні функції:


- ❖ Аудіо налаштування пристрою
- ❖ Інформація про пристрій
- ❖ Перехід до інженерного меню
- ❖ Встановлення шляху запуску навігаційної програми
- ❖ Налаштування гучності
- ❖ Налаштування яскравості
- ❖ Налаштування управління з кнопок керма
- ❖ Зміна логотипу
- ❖ Інші налаштування

Налаштування управління з кнопок керма

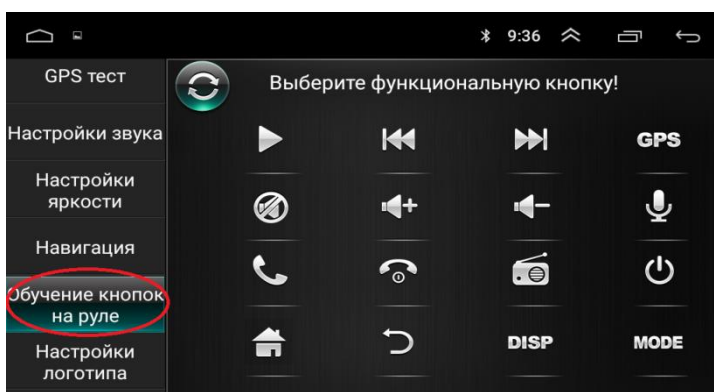

Натисніть бажану функцію на екрані, а потім на кермі. Повторити це для інших кнопок. У випадку помилки при налаштуванні натиснути  і повторити налаштування спочатку.

2. Системні налаштування

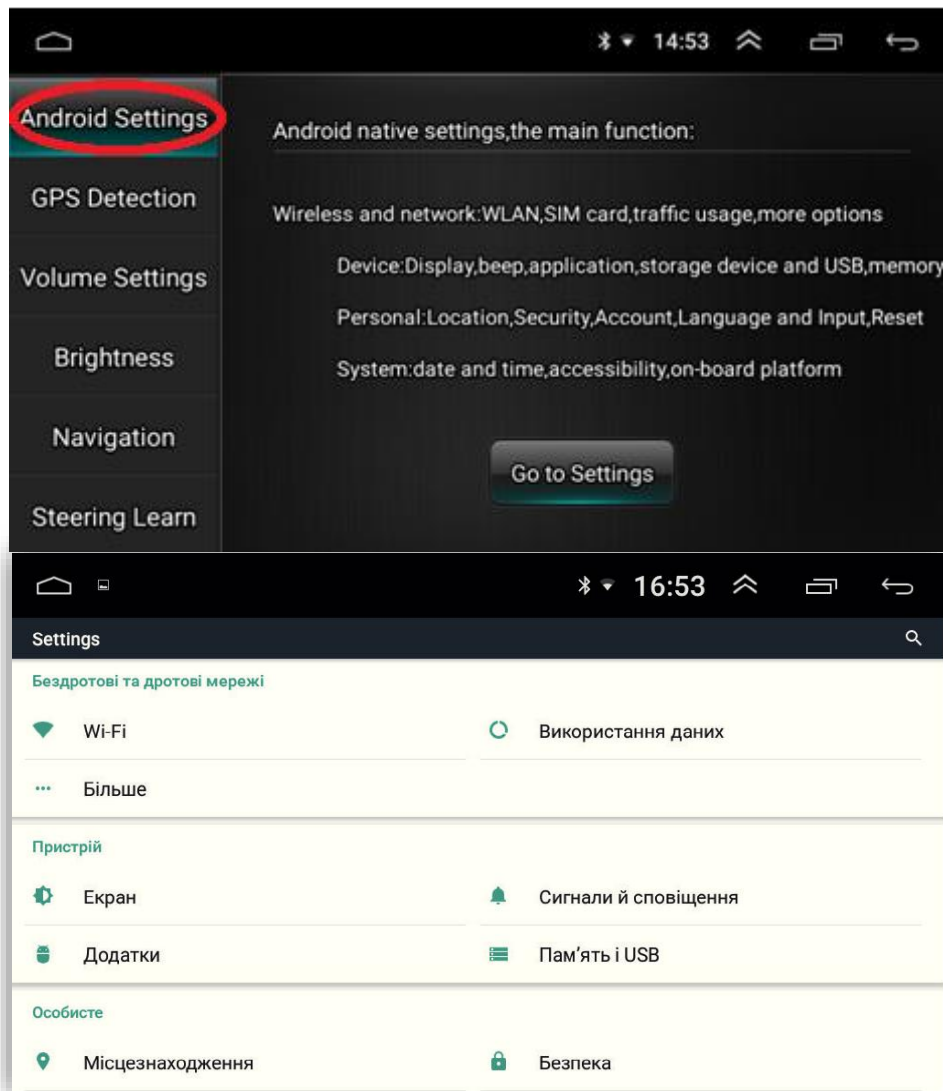

В цьому меню доступні наступні функції:

- ❖ Налаштування Wi-Fi доступу до мережі інтернету
- ❖ Аудіо налаштування пристрою
- ❖ Візуальні налаштування пристрою
- ❖ Перегляд стану пам'яті пристрою та управління підключенням зовнішніх носіїв
- ❖ Перегляд встановлених додатків та управління
- ❖ Вибір системної мови та методів вводу інформації
- ❖ Створення нового акаунту або використання існуючого
- ❖ Налаштування дати та часу
- ❖ Скидання всіх налаштувань
- ❖ Інформація про пристрій та інше

3. Підключення



Роз'єм живлення/колонки:

1. Чорний – земля (GND).
2. Червоний – аксесуари ACC (IGN).
3. Коричневий – сигнал заднього ходу (Reverse).
4. Білий – кермо (SWC1).
5. Сіро/чорний – передній правий (FR -).
6. Сірий – передній правий (FR +).
7. Біло/чорний – передній лівий (FL -).
8. Білий – передній лівий (FL +).
9. Жовтий – (+12 В) постійного струму (В +).
10. Помаранчевий – габарити (+ILL).
11. Зелений – кермо (SWC2).
12. Синій – живлення антени (ANT).
13. Зелено/чорний – задній лівий (RL -).
14. Зелений – задній лівий (RL +).
15. Фіолетово/чорний – задній правий (RR -).
16. Фіолетовий – задній правий (RR +).

Для управління зовнішнім підсилювачем (+12 В на проводі SP-CONT) необхідно активувати в шторці налаштування «Усилитель».

4. Стандартна комплектація

1. GPS-антена.
2. Кабель живлення/колонки.
3. Мультифункціональний кабель RCA з AUDIO/VIDEO входами/виходами та проводом SP-CONT (живлення зовнішнього підсилювача).
4. Кабель RCA для відеовходу з камери заднього виду, антенами Wi-Fi та Bluetooth.
5. Кабель USB1.
6. Кабель USB2.
7. Рамка.
8. Монтажні кріплення.
9. Керівництво користувача.
10. Гарантійний талон.

Виробник залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до конструкції та програмного забезпечення мультимедійної системи без попереднього повідомлення.

Технічна підтримка (Україна)

Моб.: +38(067)2248105

Viber: +38(067)2248105

E-mail: technical_support@stopol.kiev.ua

Skype: support_ukr_stopol

Сайт: www.stopol.com.ua

Гарантійний строк: 6 місяців

Строк служби: 3 роки

Умови гарантійних зобов'язань

На підставі даного талону гарантується функціонування виробу за умови виконання правил встановлення та експлуатації, вказаних в Інструкції користувача, та Інструкції по встановленню. Даним Гарантійним талоном підтверджується справність виробу і береться зобов'язання з безкоштовного усунення всіх недоліків, що виникли з вини виробника в термін 6 МІСЯЦІВ З ДАТИ ПРОДАЖУ.

Якщо з дати виготовлення до дати продажу минуло більше 6 місяців, пред'явлення чеку, що підтверджує факт продажу є обов'язковим.

Виробник гарантує усунення дефектів виробу з вини виробника, протягом встановленого для нього гарантійного терміну з дати продажу виробу споживачеві.

Гарантійний ремонт виконується лише протягом гарантійного терміну, вказаного в Гарантійному талоні.

Серійний номер і модель виробу повинні співпадати із зазначеними в Гарантійному талоні.

У разі відсутності серійного номеру виробу у графі "Серійний номер" ставиться позначка Б/Н.

Контрольні пломби та номери не повинні бути знищені та мати пошкодження. Всі вироби, що потребують встановлення на автомобіль, повинні бути встановлені в авторизованих центрах.

Для виробів, що потребують встановлення на автомобіль, для прийому в гарантійний ремонт необхідно до Гарантійного талону додати документ про встановлення виробу із зазначеними назвою організації (адреса, телефон), дати встановлення, печатки, підпису установника.

Виріб, який надійшов до гарантійного ремонту, повинен мати комплектацію, необхідну для усунення несправності та пояснювальну записку з описом недоліків.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ вироби з дефектами, що виникли в наслідок :

- порушення правил і умов встановлення, експлуатації виробу, викладених в Інструкції з експлуатації;
 - стороннього втручання або ремонту, а також внесення конструктивних змін, як самостійно, так і іншими особами;
 - дії вологоти, ідких речовин;
 - потрапляння до виробу сторонніх предметів (у тому числі бруду, пилу і т. п.), комах;
 - механічних пошкоджень;
 - невідповідності параметрів джерел живлення;
 - використання нестандартних та (або) неякісних матеріалів, запчастин, елементів живлення, носіїв інформації;
 - використання в комерційних цілях;
 - несвоєчасної заміни елементів живлення;
 - необережного ставлення споживача або третіми особами;
 - дорожньо-транспортної пригоди.
 - Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані далі елементи, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу. Ця умова поширюється на всі види виробів:
 - на акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення та зарядні пристрої;
 - з'єднувальні кабелі, перехідники, блоки ДУ;
 - чохла, монтажні пристрої, інструмент, документацію, які додані до виробу.
 - Усі роботи, пов'язані з заміною елементів живлення, перепрограмуванням, настроюванням і т. п. не є гарантійними і здійснюються за власні кошти споживача.
 - Несправні елементи та запчастини, котрі були замінені під час виконання гарантійних ремонтних робіт, є власністю виробника і поверненню не підлягають.
- Виробник гарантує заміну товару у випадках передбачених ЗУ *Про захист прав споживачів* за умови наявності експлуатаційних документів, заводської тари та повної комплектиності.

Відмітка про перевірку _____

заповнюється продавцем

Гарантійний Талон Увага ! При купівлі виробу вимагайте від продавця заповнити гарантійний талон.

Ми дякуємо Вам за придбання цього виробу. Сподіваємось, що даний виріб задовольнить всі Ваші вимоги, тому що його якість відповідає світовим зразкам.

У випадку, якщо Ваш вибір матиме потребу в гарантійному обслуговуванні, просимо звернутися до дилера, у якого Ви придбали цей виріб, або до Сервісного центру за тел.: +38 (067) 509 82 23.

Щоб запобігти будь-яким незручностям, пропонуємо Вам уважно ознайомитися з Інструкцією з експлуатації перед тим, як використовувати виріб, а також перед тим, як звернутися в Сервісний центр з приводу гарантійного обслуговування.

При купівлі перевірте заповнення Гарантійного талону.

Гарантійний талон дійсний лише при наявності чітко і вірно вказаних: виробу, моделі, серійного номеру виробу, дати продажу, чіткої печатки продавця та підпису покупця.

При порушенні умов заповнення Гарантійного талону, а також при відсутності або пошкодженні контрольної пломби, номеру виробу, змінених, стертих або переписаних даних в талоні, Гарантійний талон визначається недійсним, а гарантійні зобов'язання втрачають свою дію.

Виріб _____

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Торгова організація _____ (адреса організації, телефон) М.П. _____

Особа, відповідальна за _____

заповнення гарантійного талону _____ П.І.Б.(підпис)

Виріб справний і має повну комплектиність,
з умовами гарантійних зобов'язань ознайомлений
та згоден _____ (підпис покупця)

Цим Гарантійним талоном виробник підтверджує взяті на себе зобов'язання задовольнити вимоги споживачів, встановлені діючим законодавством про захист прав споживачів, в разі виявлення недоліків у роботі виробу.

Виробник залишає за собою право відмовити у безкоштовному гарантійному обслуговуванні при порушенні умов гарантійного обслуговування.

Всі умови гарантійних зобов'язань діють в межах діючого законодавства про захист прав споживачів.