


## Адаптер кнопок на руле для автомобилей **Hyundai**

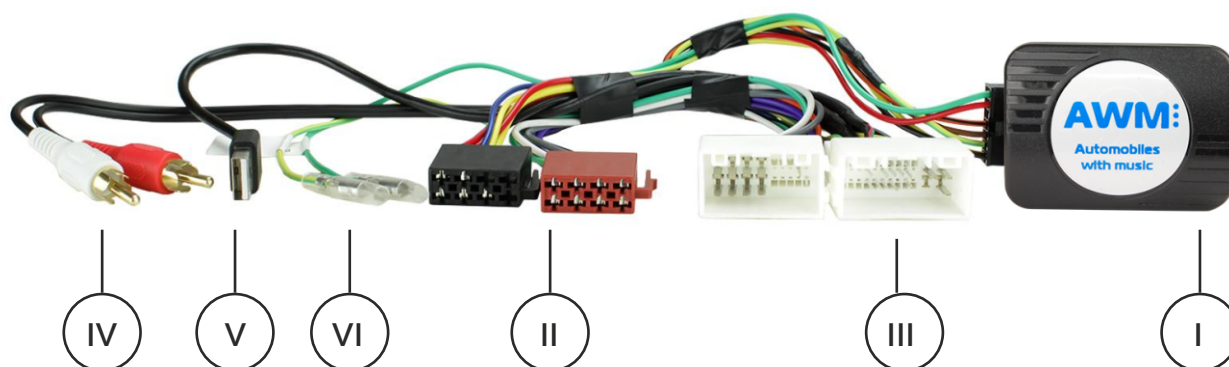

- I. Блок интерфейса
- II. Разъем ISO (16 Pin)
- III. Штатный разъем
- IV. Разъем 3,5 мм (AUX)
- V. Разъем USB
- VI. Дополнительные провода (скорость, стояночный тормоз)

|                       |           |                              |           |
|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Hyundai i40 (VF)      | 2011-2016 | Hyundai Sonata (YF, 6th Gen) | 2009-2016 |
| Hyundai ix35 (LM)     | 2010-2016 | Hyundai i45                  | 2009-2016 |
| Hyundai Santa Fe (DM) | 2013-2013 | Hyundai Azera                | 2011-2016 |
| Hyundai i800          | 2007-2016 | Hyundai Elantra              | 2011-2016 |
| Hyundai ix45          | 2013-2016 | Hyundai Tucson               | 2010-2016 |
| Hyundai i10 (2nd Gen) | 2014-2016 | Hyundai H1 (2nd Gen)         | 2010-2016 |

Только для автомобилей без усилителя

## Особенности

- Сохранение функционала кнопок на руле
- Сохранение штатных кнопок телефона
- Сохранение входов USB, AUX
- Обеспечивает выходы для индексации скорости, ручного тормоза

# Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

| Цвет провода | Функция        |
|--------------|----------------|
| Желтый       | Постоянное 12V |
| Черный       | Земля          |
| Красный      | 12V зажигание  |
| Оранжевый    | Освещение      |


| Цвет провода   | Функция                   |
|----------------|---------------------------|
| Фиолетовый     | Правый задний динамик +   |
| Фиолет./Черный | Правый задний динамик -   |
| Зеленый        | Левый задний динамик +    |
| Зеленый/Черный | Левый задний динамик -    |
| Серый          | Правый передний динамик+  |
| Серый/Черный   | Правый передний динамик - |
| Белый          | Левый передний динамик +  |
| Белый/Черный   | Левый передний динамик -  |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Зеленый/Желтый      Скорость
- Зеленый              Ручной тормоз
- USB                    Подключить к ГУ
- RCA (Крас./Белый) Подключить к ГУ

## Функции управления

Конфигурации отдельных органов управления на рулевом колесе могут отличаться.

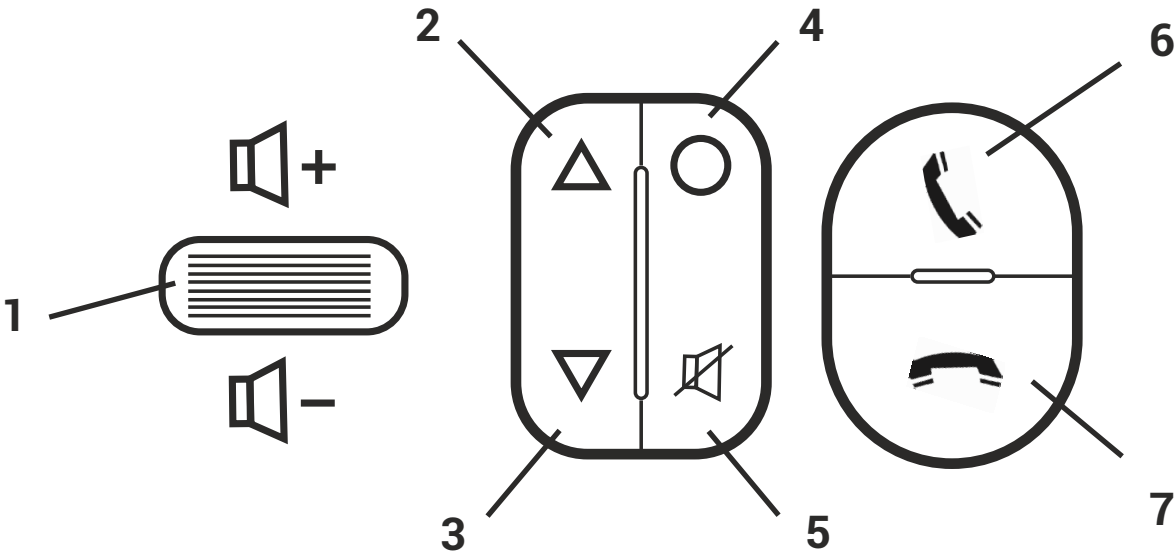

1. Звук +/- (прокрутка)

2. Дорожка +

3. Дорожка -


4. Источник
5. Mute

6. Поднять трубку

7. Положить трубку

# Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

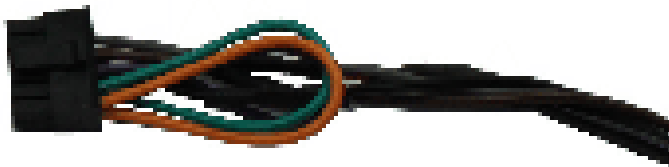


3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.


Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.

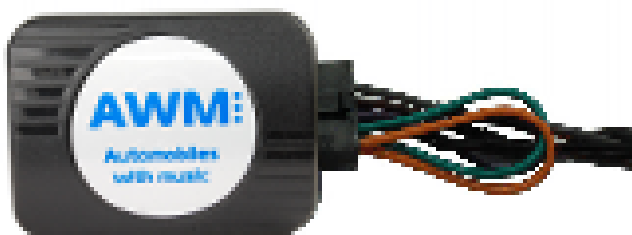

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

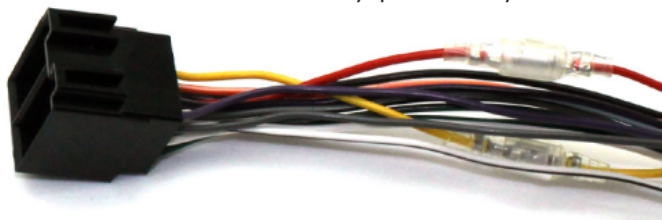

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа".
7. Подключите разъемы USB и AUX к головному устройству (при наличии). Проверьте головное устройство на работоспособность.

