

AWM:

Automobiles with music

HY-1114A

Hyundai

Адаптер кнопок на кермі



Hyundai ix35 2011-2014

Для автомобілів зі штатною навігацією та підсилювачем

Особливості

-
- Збереження кермового управління
 - Збереження штатних кнопок телефону (за наявності)
 - Збереження роботи штатного підсилювача (за наявності)
 - Зберігає меню фейдера

Опис

Аналоговий адаптер кнопок на кермі для автомобілів Hyundai ix35 зі штатною навігацією та підсилювачем.

Колір кабелю	Функція
Жовтий	Постійне 12V
Чорний	Земля
Червоний	12V запалювання
Синій	Підсилювач

Колір кабелю	Функція
Фіолетовий	Правий задній динамік +
Фиолет./Чорний	Правий задній динамік -
Зелений	Лівий задній динамік +
Зелений/Чорний	Лівий задній динамік -
Сірий	Правий передній динамік+
Сірий/Чорний	Правий передній динамік -
Білий	Лівий передній динамік +
Білий/Чорний	Лівий передній динамік -

Перед встановленням

Прочитайте посібник перед встановленням. Для встановлення потрібні технічні знання. Місце встановлення повинно бути захищене від вологи, і знаходитись далеко від джерел тепла.
Будь ласка, переконайтеся, що ви використовуєте правильні інструменти, щоб уникнути пошкодження автомобіля або продукту.
Виробник не несе відповідальності за встановлення цього продукту.

Посібник зі встановлення

1. Зніміть та від'єднайте штатний головний пристрій.
2. Підключіть 12-контактний роз'єм до інтерфейсу.



3. Підключіть протилежний кінець кабелю до входу рульового керування на задній панелі в головному пристрої, що замінюється. Це може бути штекер 3,5 мм або дрововий вхід залежно від марки головного пристрою. Будь ласка, зверніться до посібника зі встановлення головного пристрою для отримання додаткової інформації.

Важливо! Цей крок слід виконати перед підключенням живлення до інтерфейсу. Інакше керування рульовим колесом може не працювати.




4. Підключіть 14-контактний роз'єм до інтерфейсу.



Посібник зі встановлення

5. Підключіть штекер живлення/динаміка ISO до штатного гнізда.

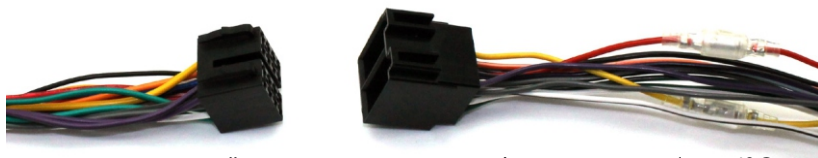

Для головних пристроїв вторинного ринку, які не мають роз'єму ISO (відповідність кольорів проводки на стор. 2).

6. Підключіть спеціальний автомобільний роз'єм "мама" до роз'єму "тато"
Перевірте головний пристрій на працездатність.

Функції керування

Кнопка	Функція
Символ "+"	Гучність +
Символ "-"	Гучність -
Символ "▲"	Доріжка +
Символ "▼"	Дорідка -
MUTE	Mute
	Підняти слухавку
	Покласти слухавку
MODE	Джерело

Налаштування фейдера

1. Натисніть та утримуйте "MODE" протягом 10 секунд. Звук буде вимкнено при вході до меню фейдера.
Потрапивши в меню, функції керування на рульовому колесі перейдуть у функціональність меню.

2. Щоб відрегулювати фейдер, натисніть кнопки "Track +/-".

3. Натисніть кнопку "MODE", щоб вийти з меню фейдера.
При виході з меню фейдера звук двічі відключиться, а органи управління на рульовому колесі повернуться до звичайного функціонування.