

Lauf

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**Видеорегистратор
LAUF VR07 DUAL**

Предисловие

Благодарим Вас за закупку нашего автомобильного видеорегистратора Lauf VR 07 Dual. Данная инструкция по эксплуатации будет подробно объяснять, как правильно использовать автомобильный видеорегистратор и предоставлять вам подробную информацию о нашем продукте, в том числе функции, операции, примечание и технические характеристики. Прочитайте, пожалуйста, данную инструкцию перед использованием. Мы надеемся, что данный продукт сможет удовлетворить Ваши потребности и служить для Вас долгое время.


Пожалуйста, строго соблюдайте соответствующие законы государства, в котором используете устройство. Этот прибор не может быть использован для каких-либо незаконных целей.

- Чтобы усовершенствовать продукцию Lauf, производители продолжают совершенствовать программные и функциональные качества своей продукции.
- Пожалуйста, используйте естественную температуру окружающей среды. Не переохлаждайте и не перегревайте прибор.
- Не устанавливайте прибор во влажной среде, продукт водонепроницаем, пожалуйста, избегайте брызг воды или прямого попадания влаги.
- Не пытайтесь открыть корпус и не пытайтесь ремонтировать устройство, Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.
- Для очистки не используйте растворители или моющие средства.. Используйте слегка влажную мягкую ткань для чистки регистратора.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей в линзу прибора. .
- Избегайте пыльной среды, попадания песка и муссона на корпус видеорегистратора.

Содержание

Предисловие.....	1
1. Внешний вид устройства.....	3
2. Особенности.....	4
3. Основные функции.....	5
3.1. Переключение между режимами.....	5
3.2. Системные установки.....	5
3.3. Видео.....	5
3.4. Фото.....	5
3.5. Просмотр видео/фото.....	5
3.6. Переключение передней и задней камеры.....	6
3.7. Настройка времени.....	6
3.8. USB режим.....	6
4. Включение/Выключение.....	7
5. Инфракрасный ночной режим.....	7
6. Зарядка батареи.....	8
7. Установка карты памяти.....	9
8. Особенности.....	10
9. Технические характеристики.....	11
Сервисные центры LAUF.....	13


1. Внешний вид устройства

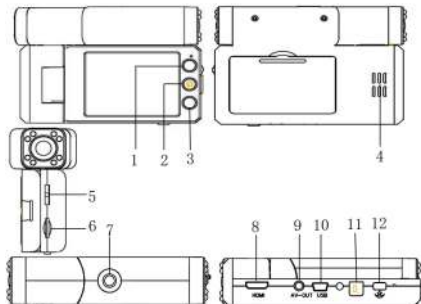

1. MODE кнопка
2. Кнопка включения
3. Кнопка OK
4. Динамик
5. MENU меню
6. TF Card слот
7. Отверстие крепления
8. HDMI
9. AV-OUT
10. USB интерфейс
11. Дистанционное управление
12. Ночной режим


2. Особенности

Вращающийся объектив

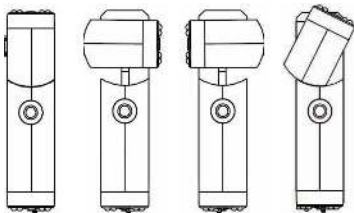

Вращающийся LCD дисплей

LCD дисплей может вращаться на 270 градусов

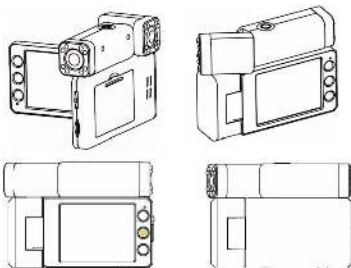

3. Основные функции

3.1 Переключение между режимами записи/фото/просмотра

Нажмите кнопку MODE для переключения по циклу.

3.2 Системные установки

Нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек. Если задний фон голубой, то вы находитесь в меню настроек записи видео. Нажимайте MENU еще раз для перехода в меню системных настроек. Нажмите MENU еще раз для выхода.

3.3 Видео

Нажмите ОК для начала записи видео, еще раз для остановки.

3.4 Фото

Нажмите ОК для фотографии.

3.5 Просмотр видео/фото

1. Нажмите MODE для перехода в режим просмотра.
2. Используйте клавиши навигации для выбора необходимого видео ролика
3. Нажмите ОК для начала или остановки проигрывания файла.
4. Скорость проигрывания видео можно изменять (2x / 4x / 8x / обычный)
5. Видео можно проматывать назад (2x / 4x / 8x / обычный)
6. Во время проигрывания видео можно регулировать громкость воспроизведения.

3.6 Поворот экрана

Когда необходимо перевернуть изображение на экране, войдите в меню и найдите соответствующую функцию.

3.7 Переключение передней и задней камеры

В режиме ожидания нажмите и держите кнопку MENU, затем отпустите для переключения между режимами работы камер.

3.8 Настройка времени

Войдите в меню "дата/время", для изменения настроек до необходимых.

3.9 USB режим

При подключении USB кабеля к регистратору и к компьютеру, вы увидите меню из 3-х пунктов:

1. Память

В этом режиме вы получите доступ к файлам

2. PictBridge

В этом режиме вы сможете распечатать ваши фотографии на принтере


3. Камера

В этом режиме вы сможете использовать ваш видеорегистратор в качестве вебкамеры.

4. Включение / Выключение

Нажмите кнопку включения  на несколько секунд для включения. Синий индикатор загорится.

Нажмите кнопку выключения  на несколько секунд для выключения. Синий индикатор погаснет.

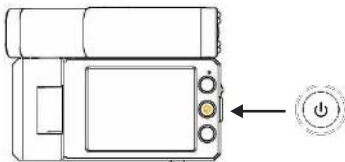

Примечание: при разряде батареи видеорегистратор выключится автоматически.

5. Инфракрасный ночной режим


Нажмите  однократно для включения инфракрасного ночного режима.

Нажмите  однократно для выключения инфракрасного ночного режима


6. Зарядка батареи

Есть 3 способа зарядки батареи. Красный индикатор будет гореть во время зарядки. Весь цикл зарядки занимает около 180 минут. Красный индикатор потухнет, когда зарядка будет завершена.

1. Зарядка стационарным блоком питания



2. Зарядка PC-USB кабелем




3. Зарядка автомобильным зарядным устройством



7. Установка карты памяти

Указанным образом установите карту памяти в слот до характерного щелчка.

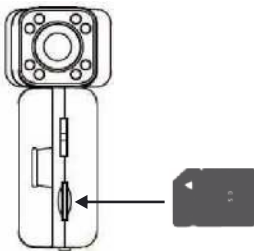

8. Особенности

- Встроенный высоко качественный и точный сенсор
- Дневной/ночной режим
- Интеллектуальный контроль инфракрасного режима
- Встроенный микрофон/динамик
- Поддержка карт памяти до 32гигабайт
- Запись видео во время зарядки
- Циклическая запись
- Режим экономии энергии

9. Технические характеристики

LCD экран	2,5 дюйма
Линза камеры	140 градусов А+ класс, высокое разрешение и широкий угол обзора
Язык	мультиязычность
Антишок	поддерживается
Цифровое увеличение	4
Разрешение видео	1440 x 1080 pixels 1280 x 720 pixels
Фотофокус	Центрально ориентированный
Формат видео	H.264, Audio: PCM
Баланс белого	автоматический
Цветовой эффект	стандарт
Цикличность записи	поддерживается
Предзапись	1 секунда
Восстановление питания	поддерживается
Датчик движения	поддерживается

Дата/время	поддерживается
Память	Встроенная (21.1MB, 32MB доступно)
Фото	Exif 2.2 (JPEG)
Карта памяти	TF (максимум 32GB)
Микрофон	поддерживается
Динамик	поддерживается
Инфракрасный ночной режим	поддерживается
Видео выход	AV-OUT/HDMI
Видео формат	PAL/NTSC
USB функции	1. PictBridge 2. Память 3. Веб камера
Питание	5V 800ma
Батарея	BL-5C 1020man
Дистанционное управление	поддерживается
Частота	50HZ/60HZ

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ LAUF

- **ХАРЬКОВ**
СЦ «Комтех», ул. Бакулина, 12. тел. (057) 7021620, 7171339
- **ДНЕПРОПЕТРОВСК**
«Сервис – Центр», Красная Площадь 3, оф. 10. тел. (056) 3707830
«Cellworks», пр. Карла Маркса 79, тел. (056) 7440784, 2311659
- **ДОНЕЦК**
«Бытрадиотехника», пр. Мира, 13. тел. (062) 3054290
- **КИЕВ**
«Моб Сервис», ул. Шота Руставели, 15. тел. (044) 2229844
- **ЛЬВОВ**
ЧП Зинюк В.М., ул. Кульпарковская, 59. тел. (0322) 977150
- **ЧЕРКАССЫ**
СЦ «Кварц», ул. 30-ти летия Победы, 30. тел. (0472) 383124
- **ОДЕССА**
«Прэксим Д», пр. Адмиральский, 19. тел. (048) 7773770
- **ИВАНО-ФРАНКОВСК**
«Интерсервис», ул. Вовчинецкая, 223. тел. (0342) 712813
- **ЧЕРНИГОВ**
СПДФЛ Макиенко А.Ф., ул. Мира, 7. тел. (0462) 674566
- **СУМЫ**
СПДФЛ Ломака Д.О., ул. Ковпака, 7/134. тел. (0542) 601015
- **ПОЛТАВА**
«Вакан - Сервис», ул. Ленина 61/14. тел. (0532) 655356
- **КРИВОЙ РОГ**
«МВ Сервис», пер. Бульварный, 5/3. тел. (056) 4400934
- **ЛУГАНСК**
ул Интернациональная, 17 тел. (0642) 50-13-38, 50-20-11.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на следующие устройства LAUF, проданные на территории Украины через официальные каналы дистрибуции: GPS навигаторы, MP4 плееры, Гарантийные обязательства по всем прочим устройствам LAUF несут продающие организации;

2. Гарантийное обслуживание означает в случае возникновения неисправности устройства, произошедшей по вине производителя, - ремонт или замену комплектующих в течение всего гарантийного срока через сеть авторизованных сервисных центров LAUF на территории Украины. Решение о ремонте или замене принимается авторизованным сервисным центром LAUF;

3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать у потребителя товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия;

4. Гарантийный срок на устройства LAUF исчисляется со дня продажи и составляет 1 год;

ВНИМАНИЕ!!!!

В случае отсутствия Гарантийного талона установленного образца, товар гарантийному обслуживанию не подлежит.

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов гарантийного оборудования за исключением случаев:

- механических повреждений, включая случайные, полученные в результате использования неоригинальных запасных частей;

- производства LAUF, обслуживания или модификации оборудования кроме как авторизованным сервисным центром LAUF;

- дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;

- дефектов, возникших в результате нормального износа / старения (расходные материалы), заявленных в течение гарантийного периода;

- неисправности, являющейся следствием воздействия «вируса», внесенного любым лицом, кроме сотрудника авторизованного сервисного центра;

- дефектов возникших как следствие использования программного обеспечения, принадлежностей, расходных материалов или прочих деталей, не одобренного LAUF, где условия работы и эксплуатации оборудования, представляют угрозу для безопасности или здоровья.

5. Ответственность по предоставлению гарантии продавцом в период, выходящий за рамки стандартного срока гарантии, несёт сам продавец.

6. Срок годности продукта равен установленному на него сроку гарантии;

7. Гарантия не распространяется на аксессуары и любое программное обеспечение, продаваемое в комплекте с устройством LAUF;

8. LAUF не несет ответственности за упущенную выгоду, потерю данных или затраты на переконфигурирование программного обеспечения, связанные с наступлением гарантийного случая.

Телефон для справок: 8 (057) 7563182

Продавец _____

Покупатель _____

Для заметок

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Для заметок

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....