



Інструкція з експлуатації (Manual)

Aspiring Griffon 1



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хімекспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 980982650

Технічна підтримка: +38 098 0490911

www.aspiring.ua

Авторські права © Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріалу.

ЗМІСТ

1.	Про пристрій	2
2.	Зверніть увагу перед використанням	2
3.	Структура	3
4.	Функція	4
5.	Настанова з користування	5
6.	Запис відео	5
7.	Фотографування	6
8.	Відтворення	6
9.	Налаштування	8
10.	Як використовувати функцію Wi-Fi камери в мобільному телефоні	14
11.	Попередження про радар швидкості Speedcam	17
12.	Установка GPS-плеєра "HIT"	18
13.	Часті питання	21

1. Про пристрій

Відеореєстратор – це пристрій для запису відео та аудіо інформації під час руху. За допомогою цього пристрою ви можете уникнути неприємностей на дорозі, а в разі спроб зловживань він може стати наочним доказом ситуації на дорозі. Більше того, він може записувати чудові краєвиди під час подорожі. Для правильного використання цього пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цю настанову перед використанням.

2. Зверніть увагу перед використанням

1. Будь ласка, використовуйте оригінальну високошвидкісну TF-карту класу 10 для зберігання відео для уникнення помилок несумісності з цим пристроєм, на що вказуватимуть написи "file error" або "SD card error". Цей пристрій підтримує TF-карти об'ємом не більше 512 Гб.
2. При першому використанні цього пристрою необхідно відформатувати карту пам'яті. Якщо на картці пам'яті є інше відео чи зображення, пристрій не зможе їх зчитати.
3. Вставляйте карту пам'яті правильною стороною. Якщо вставити карту пам'яті неправильною стороною, це може призвести до пошкодження пристрою та TF-карти.
4. Цей відеореєстратор призначений для використання в автомобілі. Будь ласка, використовуйте його в середині автомобіля з підключенням до автомобільного зарядного пристрою. Цей відеореєстратор не має вбудованої батареї, а тільки суперконденсатор.
5. Пристрій працює тільки від мережі SV2A, тому, не використовуйте для підзарядки жодних домашніх зарядних пристроїв або USB-кабелів. Використовуйте для підзарядки оригінальний автомобільний зарядний пристрій, оскільки деякі адаптери домашніх зарядних пристроїв мають вихід 12 В, що може привести до перегорання відеореєстратора. Несумісність струмів може призвести до скрипів та шумів у пристрої.
6. **Обережно: Мийка високого тиску може вивести з ладу камеру заднього виду, якщо вона знаходиться зовні автомобіля. При мийці її потрібно чимось прикрити.**

3. Структура



	Коротке натискання → Екранна заставка	Тривале натискання → УВІМК./ВИМК. живлення
OK	Коротке натискання → Початок запису Коротке натискання → Підтвердження	
	Коротке натискання привідкритому інтерфейсі → Інформація про Wi-Fi Коротке натискання в інтерфейсі запису → УВІМК./ВИМК. звуку Коротке натискання - вибір в інтерфейсі меню	
M	Коротке натискання у початковому інтерфейсі → МЕНЮ Коротке натискання на відеофайли → Інтерфейс видалення файлів	Тривале натискання у режимі запису → Фото Тривале натискання в інтерфейсі управління файлами → Повернення
	Коротке натискання в режимі запису → Фотографія Під час запису → Коротке натискання для блокування відео	

4. Функції

1. Циклічний запис

Циклічний запис налаштовується на 1 хвилину, 3 хвилини, 5 хвилин, тощо. За допомогою функції циклічного запису відеореєстратор автоматично перезаписує старе відео (за винятком заблокованого відео) для уникнення заповнення sd-карти.

2. Функція детектору руху.

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, в разі, якщо перед авто спостерігається рух, пристрій автоматично вмикається та починає вести запис. Ця функція допомагає захистити ваш автомобіль, коли вас у ньому немає. Також необхідно придбати зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією, при зупиненому двигуні (деталі про шнур живлення можна дізнатись нижче). Будь-ласка зауважте, що вбудованого акумулятора в цій моделі немає, а замість нього є супер конденсатор, котрий дає змогу зберегти налаштування та забезпечує адекватну роботу пристрою від постійного струму. Внаслідок цього ця функція може використовуватися лише разом з шнуром живлення.

3. G-СЕНСОР

G-сенсор – це гравітаційний датчик. Якщо автомобіль зазнає раптового удару ззовні, наприклад, внаслідок нещасного випадку, функція G-сенсора може негайно розпізнати це й заблокувати миттєве відео аварії, яке може слугувати доказом аварії. Отже, воно не буде перезаписане функцією циклічного запису.

4. Моніторинг паркування

Якщо ви припаркували своє авто, функція моніторингу паркування дає вам змогу ведення запису з метою захисту вашого авто від навмисного пошкодження (наприклад, крадіжка або вандалізм). При цьому, радимо встановлювати високу чутливість акселерометра (G-sensor), також необхідно придбати зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією, при зупиненому двигуні (шнур постійного живлення не йде в комплекті, його можна докупити окремо). Внаслідок цього пристрій може використовуватися лише при постійному підключенні до джерела живлення автомобіля.



Увага! Це зразок АСС кабелю, котрий не йде в комплекті поставки. Його можна купити окремо по необхідності. Бажано, щоб підключав цей шнур до реєстратора професійний електрик.

5. Настанова з користування


1. УВІМК./ВИМК. живлення: Тривале натискання кнопки живлення близько 2-3 секунд для увімкнення й вимкнення. Якщо TF-карта встановлена, то після увімкнення пристрій автоматично перейде в режим запису.
2. Запуск/Зупинка запису: У режимі відеозйомки короткочасно натисніть кнопку ОК, щоб почати запис, відтак знову короткочасно натисніть її, запис буде зупинено.
3. Фото: У режимі запису натисніть вниз або довго натискайте кнопку "М", щоб зробити знімок.
4. Відтворення: У режимі відтворення відео натисніть коротко кнопку ОК.
5. Кнопка ОК: У режимі відеозйомки / фотозйомки / відтворення, коротке натискання кнопки меню для входу в меню, коротке натискання вгору/вниз для перегляду списку.
6. Кнопка "Up" (вгору): Для переходу вгору у режимі налаштування меню та перемикання камери. У режимі відеозапису коротким натисканням кнопки "вгору" можна увімкнути / вимкнути запис звуку.
7. Кнопка "Down" (вниз): Для переходу вниз у режимі налаштування меню та перемикання камери. У режимі запису короткочасно натисніть кнопку, щоб переключитися між відображенням зображення з передньої й задньої камер.
8. Меню: У режимі очікування коротко натисніть кнопку меню, увійдіть в налаштування головного меню, коротко натисніть кнопку ВГОРУ/ВНИЗ, виберіть потрібні параметри, коротко натисніть кнопку ОК для підтвердження. Налаштування завершені, натискайте кнопку Меню до виходу.
9. Кнопка Mode (режим): У режимі очікування коротке натискання кнопки Режим у дозволяє перемикатися між різними режимами (Запис під час руху / Режим паркування / Мова / Налаштування пристрою / Формат / Інформація про продукт).

6. Запис відео

Натисніть кнопку ОК, щоб розпочати запис. З'явиться мітка 




REC - замиготить у лівому верхньому кутку. Щоб зупинити запис, натисніть ОК

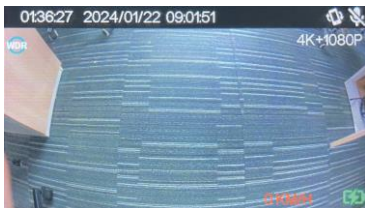

7. Фотографування


1: У режимі запису натисніть кнопку Вниз або довго натискайте кнопку "М", щоб зробити знімок.

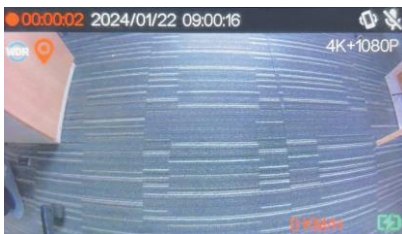

8. Відтворення

1. Перегляд файлів: у режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку "М", щоб відкрити режим керування файлами.

2. Натискаючи кнопки зі стрілками, виберіть відеофайл, натисніть кнопку "OK", щоб відкрити папку
3. Виберіть відповідну папку та натисніть кнопку OK для входу

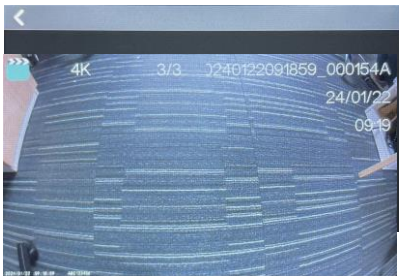

4. Виберіть відповідний відеофайл за допомогою кнопок зі стрілками, відкрийте відеофайл за допомогою кнопки OK. Керуйте відтворенням / паузою файлу за допомогою кнопки OK. Натисніть та утримуйте кнопку "M", щоб повернутися назад
5. Натисніть і утримуйте кнопку M, щоб відобразити інтерфейс підтвердження видалення відео. Виберіть "Видалити поточне відео" / "Видалити всі відео". Видаліть відеофайл за допомогою кнопки OK.



9. Налаштування



Запис під час руху	Перейдіть до інтерфейсу запису під час руху
Режим паркування	Перейдіть до інтерфейсу монітора паркування
Мова	Перейдіть в інтерфейс мовних налаштувань
Налаштування пристрою	Перейдіть до інтерфейсу функціонального меню камери
Формат	Перейдіть до інтерфейсу видалення даних
Інформація про продукт	Перейдіть до розділу інформації про версію вбудованого ПЗ


Навігація в меню Налаштування здійснюється за допомогою кнопок ВГОРУ/ВНИЗ і кнопки ОК для редагування і підтвердження налаштувань.



Роздільність	4K/4K+1080P/2K+1080P/1080P+1080P
Циклічний запис	Налаштування часу циклічного запису
Wi-Fi	УВІМ. / ВИМК. Wi-Fi
Дисплей подвійної камери	Перемикання між передньою й задньою камерами



WDR	Увімкнення / вимикання функції WDR
Виявлення руху	Увімкнення / вимикання функції виявлення руху
Запис звуку	Увімкнення / вимикання функції аудіозапису
Мітка дати	Увімкнення / вимикання функції мітки дати

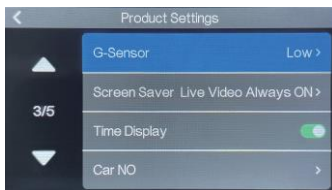

G-СЕНСОР	Увімкнення / вимикання функції G-сенсора
Заставка з відео завжди УВІМКН.	Встановлення часу показу заставки
Відображення часу	Встановлення часу на дисплеї
Номер машини	Встановлення номерного знаку автомобіля на відео



Дата / Час	Встановлення дати й часу
Звуковий сигнал	Звуковий сигнал кнопки увімкнення / вимикання
Перемикання звуку	Увімкнення / вимикання звуку
Частота	50 Гц / 60 Гц




Інформація про GPS	Інформація про сигнал GPS
Стандартні налаштування	Відновлення заводських налаштувань



Уповільнена зйомка	Натисніть, щоб встановити частоту кадрів при уповільненій зйомці
Скорочений час запису	6 ГОД. / 12 ГОД. / 24 ГОД.
Монітор паркування	УВІМКН. / ВИМКН.

Мова

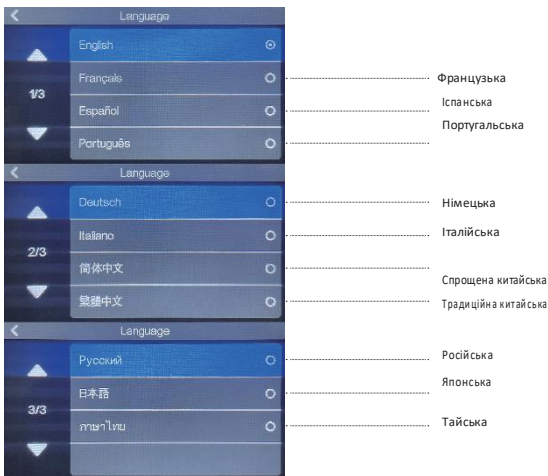

10. Як використовувати функцію Wi-Fi камери на мобільному телефоні?

Завантажте застосунок "roadvideo" на свій мобільний телефон.

1) "roadvideo" - це програмний застосунок, який може управляти Wi-Fi на відеореєстраторі безпосередньо з мобільного телефону або планшетного ПК, робити знімки, записувати відео, переглядати або відтворювати файли, тощо.



2) Відскануйте QR-код нижче за допомогою програми для Android або iOS.




Як підключитися до Wi-Fi:


- 1) Відкрийте Системні налаштування і виберіть пункт Інформація про Wi-Fi




- 2) Знайдіть Car ***** у налаштуванні Wi-Fi вашого телефону.

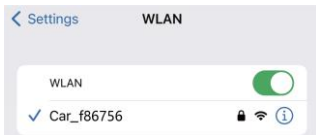

- 3) Введіть пароль "12345678" і спробуйте підключити Wi-Fi телефону до Wi-Fi камери відеореєстратора.

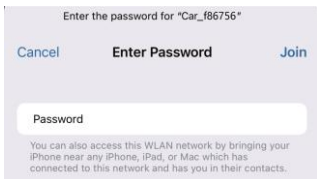

- 4) Відкрийте застосунок "roadvideo" на своєму телефоні для дистанційного керування, як показано нижче.
- 5) Тепер ви можете керувати цією камерою віддалено й робити відеозапис або фотозйомку за допомогою застосунку roadvideo для вашого мобільного телефону. Також у застосунку ви можете переглянути запис відео.

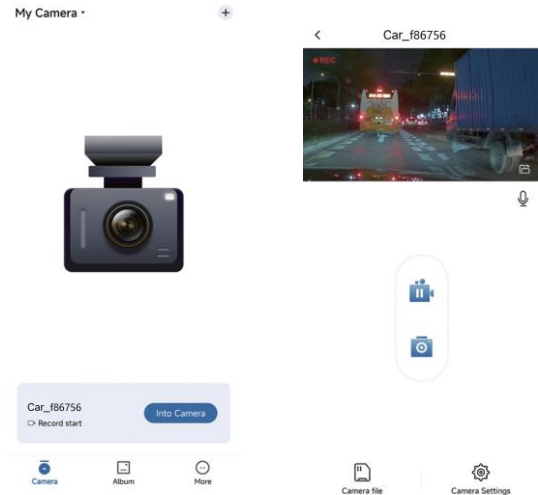

Попередження про перевищення швидкості та про камери контролю швидкості

Добре закріпіть обладнання яке вимірює швидкість (GPS), для кращого вимірювання швидкості та поточного місцезнаходження, що охоплює усю країну. Пристрій попереджає завчасно про камери спостереження відповідним сигналом або голосовим попередженням про обмеження швидкості.



1. База даних обмеження швидкості та камер.



Завантажено більше двохсот точок відео фіксації зі своєчасним попередженням про камери відеоспостереження, а також база даних постійно оновлюється.

Примітка! Завантажити свіжу базу даних Ви можете з офіційного сайту www.aspiring.ua. Для цього зайдіть в розділ «Оновлення камер».



2. Налаштування "HIT" GPS плеєра

Крок 1: Завантажте плеєр з офіційної сторінки aspiring.ua


Крок 2: Натисніть на іконку «GPS.Player» для початку установки.




HIT.GPS.Playerv
1.1.0

Крок 3: Дотримуйтесь інструкцій встановлення



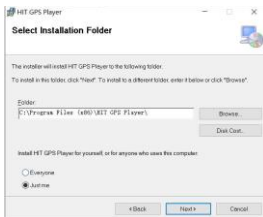


Крок 4: Дочекайтесь встановлення програми та натисніть кнопку "Close"

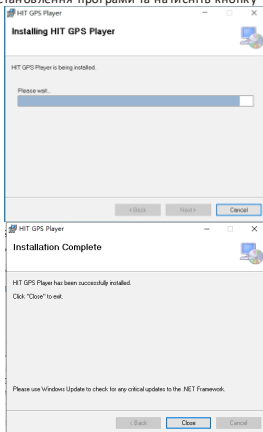

Крок 5: Після встановлення плеєра, Вам потрібно його запустити подвійним натисканням лівої кнопки мишки на іконку "GPS Player".



Крок 6: Оберіть карту Google map та оберіть вашу мову.

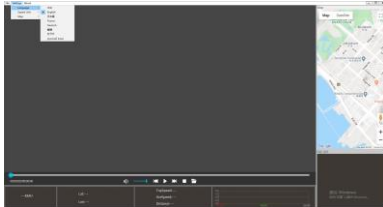

Крок 7: Відкрийте відеофайл на якому плануєте подивитися маршрут.



Примітка: ми залишаємо собі право вносити зміни в конструкцію й технічні характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

FAQ

Питання: чому на камері відеореєстратора відображається повідомлення "SD card Full" (SD-карта заповнена)?

Відповідь:

- 1) Перевірте, чи є ваша карта пам'яті оригінальною фірмовою високошвидкісною картою пам'яті класу 10. У разі використання іншого типу карти, наприклад, класу 4 або класу 6, пристрій буде відображати "SD card Full", оскільки така карта є несумісною (зверніть увагу: G r i f f o n 1 підтримує лише карту пам'яті до 512 Гб).
- 2) Перевірте налаштування меню відеореєстратора, чи ввімкнено функцію циклічного запису. Необхідно ввімкнути функцію циклічного запису для перезапису попереднього відео.
- 3) Перевірте налаштування меню відеореєстратора, чи ВІМКНЕНО G-сенсор, монітор паркування й функцію виявлення руху одночасно. Якщо увімкнена G-сенсор, файл буде захищено і його неможливо буде перезаписати. У цей же час відеореєстратор автоматично перейде в режим постійного запису, якщо увімкнено «моніторинг паркування» та «виявлення руху», то SD-карта буде заповнена або буде працювати некоректно.
- 4) Принаймні 2-3 рази на місяць необхідно вручну проводити форматування картки пам'яті для її очистки, оскільки на картці пам'яті можуть виявитися захищені файли, які можуть бути заблокованими під час водіння в надзвичайних ситуаціях. Такі заблоковані файли не перезаписуються автоматично. Їх необхідно видалити вручну.

П: Чому камера відеореєстратора безперервно вмикається та вимикається?

В: Перевірте, чи активовані в налаштуваннях відеореєстратора «Моніторинг паркування» та G-Сенсор. Якщо ввімкнено «Моніторинг паркування», то відеореєстратор переходить у режим «Моніторинг паркування». У цьому режимі відеореєстратор автоматично вмикається у разі виявлення будь-якого дотику або струсу, відтак він автоматично вимикається. Отже, він буде автоматично й безперервно вмикатися й вимикатися. Функція G-Сенсора також заблокує цей відеофайл, щоб уникнути перезапису, для збереження як можливого доказу подій під час паркування. Вимкніть ці дві функції в налаштуваннях меню, відтак повторіть спробу. Також, за необхідністю, вимкніть функцію Виявлення руху в налаштуваннях меню.

П: Чому відеореєстратор постійно зависає під час запису?

В: Перевірте, чи є карта пам'яті оригінальною фірмовою високошвидкісною картою пам'яті класу 10. У разі використання карти пам'яті іншого типу, наприклад, класу 4 або класу 6, пристрій може подавати сигнал, що SD-карта заповнена або повідомлятиме про помилку через несумісність, що призводить до зависання пристрою під час запису. Отже, якщо виникла проблема із зависанням, переконайтесь, що ви використовуєте нову оригінальну карту пам'яті класу 10. Якщо заміна карти не вирішує проблеми зависання, можливо, проблема полягає в програмному забезпеченні відеореєстратора. Зв'яжіться з продавцем для оновлення ПЗ.

П: Чому зображення не чітке?

В: За посиланням на відео, яке було зроблено на такий же пристрій та яке ми розмістили на веб-сайті, ви можете оцінити якість зображення. Налаштування меню відеореєстратора налічує опції 4K / 2K, 1080p, 720p.

Зображення найвищої якості - 4K/2K, зображення середньої якості - 1080p, а зображення найнижчої якості - 720p/VGA. Під час запису встановіть максимальну роздільну здатність 4K. Якщо ви встановите роздільність VGA, якість відеозображення буде нечітким. Встановіть опцію 4K в налаштуваннях. Крім того, на якість відеозображення впливає навколишнє середовище: якість буде гіршою, наприклад, вночі або в туманні дні.

