

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR BP100I



iDial
CAR ELECTRONICS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия нашей компании.

Для того чтобы помочь вам управлять им правильно, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием

Внешний вид DVR



1. Кнопка “М”:

*Нажмите для перехода в режим «Меню». Нажмите еще раз для перехода в следующее меню и возврата в обычный режим.

2. Кнопка Video:

* Кратковременное нажатие используется для видео или ввода следующей опции.

3. Кнопка: “Y”

* Кратковременное нажатие “Select/Play/Pause”, Выбор/Воспроизведение/Пауза

* Удерживание кнопки

используется для изменения режима работы между режимами видео и в режиме воспроизведения.

4. Кнопка моментального снимка:

* Кратковременное нажатие используется для моментальных снимков или входа в последнюю опцию.

5. Динамики

6. Камера

7. 4.3” цветной TFT LCD экран

8. Слот для TF Card

9. Лампочка питания

10. Кнопка сброса (Reset) .

Описание DVR

Источник питания:

- Используйте встроенный литиевый аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ: встроенный аккумулятор только для сохранения записи (мощность 80mAh)

- Используйте внешний источник питания 12V постоянного тока:

Зеркало включится автоматически при подключении питания и начинает запись.

При отключении питания, DVR автоматически выключается через 10 секунд.

Режим работы:

DVR имеет три рабочих режима: режим видео, моментальный снимок и режима просмотра. Вы можете выбрать любой из режимов по Вашему усмотрению.

(Примечание: Пожалуйста, вставьте TF карту перед использованием. В случае отсутствия карты, на экране появится надпись "NO CARD")

●**Видеорежим:**

DVR в режиме видео:

1. Нажмите кнопку моментального снимка для входа в режим моментального снимка.
2. Нажмите кнопку "Y" и удерживайте более двух секунд, чтобы войти в режим просмотра.
3. Нажмите кнопку видео, чтобы начать запись, если устройство не находится в режиме видеозаписи, и нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись.
4. Нажмите кнопку «M», чтобы открыть меню видео в то время как устройство не находится в режиме записи.

● **Режим моментального снимка:**

DVR в режиме моментального снимка:

1. Нажмите кнопку Видео для входа режим видео.
2. Нажмите кнопку "Y" и удерживайте более двух секунд, чтобы войти в режим просмотра.
3. Нажмите кнопку моментального снимка, чтобы сделать снимок, если карта TF вставлена.
4. Нажмите кнопку «M» не более двух секунд, чтобы открыть меню Capture.

● **Режим воспроизведения:**

DVR в режиме воспроизведения:

1. Нажмите кнопку видео для просмотра следующего видео файла / изображения.
2. Нажмите кнопку моментального снимка, чтобы посмотреть последний видео файл / изображение.
3. Нажмите "Y" для остановки текущего видео файла . Нажмите и удерживайте "видео кнопку" менее двух секунд, чтобы играть в следующем видео / удерживайте кнопку "Y" меньше 2 секунды, чтобы вернуться обратно,
4. Нажмите кнопку "Y" для входа в режим видео.
5. Нажмите кнопку "M", чтобы открыть меню просмотра, если устройство не находится в режиме просмотра видео файлов.

Установки параметров меню DVR

Описание параметров настройки:

В одном из режимов работы, вы можете нажать **кнопку «М»**, чтобы просмотреть соответствующее меню и элементы настройки.

Дважды нажмите **кнопку "М"** для отображения меню настройки.

Трижды нажмите **кнопку "М"** чтобы закрыть меню.

При открытом меню:

1. **Видео кнопка** используется для выбора следующего пункта.
2. **Кнопка "Y"** используется для ввода текущей настройки объекта или выбора функции.
3. **Кнопка моментальной съемки** используется для выбора необходимого пункта.

Содержание всех функций меню

- **Video Меню:**

- **Размер изображения:** выберите резолуцию изображения из 1280 * 720 (HD) или 640 * 480 (VGA) пикселей.



- **Время на изображении:** Off / Date Only / Date and Time

При выборе "Off", видео файлы не будут содержать дату и время записи

При выборе "Date Only", видео файлы будут содержать дату записи в формате: год-месяц-день.

При выборе "Date and time", видео файлы будут содержать дату и время записи в формате:

год-месяц-день-минуты-секунды.



- **Детектор движения:** Cancel / On.

При выборе "On", устройство переходит в режим срабатывания детектора движения. Запись начнет автоматически, если в зоне действия детектора есть движение, DVR остановит запись через 10 секунд если в зоне действия детектора нет движения.



○ **Автоматическое включение: Off/ On**

При выборе "Off", DVR не осуществляет запись.



○ **G-sensor**

Встроенный 3-осевой G-детектор

В случае ДТП DVR автоматически заблокирует видео запись момента удара от удаления.

Чувствительность для выбора: low/normal/high/OFF (низкая/средняя/высокая/выключено).



○ **Форматирование карты памяти: Cancel / Execute.**

При выборе " Execute ", устройство удалит все данные с карты памяти .



- **Языки устройства :** Portuguese / Traditional Chinese / Japanese / Русский / English / François /Spanish /Italian/Deutsch.



- **Перезагрузка системы:** Cancel / Execute.

При выборе Execute устройство будет перезагружено .



- **Оптическая частота: 50HZ/60HZ.**



- **TV выход:**



- Установка даты: Off / Set
Выключить/Установить

Выберите при помощи курсора Настройки формата времени. Для переключения курсора держите нажатой кнопку ①, при помощи кнопок ② или ④ Вы можете установить необходимое время в устройстве, нажатием кнопки OK ③ сохраните настройки при выходе.



- Звук при нажатии кнопок ON/OFF



- Режим качества записи -> снимок:
Размер изображения: 1.3M/VGA.



- Качество : Fine/Standard/Economy.




- Баланс белого : Auto/ Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent

Авто / Дневной свет / Облачно / Вольфрам / Флуоресцентный




- Отображение даты и времени записи

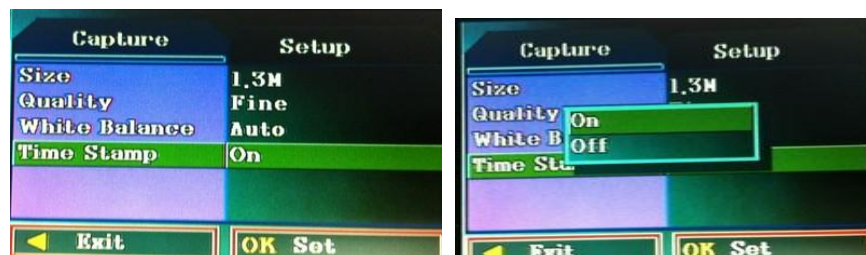

- Режим воспроизведения -> Воспроизведение:


Удалить: Single / All / Cancel

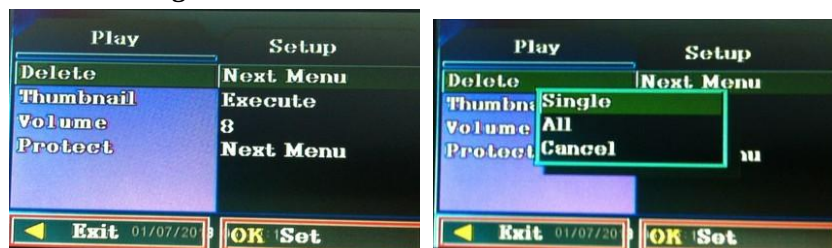

- Эскиз: Подтвердить



- Уровень громкости: уровень 1-8

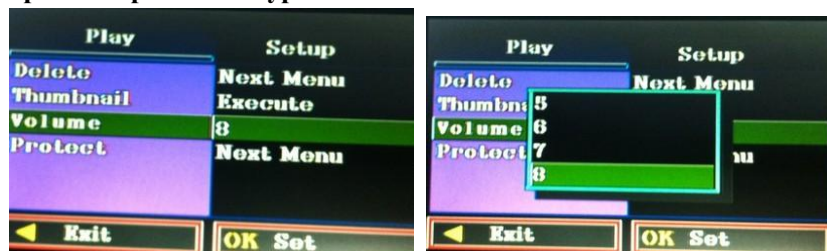

○ **Защита: Подтвердить/Отменить**



- Установки: В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку Menu для входа в режим установок.

👉 Перенос файлов на компьютер

- Достаньте карту памяти из слота в зеркале.
- Вставьте карту памяти в компьютер.
- Папка для выгрузки файлов: DCIM/100DSIM .

👉! Примечания

- Для записи видео вставьте TF карту.
- Видеозапись осуществляется в циклическом режиме. При заполнении карты памяти, DVR автоматически стирает первые из записанных файлов и на их место записываются новые.

Примечание: Для сохранения нужных файлов перенесите их на компьютер т.к. при заполнении карты памяти файлы перезаписываются. Продолжительность времени записанного видео файла составляет около двух минут.

- Если батарея разряжена, DVR показывает "Low Battery": в левом углу дисплея мигает символ аккумулятора.

👉 Аксессуары

- Руководство пользовател
- Зеркало с 4.3" TFT монитором
- 12V Кабель питания
- Коробка
- Видео кабель

Технические параметры

В режиме видео	VGA / HD (1280x720), запись в формате AVI
В режиме фото	1.3M/VGA, запись в формате JPG
Доступные языки системы	1) English 2) French 3) German 4) Italian 5) Spanish 6) Portuguese 7) Traditional Chinese 8) Japanese 9) Russian
Частота	50HZ/60HZ
Непрерывность съемки	Разница во времени между видеоклипами менее 1 секунды
Встроенный 1/4 дюймовый высококачественный оптический компонент для подавления шумов	
Функция встроенной записи во время зарядки	
Детектор движения с функцией записи	
Встроенный 3-х осевой G-сенсор	
Функция циклической записи, автоматически удаляет старые файлы и записывает новые	
DVR автоматически начинает запись при подаче питания. DVR автоматически выключается через 10 секунд после отключения питания.	

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

Кнопка	Функция	Управление
	Питание ВКЛ/ВЫКЛ	Нажмите и удерживайте для ВКЛ/ВЫКЛ
	ВКЛ/ВЫКЛ парковочной сетки	Однократно нажмите для ВКЛ/ВЫКЛ парковочной сетки
	Переход в Меню	Однократно нажмите для перехода в Меню
	Прокрутка вверх / вниз	Нажмите несколько раз для прокрутки вверх / вниз
	ДА/НЕТ	Однократно нажмите для выбора ДА/НЕТ
	Изменение яркости экрана	Нажмите несколько раз для изменения яркости экрана

● Устранение неполадок:

Если при включении зеркала отсутствует изображение то попробуйте произвести следующие действия:

- Перезагрузка системы
- Форматирование карты памяти
- Проверьте класс карты памяти (мин. 6й и выше)
- Удостоверьтесь в отсутствие крышки камеры на объективе.
- Нажмите кнопку "Сброс"(Reset)

Гарантийные обязательства и правила эксплуатации

Завод-производитель гарантирует безотказную работу оборудования в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Не пытайтесь разбирать, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в конструкцию оборудования.

Внутренние элементы подключенного оборудования находятся под напряжением, контакт с ними может привести к поражению электрическим током! В случае возникновения неполадок в работе оборудования проконсультируйтесь с Вашим дилером или авторизованным сервисным центром.

Защищайте оборудование от скачков напряжения питающей сети.

Случаи выхода оборудования из строя по причине нестабильного напряжения питающей электросети не являются гарантийными. Соблюдайте температурный режим хранения и эксплуатации оборудования, указанный в настоящем руководстве. В случае если оборудование в течение продолжительного времени находилось в условиях низкой температуры, перед подключением и запуском обязательно прогрейте его до комнатной температуры.

Защищайте оборудование от ударов, давления, вибраций и прочих видов воздействия, следствием которых могут стать механические повреждения оборудования. Защищайте оборудование от повышенной влажности и попадания жидкостей, пыли или посторонних предметов внутрь корпуса.

Перед сдачей оборудования в ремонт сделайте резервную копию всех данных, содержащихся на карте памяти, используемой в составе данной системы. Сервисный центр завода-производителя не несет ответственности за безвозвратную утрату данных, содержащихся на карте памяти.

● Рабочие температуры : -10°C to 40°C

● Хранить при температурах : -30°C to 70°C

Гарантийный талон



iDial
CAR ELECTRONICS

Срок гарантии

12МЕСЯЦЕВ

Дата продажи

С условиями гарантии ознакомлен

Печать продавца

Подпись покупателя

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.