

AWM:

Automobiles with music

MZ-0613

Mazda

Адаптер рулевого управления



Mazda 6 2013-2015
Mazda CX-5 2013-2021
Mazda CX-7 2008-2012

Для автомобилей без штатного усилителя

Особенности

- Сохранение рулевого управления
- Позволяет получить доступ к фейдеру, часам и меню информации о поездке
- Обеспечивает выходы для индексации скорости, ручного тормоза, задней передачи, подсветки

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Mazda без штатного усилителя.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолет./Бел.	Задний ход
Синий/Белый	Усилитель

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой


Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

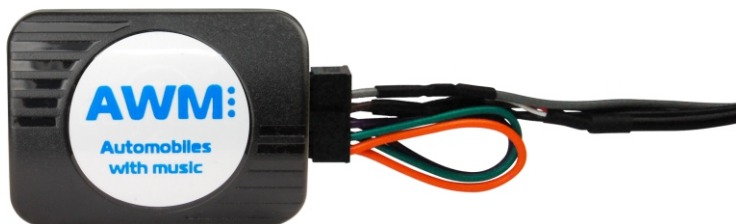

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.




4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

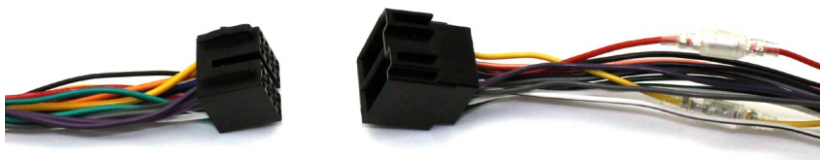

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем “мама” к разъему “папа” Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

Кнопка	Функция
Vol +	Звук +
Vol -	Звук -
Track +	Дорожка +
Track -	Дорожка -
MODE	Источник

Настройка часов

1. Нажмите и удерживайте кнопку “MODE” в течение 2 секунд.
2. Нажмите “MODE”, чтобы выбрать “Настройки”.
3. Нажмите и удерживайте “Track -”, чтобы войти в режим настройки времени.
4. Нажмите “Track +”, чтобы увеличить цифровое значение времени.
5. Нажмите “Track -”, чтобы перейти к следующей цифре.
6. Нажмите “MODE” для выхода или подождите 10 секунд до автоматического отключения меню.

Настройка фейдера

1. Нажмите и удерживайте “MODE” в течение 2 секунд.
2. Нажимайте “Track -”, пока на дисплее не появится “Fader Adjust”.
3. Нажмите “Mode”, чтобы выбрать
4. Используйте “Track +/-», чтобы отрегулировать фейдер автомобиля.
5. Нажмите “MODE” для выхода или подождите 10 секунд до автоматического отключения меню.

Доступ к информации о поездке

1. Нажмите и удерживайте кнопку “MODE” в течение 2 секунд.
2. Нажмите “MODE”, чтобы выбрать “Настройки”.
3. Нажмите “MODE”, чтобы выбрать
4. Теперь на экране отобразится “INFO/CLOCK”.
5. Нажмите “Track +”, чтобы получить доступ к информации о поездке.
6. Несколько раз нажмите “Track +” для прокрутки экранов с информацией о поездке.
7. Нажмите “Track -”, чтобы вернуться к отображению часов.
8. Нажмите “MODE” для выхода или подождите 10 секунд до автоматического отключения меню.