AWM:
Automobiles
with music

NS-1417

Nissan

Адаптер рулевого управления

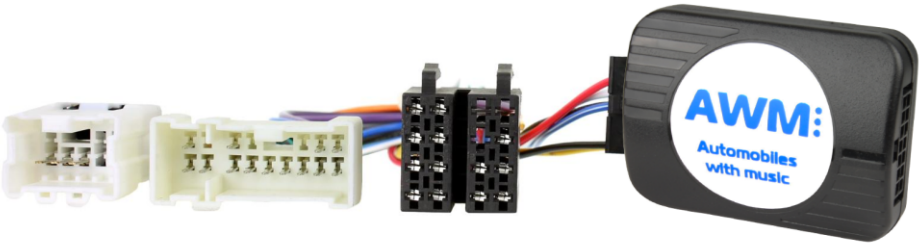

Nissan Altima 2014-2018
Nissan Rogue 2014-2017
Nissan Sentra 2015-2019

Инструкция

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Nissan сохраняет штатные разъемы USB/AUX (при наличии).

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.
Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.
Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.

2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

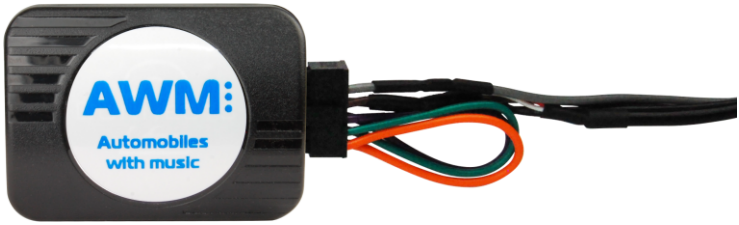

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве.
Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.

4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

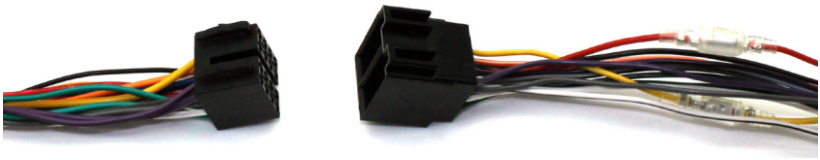

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем “мама” к разъему “папа” Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

Установка времени
Убедитесь, что на дисплее часов отображается источник звука. Нажмите и удерживайте "Источник" в течение 8 секунд. Используйте "Track -" для изменения часов и "Track +" для изменения минут. Коротко нажмите "Источник", чтобы установить время, или нажмите и удерживайте "Источник", чтобы выйти из меню без сохранения изменений.