

ІНСТРУКЦІЇ



Збережіть ці інструкції для використання в майбутньому.

1.Безпека

Забороняється використання зарядного пристрою в обмеженому просторі без достатньої вентиляції і доступу повітря.

Тільки для використання в приміщенні



Не допускати контакту з рідинами

WorkshopCharge відповідає вимогам ЄС.

Продавець надає гарантію терміном 1 рік за умови дотримання користувачем положень і вказівок цієї інструкції.


Дата продажу «___» _____ 20__року

Печатка та підпис продавця _____

Виробник: Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds, England LS12 6NA
+44 (0)113 213 2000 +44 (0)113 231 0266
autosales@ringautomotive.co.uk www.ringautomotive.co.uk

2.Зарядний пристрій WorkShopCharge12. Особливості та подробиці

WorkShopCharge 12
RCB312/REC B312

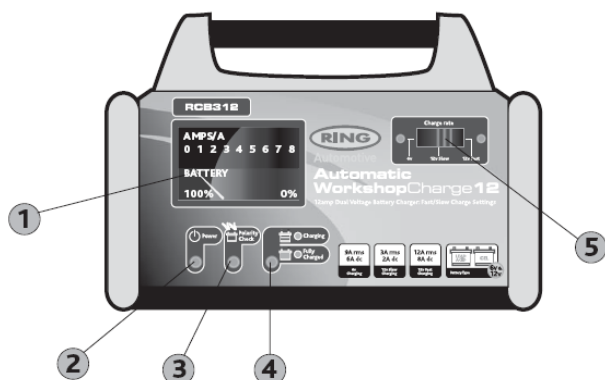

Амперметр




«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений



«Зворотня полярність» світлодіодний індикатор – Червоний




«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор -
Бурштиновий/Зелений



Напруга та положення перемикача –
перемикання між 6В, 12В повільної і 12В швидкої
зарядки.

3.Зарядний пристрій WorkShopCharge20. Особливості та подробиці


WorkShopCharge20
RCB320/REC6320

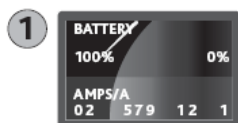

Амперметр




«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений

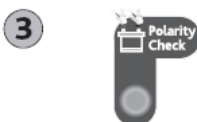

«Зворотня полярність» світлодіодний індикатор – Червоний




«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор -
Бурштиновий/Зелений



Перемикач «Рівень зарядки» - перемикається
між функцією старт двигуна, 12В швидкої і
12В повільної зарядки.

4.Зарядний пристрій WorkShopCharge22. Особливості та подробиці

WorkShopCharge22
RCB322/REC322

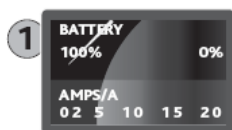

Амперметр




«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений




«Зворотня полярність» світлодіодний індикатор – Червоний



«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор -
Бурштиновий/Зелений

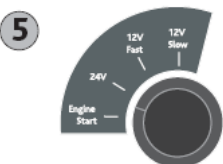


Перемикач «Напруга і Рівень зарядки»-
перемикається між функцією запуск двигуна,
24В, 12В швидкої і 12В повільної зарядки.



Перемикач «Зарядка і старт двигуна»
-перимикається між функціями зарядка
акумулятора і старт двигуна.


5.Зарядка акумулятора

Умови та керівництво по експлуатації

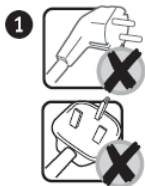

Застереження

Переконайтесь, що вилку під'єднання зарядного пристрою до мережі змінного струму не під'єднано до мережі.

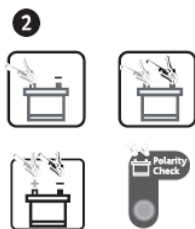


Під'єднання


Прикріпіть червоний (+) затискач зарядного пристрою до червоної (+) клеми акумулятора. Чорний (-) затискач зарядного пристрою до чорної (-) клеми акумулятора.

Перевірка полярності

Світлодіодний індикатор перевірки полярності світитиметься у випадку коли зарядний пристрій під'єднано до акумулятора не правильно, тобто якщо червоний(+) затискач під'єднали до чорної (-) клеми. Упевніться що з'єднання правильне і світлодіодний індикатор перевірки полярності не світитиметься.



RCB312/RECB312



RCB320/RECB320



RCB322/RECB322

Вибір Напруги/Зарядка

Оберіть правильну напругу акумулятора і необхідну швидкість зарядки.


4



Під'єднання до мережі змінного струму.

Під'єднайте вилку до мережі змінного струму.


5



Зарядка

Під час зарядки світиться бурштиновий світлодіод 'Charging' (Заряджується).

6



Заряджено

Після завершення зарядки буде світитися зелений світлодіод

«Charged» (Заряджено). Вимкніть зарядний пристрій і від'єднайте вилку від мережі змінного струму. Від'єднайте червоний (+) позитивний затискач. Від'єднайте чорний (-) позитивний затискач.

6.Запуск двигуна

Умови та керівництво по експлуатації

1



Застереження

Переконайтесь, що вилку під'єднання зарядного пристрою до мережі змінного струму не під'єднано до мережі.


2



Під'єднання

Прикріпіть червоний (+) затискач зарядного пристрою до червоної (+) клеми акумулятора. Чорний (-) затискач зарядного пристрою до чорної (-) клеми акумулятора.

3



RCB320/RECB320




RCB322/RECB322

Вібір Запуск Двигуна

За допомогою перемикача оберіть функцію «Engine Start» (Запуск двигуна).


4

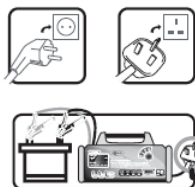

Під'єднання до мережі змінного струму.

Під'єднайте вилку до мережі змінного струму.


5



Запуск Двигуна

Запустіть двигун на три секунди.

6

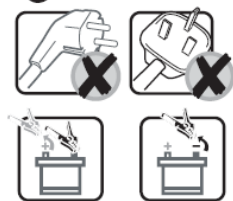

Роз'єднання

Від'єднайте вилку від мережі змінного струму. Від'єднайте червоний (+) позитивний затискач, потім від'єднайте чорний (-) позитивний затискач.

7.Характеристики

Вхідна напруга	220-240В змінного струму	
Струм заряджання/ Вихідна напруга	WorkShopCharge12	6В: 9А (RMS) / 6А (DC) 12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC) 12В Швидко: 12А (RMS) / 8А (DC)
	WorkShopCharge20	12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC) 12В Швидко: 20А (RMS) / 12.8А (DC) Запуск двигуна: 80А (RMS) / 55А (DC)
	WorkShopCharge22	12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC) 12В Швидко: 22А (RMS) / 15А (DC) 24В: 11А (RMS) / 7.5А (DC) Запуск двигуна: 150А (RMS) / 100А (DC)
Типи акумуляторів	Свинцево кислотні/Гелеві –Всі моделі	
Ресурс акумуляторів	WorkShopCharge12 WorkShopCharge20 WorkShopCharge22	20Агод до 180Агод 20Агод до 225Агод 20Агод до 225Агод
Розміри	WorkShopCharge12 WorkShopCharge20 WorkShopCharge22	200мм x 142мм x 165мм 253мм x 172мм x 186мм 282мм x 172мм x 186мм
Вага	3.7кг / 6.4кг / 8.9кг	
Номер виробу	WorkShopCharge12 WorkShopCharge20 WorkShopCharge22	RCB312 (UK) RECB312 (Euro) RCB320 (UK) RECB320 (Euro) RCB322 (UK) RECB322 (Euro)

Пристрій не підлягає сервісному обслуговуванню і ремонту.

Не використовуйте пошкоджений пристрій. Це може призвести до ураження електричним струмом.