


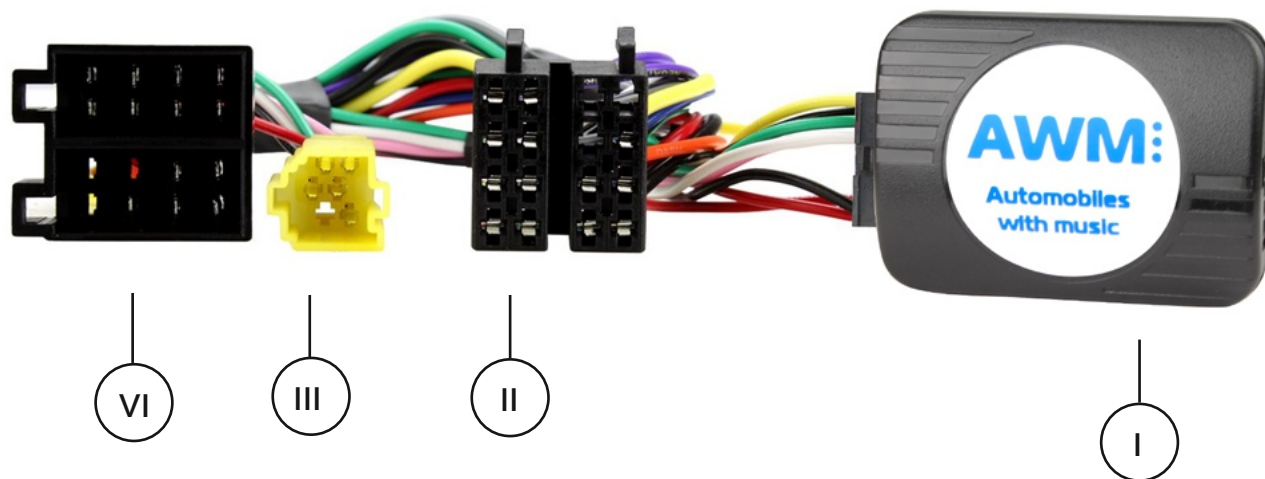

- I. Блок интерфейса
II. Разъем питания/динамика ISO
III. Разъем дисплея
IV. Штекерный разъем ISO (16 Pin)

Renault Clio 2000-2005
Renault Kangoo 2000-2005
Renault Megane 2000-2005
Renault Scenic 2000-2005

Renault Modus 2004-2012
Renault Trafic 2000-2005
Renault Laguna 2000-2005

Для автомобилей с головным устройством VDO Tuner List OEM
(с дисплеем на приборной панели)

ОСОБЕННОСТИ

- Сохранение функционала кнопок на руле

ОПИСАНИЕ

Аналоговый адаптер кнопок на руле для автомобилей Renault с головным устройством VDO Tuner List OEM (с дисплеем на приборной панели).

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Источник



Звук +

Звук -


Предустановка +



Дорожка +/-

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

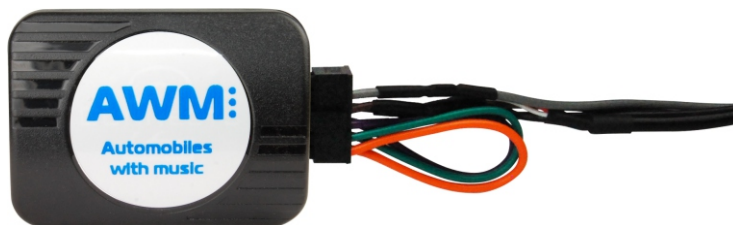

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.


Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.

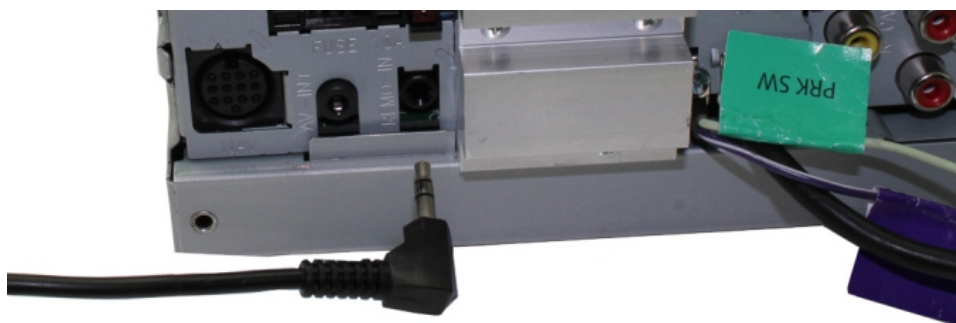

4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу. Затем подключите красный провод к источнику зажигания 12 В, а черный провод к источнику заземления.



5. Подсоедините разъем Quadlock к основному разъему питания автомобиля.

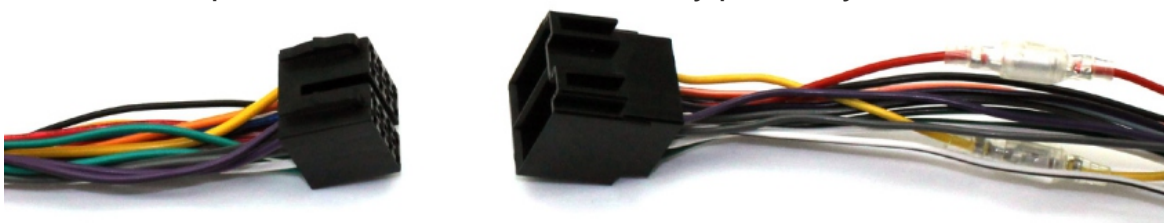


Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Проверьте головное устройство на работоспособность.

Штатный разъем

Подключить к штатному разъему автомобиля.

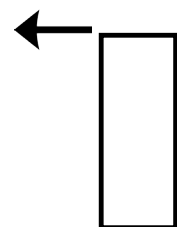


Разъем дисплея

Подключить к разъему дисплея от автомобиля


Разъем ISO (папа)

Подключить к соответствующему разъему магнитолы



Разъем основного жгута проводов (14 Pin)

Подключить к блоку интерфейса

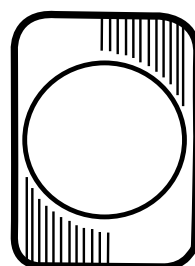

Блок интерфейса

Проводной разъем (12 Pin)

Подключить к блоку интерфейса

Должен быть подключен в первую очередь, до подключения питания к интерфейсу.

