

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Закриття замків

Одноразово натисніть кнопку  на пульті керування, ліхтарі спалахнуть один раз, а центральний дверний замок буде заблоковано, протягом 30 секунд закриються вікна (при наявності електричного скло-підімача і модуля керування).

2. Відкриття замків

Одноразово натисніть кнопку  на пульті керування, ліхтарі спалахнуть двічі, вказуючи на те, що центральний дверний замок розблоковано.

3. Відкриття багажника

Тривало (2,5 сек.) натисніть кнопку . Ліхтарі спалахнуть три рази та багажник буде відчинено (якщо встановлено соленоїд багажника).

4. Пошук авто

Якщо Ви закрили автомобіль за допомогою кнопки , то слідуюче коротке натискання на цю же кнопку ініціює режим пошуку, наприклад на стоянці. При цьому ліхтарі спалахнуть три рази, вказуючі місце знаходження автомобіля.

5. Вибір типів замків

Вибір типу замків - електричні, або пневматичні робиться за допомогою джамперів, що встановлені на платі системи (див. схему підключення).

ПРОГРАМУВАННЯ ПУЛЬТІВ КЕРУВАННЯ

Для запису пультів керування у пам'ять необхідно коротко натиснути на кнопку, розташовану за базовому блоці (див. схему). Ліхтарі будуть безперервно горіти, в цей

час можна записати коди нових пультів, натискаючи на будь яку кнопку на новому пульті. Ліхтарі згаснуть, підтверджуючі запис кода пульта у пам'ять системи.


Важливо! Один головний блок RC-8 може бути запрограмовано на 4 шт. пультів керування. При програмуванні 5го пульта керування 1ий автоматично буде стертий з пам'яті.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Знайдіть правильне положення в автомобілі для наклеювання подвійної клейкої стрічки при відриві захисного покриття стрічки.
2. Під'єднайте дріт до головного блоку, закріпіть на клейкій стрічці та потягніть антену вертикально.
3. Підключіть кабель живлення, добре запакувавши основний блок, а потім перевірте функцію безключового доступу за допомогою пульта дистанційного керування.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

1. Пульт керування не працює при підключенні до джерела живлення:
 - A. Перевірте підключення дротів;
 - B. Перевірте чи не перегорів запобіжник дроту живлення;
 - C. Перевірте чи увімкнено індикатор пульта дистанційного керування;
2. Пульт керування працює лише на короткій відстані:
 - A. Перевірте чи встановлена антена вертикально;
 - B. Перевірте чи індикатор дистанційного керування достатньо світиться;
 - C. Головний блок знаходиться поблизу котушки високовольтного дроту;

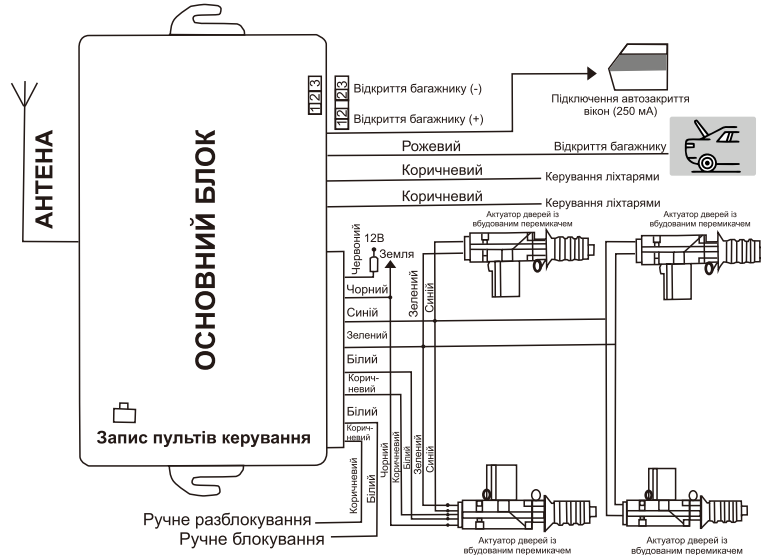

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



КОМПЛЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ

RC-8