

AWM:

Automobiles with music

AU-0106A

Audi

Адаптер рулевого управления



Audi A3 (8P) 2003 - 2005
Audi A4 (8E, B6, B7) 2001 - 2008
Audi TT (8N) 2003 - 2006

Особенности

- Сохранение рулевого управления
- Для систем BOSE, и систем с неполным усилением (при наличии)
- Сохранение работы штатных кнопок телефона (при наличии)
- Вывод сигналов: задней передачи, стояночного тормоза, illumination (подсветки), скорости

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Audi с системами Concert, Symphony, Chorus и разъемом Quadlock. Поддерживает штатный усилитель BOSE через соединения RCA. Стереосистема вторичного рынка должна иметь разъемы аудиовыхода RCA.

Примечание:

Если в автомобиле устанавливается головное устройство Sony, откройте интерфейсную коробку и убедитесь, что DIP-переключатель 4 на печатной плате установлен в положение "Выкл."

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Синий*	Усилитель
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолет./Белый	Задний ход

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

* Синий провод "Усилитель" должен быть подключен для обеспечения звука усилителя через штатные динамики.

Перед установкой


Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

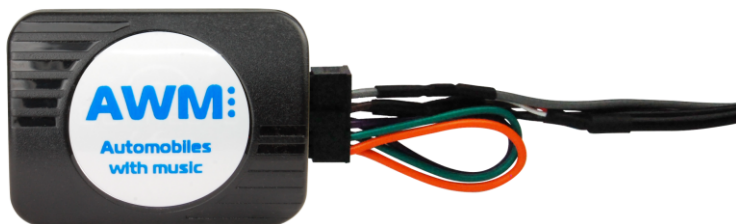

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.




4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

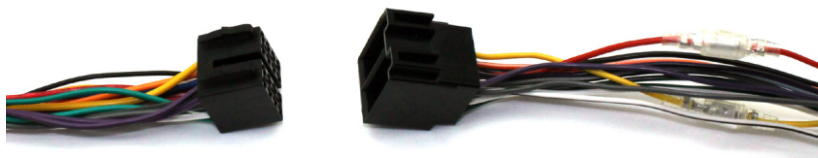

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите разъемы RCA к головному устройству (если головное устройство имеет аудио-выход RCA).

7. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа". Проверьте головное устройство на работоспособность.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

