AWM:

Automobiles with music

BM-9406

BMW

Адаптер рулевого управления

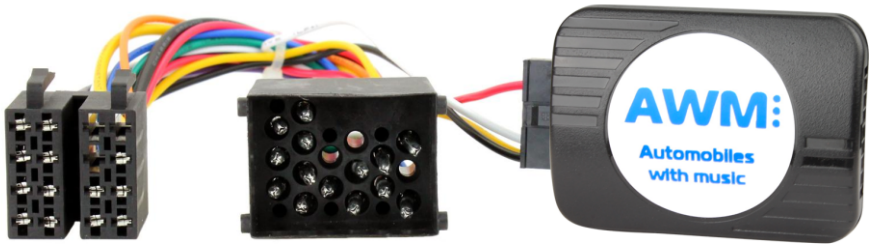

BMW 3 Series (E46) 1998-2005
BMW 5 Series (E39) 1996-2000
BMW 7 Series (E38) 1994-2001
BMW Mini (R50/R52)* 200-2006
BMW X5 (E53) 2000-2001
***автомобили с i-Bus (до CAN-Bus)**

- **Сохранение рулевого управления**
- **Сохранение работы штатных кнопок телефона**

ОПИСАНИЕ

Аналоговый интерфейс управления рулевым колесом для автомобилей BMW со стереосистемами BMW Business и разъемами BMW 17 Pin. Сохранены элементы управления на руле и заводские кнопки телефона.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.
Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.
Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.

2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

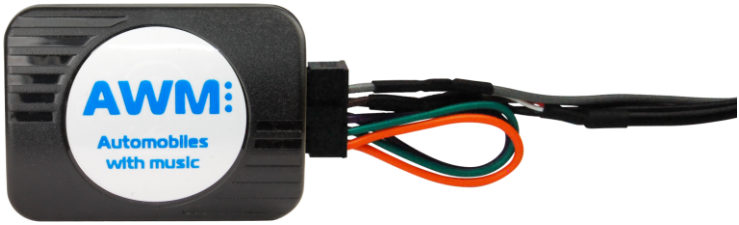

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.

4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

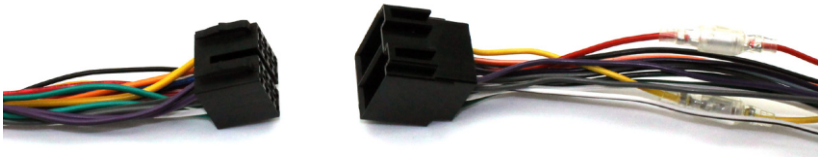

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем “мама” к разъему “папа” Проверьте головное устройство на работоспособность.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка	Функция
Регулятор громкости +	Громкость +
Регулятор громкости -	Громкость -
Стрелка вверох	Дорожка +
Стрелка вниз	Дорожка -
R/T	Ответ на вызов
Телефон кнопка	Повесить трубку (отключить звук, если повесить трубку не поддерживается)

Пример конфигурации управления рулевым колесом
(Фактическая конфигурация может отличаться в зависимости от модели автомобиля)