


# **AWM:** **Automobiles with music**

**CT-0105**

**Citroen**

**Адаптер рулевого управления**

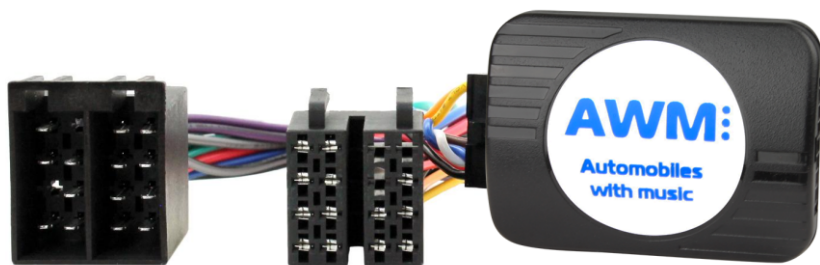

---

Citroen C2 (J) 2003-2005  
Citroen C5 (1DC/DE) 2001-2005  
Citroen C8 2003-2006  
Citroen C3 (Pluriel, H) 2002-2005

---

## **Особенности**

- Сохранение рулевого управления (при наличии)

## Описание

---

Аналоговый адаптер кнопок на руле для автомобилей Citroen с RC200/220/260/280/290/PU2294/1633(RD3)/VDO/Clarion VAN-BUS оригинальная стереосистема и 8-контактный разъем ISO.

---

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

## Перед установкой

---

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.


Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

**Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.**

## Руководство по установке

---

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

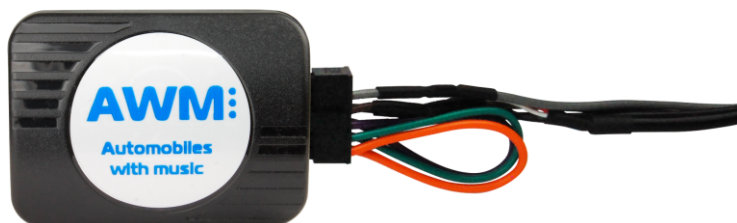

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.


**Важно!** Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

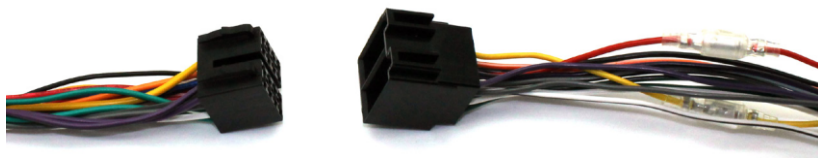

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа". Проверьте головное устройство на работоспособность.

## ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

---

### Кнопка

Регулятор громкости +  
Регулятор громкости -  
Дорожка +  
Дорожка -  
Source  
Mute

### Функция

Громкость +  
Громкость -  
Дорожка +  
Дорожка -  
Источник  
Тишина