

AWM:

Automobiles with music

FO-0514

Ford

Адаптер рулевого управления



Ford Edge 2007-2010
Ford Escape 2008-2012
Ford Expedition 2007-2014
Ford Explorer 2006-2010
Ford Five-Hundred 2005-2007
Ford Focus (CША) 2008-2011

Ford Flex 2008-2011
Ford Fusion 2006-2012
Ford Mustang 2005-2014
Ford Taurus 2008-2012
Ford F-150 2009-2012
Ford F-250 2008-2012

Особенности

- Сохранение рулевого управления
- Сохранение работы штатных кнопок телефона (при наличии)

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Ford.

Сохраняются элементы управления на рулевом колесе, функционал штатных кнопок телефона (при наличии).

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание

Дополнительные провода

Фиолетовый/белый - задний ход

Светло-зеленый - Ручной тормоз

Светло-розовый - Скорость

Синий/белый - Усилитель

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



Руководство по установке


5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.



Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа". Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

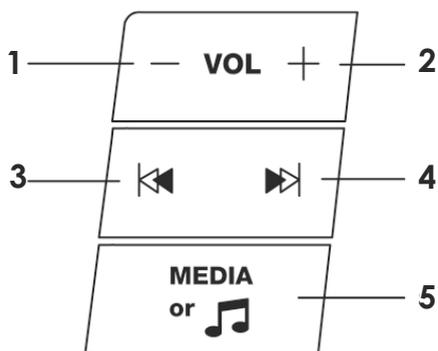

Пример конфигурации кнопок

(может отличаться в зависимости от автомобиля)

Кнопка	Функция
1	Звук -
2	Звук +
3	Дорожка -
4	Дорожка +
5	Источник

Сохраняется функционал штатных кнопок телефона (при наличии).