


AWM:

Automobiles with music

KI-1500

KIA

Адаптер рулевого управления

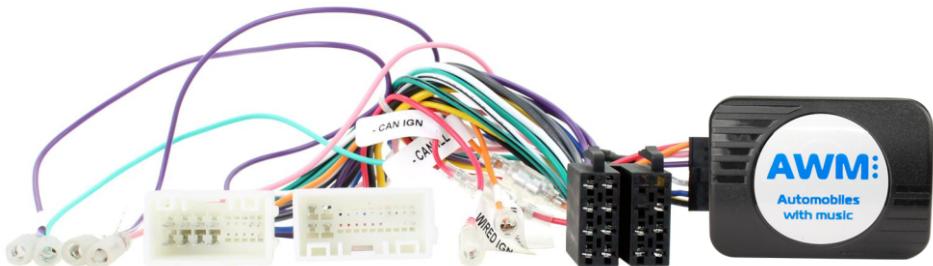

ИНСТРУКЦИЯ

Описание

Модели автомобилей

KIA

Sorento 2015+

Carnival 2015+

Sedona 2015+

Для автомобилей без
климат-контроля.



1. Интерфейс
2. Штыревой разъем питания/динамика ISO
3. Коннектор для штатного разъема

Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

- Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
- Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



- Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.



Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO, интерфейс использует следующие цвета проводки:

Цвет провода	Функция	Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V	Фиолетовый	Правый задний динамик +
Черный	Земля	Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Красный	12V зажигание	Зеленый	Левый задний динамик +
Оранжевый	Освещение	Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Синий	Усилитель	Серый	Правый передний динамик +
Розовый	Скорость	Серый/Черный	Правый передний динамик -
Зеленый	Ручной тормоз	Белый	Левый передний динамик +
Фиолет./Белый	Задний ход	Белый/Черный	Левый передний динамик -

6. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа". Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

