

- I. Блок ИНТЕРФЕЙСА  
II. ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ ISO (16 PIN)  
III. ШТАТНЫЙ РАЗЪЕМ (16 PIN)  
IV. МИНИ-РАЗЪЕМ ISO (6 PIN)

---

Renault Clio 2000-2005  
Renault Kangoo 2000-2005  
Renault Megane 2000-2005  
Renault Twingo 2000-2007

Opel Vivaro 2006-2010

Для комплектаций без дисплея на приборной панели

## ОСОБЕННОСТИ

---

- Сохранение функционала кнопок на руле
- Сохранение функционала кнопок телефона

# ОПИСАНИЕ


Аналоговый адаптер кнопок на руле для автомобилей Renault, Opel.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Синий	Антенна

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -


## ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Элементы управления на рулевом колесе можно настроить с помощью переключателя 1 внутри интерфейсной коробки. Перед установкой откройте пластиковый корпус и установите переключатель в соответствии с вашими предпочтениями.

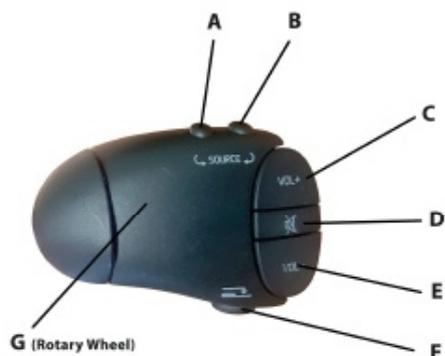

**Вариант А**

- A.** Источник
- B.** Источник (Переключатель 1 выкл.)  
Поднять/положить трубку (Переключатель 1 вкл.)
- C.** Звук +
- D.** Mute (Переключатель 1 вкл.)  
Поднять/положить трубку (Переключатель 1 выкл.)
- E.** Звук -
- F.** FM
- G.** Дорожка + / Дорожка -
- C + E.** Mute

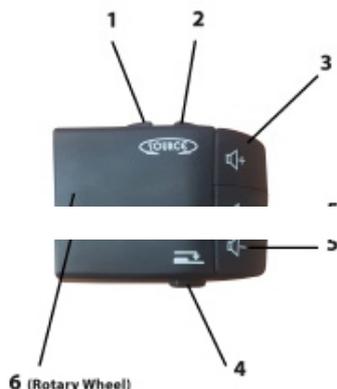

**Вариант В**

- 1.** Источник
- 2.** Источник (Переключатель 1 выкл.)  
Поднять/положить трубку (Переключатель 1 вкл.)
- 3.** Звук +
- 4.** FM
- 5.** Звук-
- 6.** Дорожка + / Дорожка -
- 3 + 5.** Mute

# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.


**Важно!** Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу. Затем подключите красный провод к источнику зажигания 12 В, а черный провод к источнику заземления.



5. Подсоедините разъем Quadlock к основному разъему питания автомобиля.

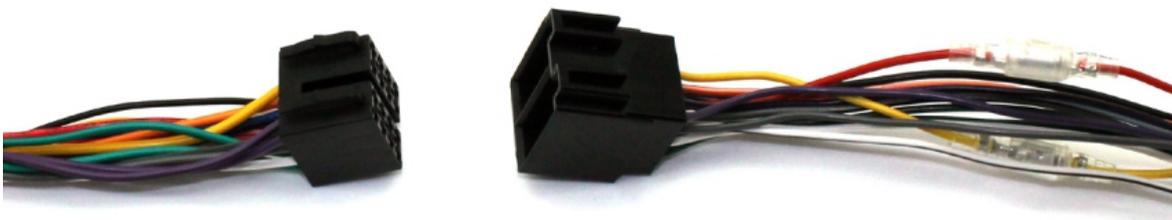

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Проверьте головное устройство на работоспособность.

# СХЕМА

