


# AWM:

## Automobiles with music

**SU-0711**

**Subaru Forester, Impreza, WRX**  
**Адаптер рулевого управления**

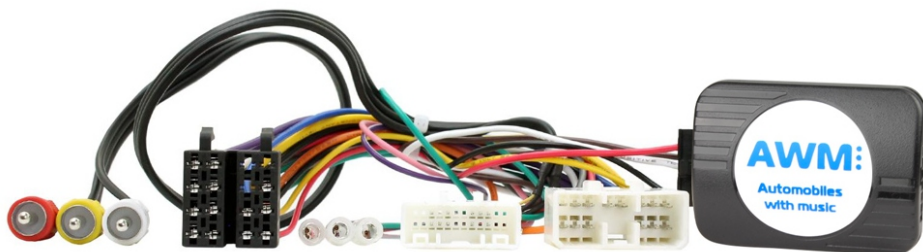

---

**Subaru Impreza 2007-2011**  
**Subaru Forester 2008-2011**  
**Subaru WRX 2008-2014**

**Инструкция**

## Описание

---

Аналоговый адаптер кнопок на руле для автомобилей Subaru с обновленной штатной навигации.

---

| Цвет провода | Функция        |
|--------------|----------------|
| Желтый       | Постоянное 12V |
| Черный       | Земля          |
| Красный      | 12V зажигание  |
| Розовый      | Скорость       |
| Зеленый      | Ручной тормоз  |
| Фиолетовый   | Задний ход     |

| Цвет провода   | Функция                   |
|----------------|---------------------------|
| Фиолетовый     | Правый задний динамик +   |
| Фиолет./Черный | Правый задний динамик -   |
| Зеленый        | Левый задний динамик +    |
| Зеленый/Черный | Левый задний динамик -    |
| Серый          | Правый передний динамик+  |
| Серый/Черный   | Правый передний динамик - |
| Белый          | Левый передний динамик +  |
| Белый/Черный   | Левый передний динамик -  |

## Перед установкой

---

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.


Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

**Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.**

## Руководство по установке

---

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

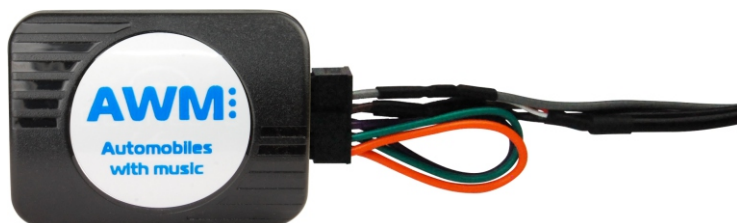

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

**Важно!** Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.




4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



## Руководство по установке

---

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

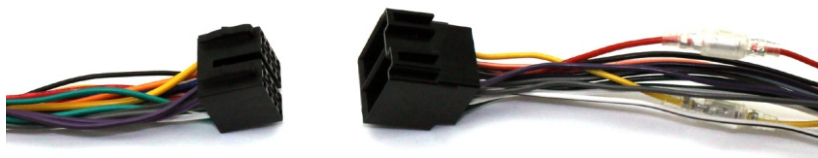

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа". Проверьте головное устройство на работоспособность.

## Функции управления

---

