


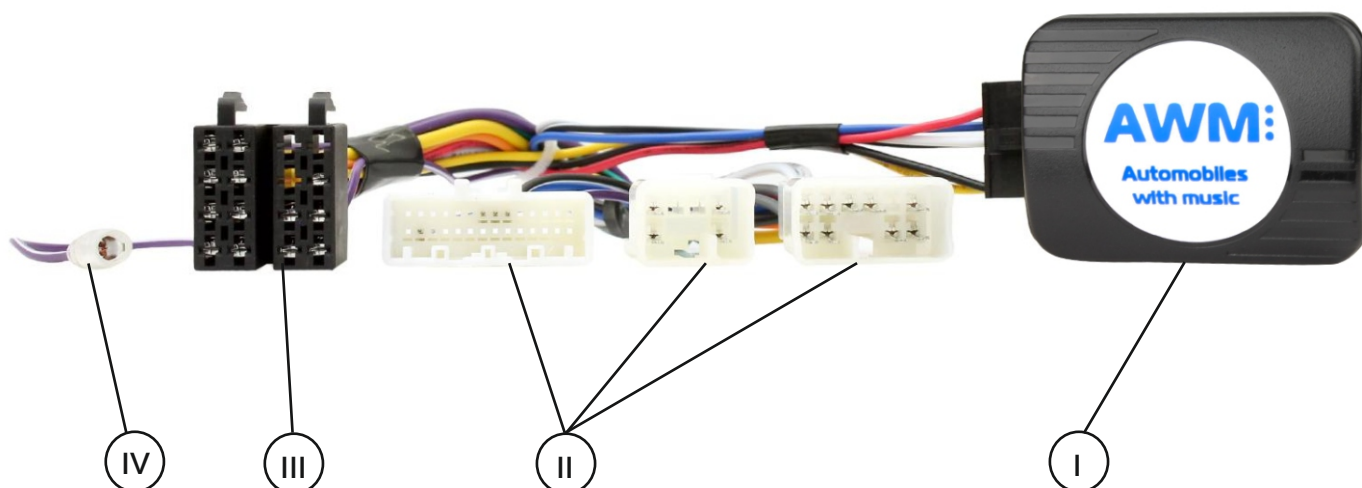

- I. Блок интерфейса
II. 3-х Штатный разъем
III. Штекерный разъем ISO (16 Pin)
IV. Фиолетовый/белый провод (задняя передача)

Subaru Forester 2013-2018
Subaru Impreza 2016-2021
Subaru XV 2013-2018
Subaru BRZ 2017-2021

ОСОБЕННОСТИ

- **Сохранение функционала кнопок на руле**
- **Сохранение функционала кнопок телефона**

ОПИСАНИЕ

Аналоговый адаптер кнопок на руле для автомобилей Subaru.


Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Дополнительные соединения

Фиолетовый/Белый - Задняя передача


ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

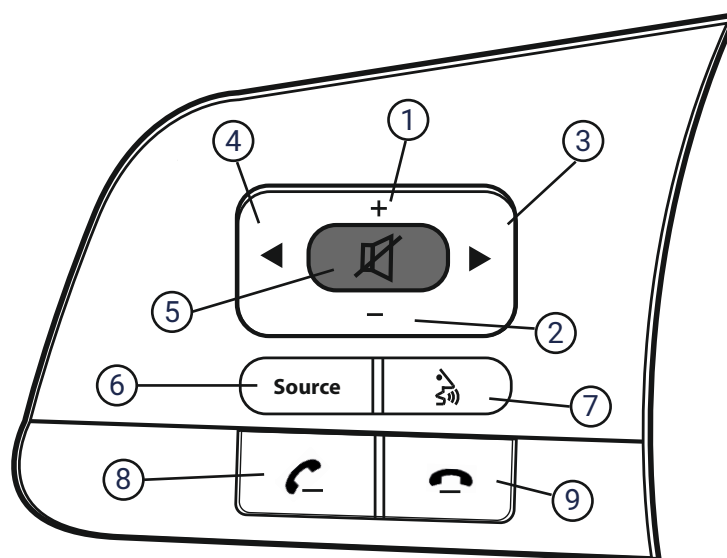

- | | | | |
|----|-----------|----|-----------------|
| 1. | Звук + | 6. | Источник |
| 2. | Звук - | 7. | Разговор |
| 3. | Дорожка + | 8. | Поднять трубку |
| 4. | Дорожка - | 9. | Положить трубку |
| 5. | Mute | | |

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

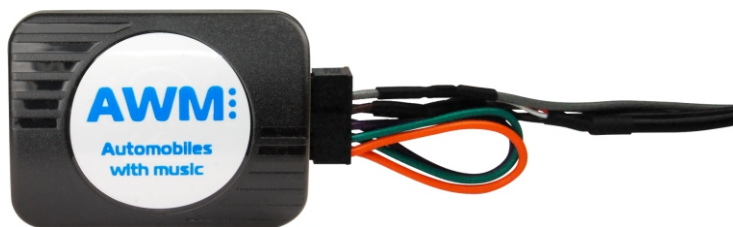

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.


Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.

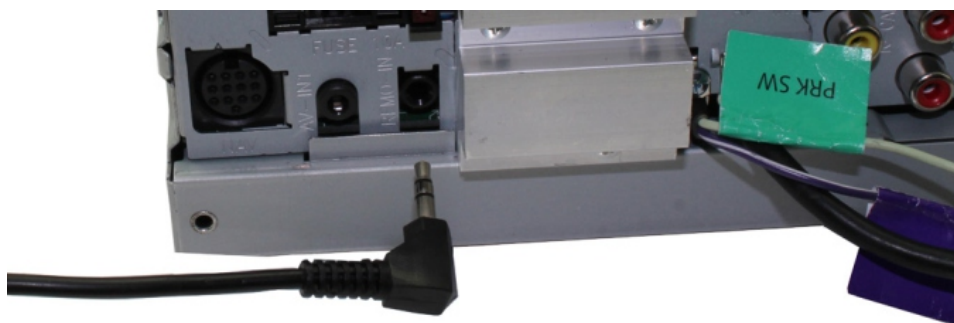

4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу. Затем подключите красный провод к источнику зажигания 12 В, а черный провод к источнику заземления.



5. Подсоедините разъем Quadlock к основному разъему питания автомобиля.

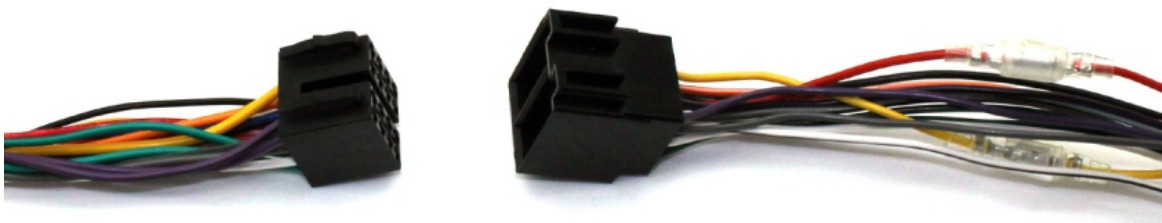

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Проверьте головное устройство на работоспособность.

