

AWM:

Automobiles with music

HO-1600

Honda Civic, CR-V

Адаптер рулевого управления



Инструкция

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Honda Civic, CR-V.

Для автомобилей

Honda Civic 2016+

Honda CR-V 2017+*

* без штатной навигации.



Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.




4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

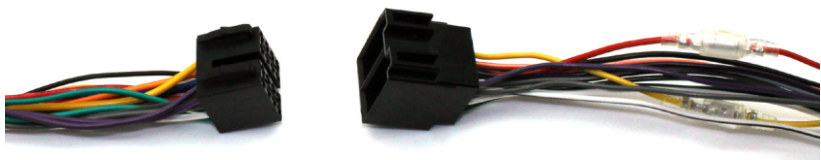


Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO, интерфейс использует следующие цвета проводки:

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Синий	Антенна
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолетовый	Задний ход

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

6. Подключите специальный автомобильный разъем “мама” к разъему “папа” Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

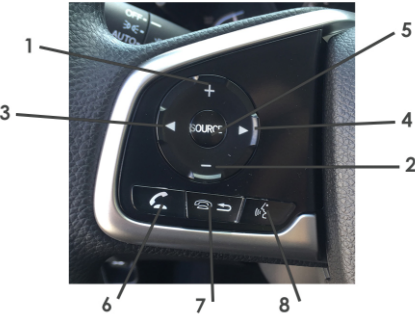

- 1. Звук +
- 2. Звук -
- 3. Дорожка -
- 4. Дорожка +
- 5. Источник
- 6. Поднять трубку
- 7. Положить трубку
- 8. Mute