Схема включения Sheriff ZX750PRO с CAN модулем Sigma10 (15)

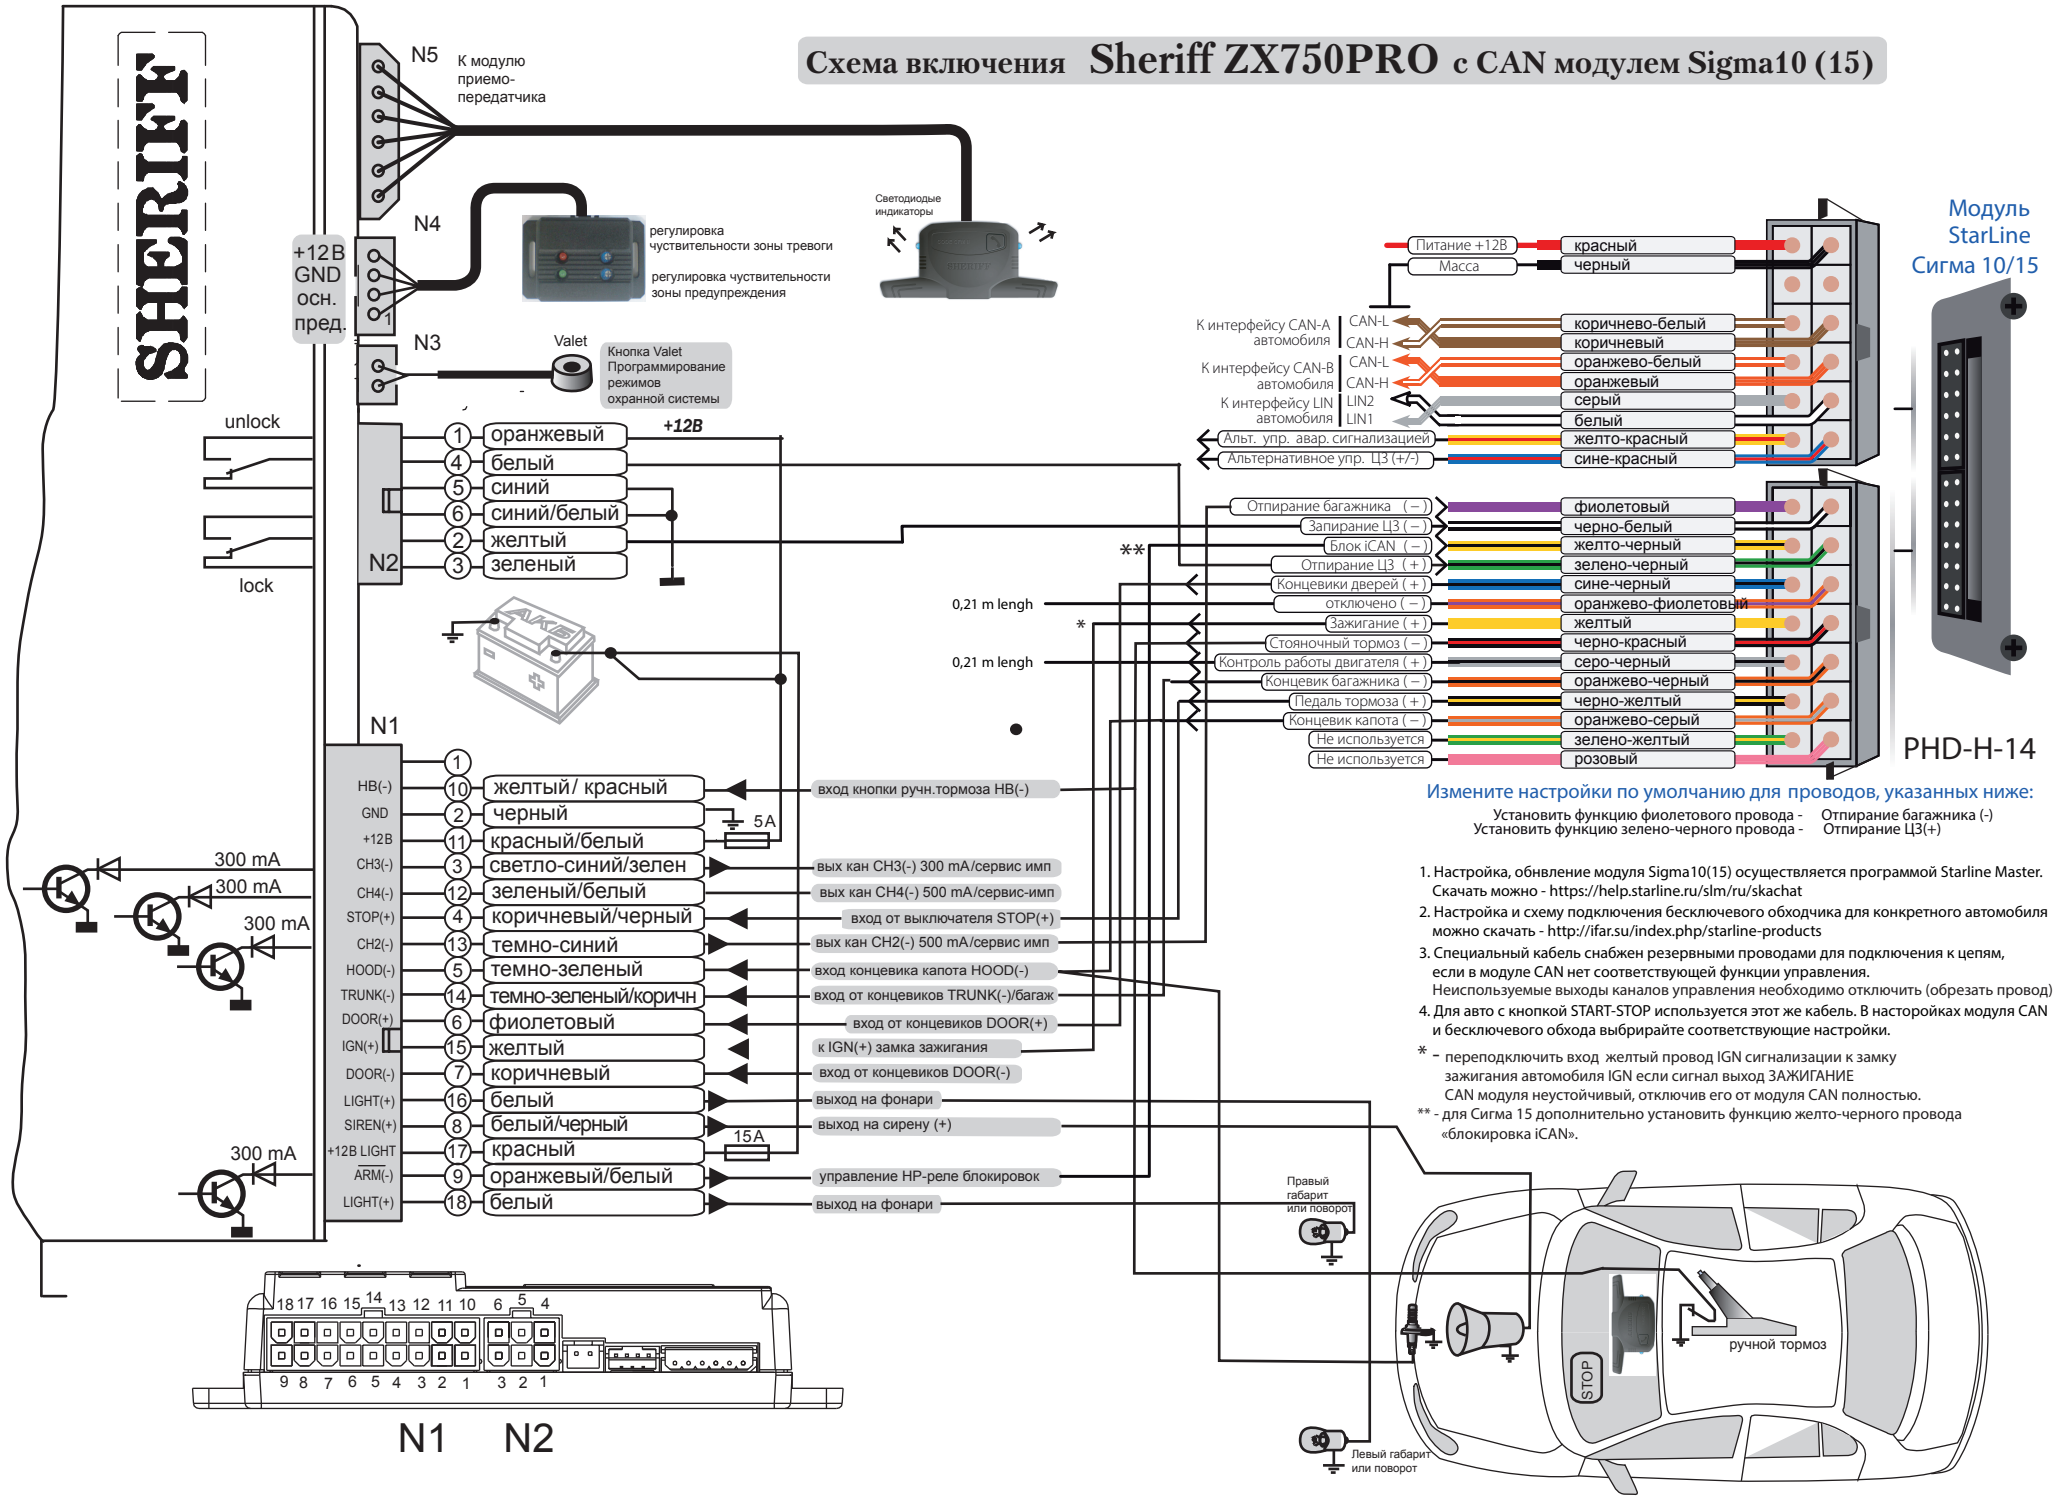

Измените настройки по умолчанию для проводов, указанных ниже:

Установить функцию фиолетового провода - Отпирание багажника (-)
Установить функцию зелено-черного провода - Отпирание ЦЗ(+)

1. Настройка, обнвление модуля Sigma10(15) осуществляется программой Starline Master. Скачать можно - https://help.starline.ru/slm/ru/skachat
2. Настройка и схему подключения бесключевого обходчика для конкретного автомобиля можно скачать - http://ifar.su/index.php/starline-products
3. Специальный кабель снабжен резервными проводами для подключения к цепям, если в модуле CAN нет соответствующей функции управления. Неиспользуемые выходы каналов управления необходимо отключить (обрезать провод)
4. Для авто с кнопкой START-STOP используется этот же кабель. В насторойках модуля CAN и бесключевого обхода выбирайте соответствующие настройки.

* - переподключить вход желтый провод IGN сигнализации к замку зажигания автомобиля IGN если сигнал выход ЗАЖИГАНИЕ CAN модуля неустойчивый, отключив его от модуля CAN полностью.

** - для Сигма 15 дополнительно установить функцию желто-черного провода «блокировка iCAN».